



TOWELL

Ръководство за продукта

Моля, прочетете внимателно преди употреба и запазете за бъдещи справки.

!ToWell" Ръководство за започване на устройството

Изтеглете приложението


Метод i: Можете да сканирате QR кодът и изтеглянето Приложението "ToWell".



Метод 2:
Android:
Търсене на "ToWell" и
Изтеглете от Google Play.
iPhone:
Търсене на "ToWell" и
изтеглете от App Store

Регистрация и Вход

Имейл за поддръжка и бърз
Вход

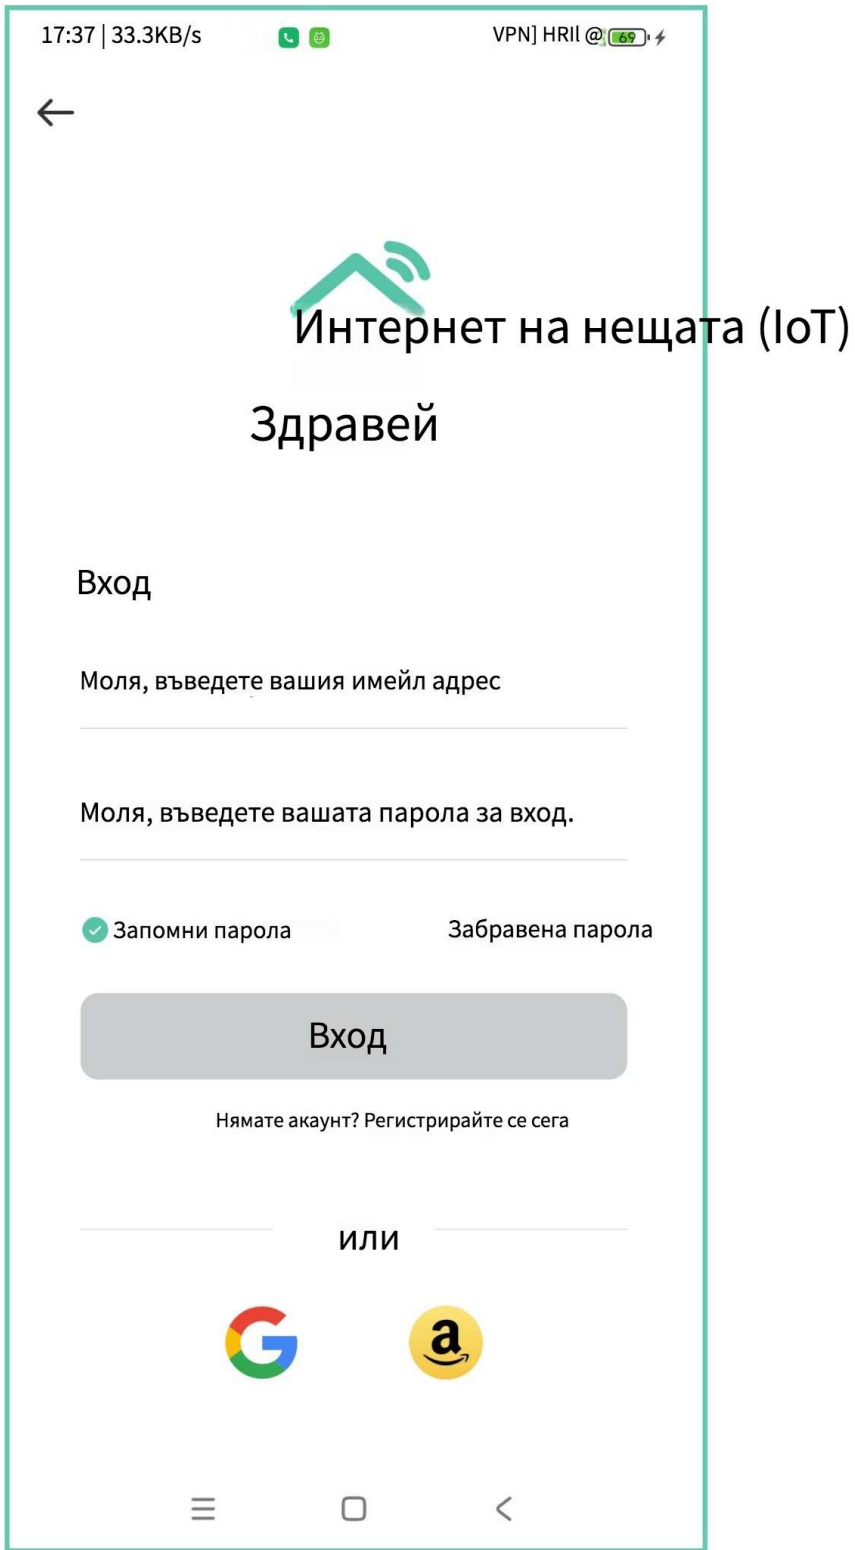


Снимка 1

Добавяне на WiFi устройство


(1) Включете устройството и изчакайте устройството да покаже "Моля, конфигурирайте WiFi" или светлината да започне да мига.

2) Влезте в приложението "ToWell", активирайте функцията wireless на На телефона си, натиснете бутона "+" за добавяне на интерфейса и влезте в интерфейса за автоматично търсене на устройства.

(3) Намерете устройството, което трябва да добавите, в резултатите от търсенето, щракнете върху бутона "Свързване" отдясно и следвайте интерфейса, за да добавите устройството.

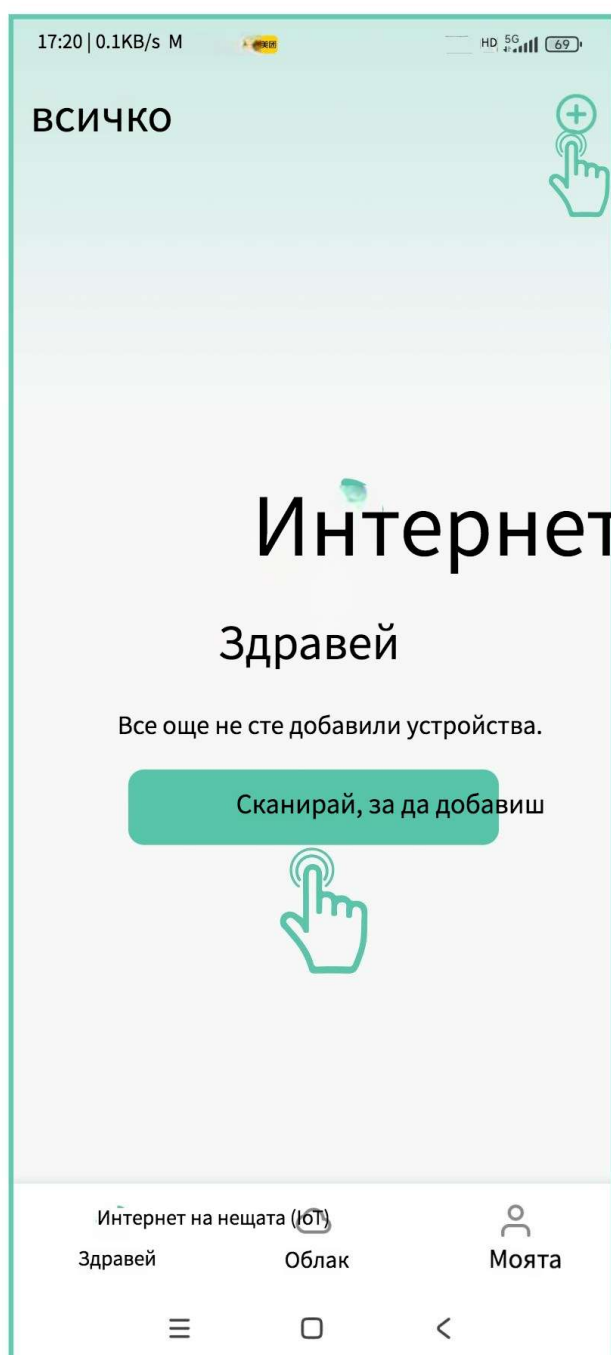


Снимка 2

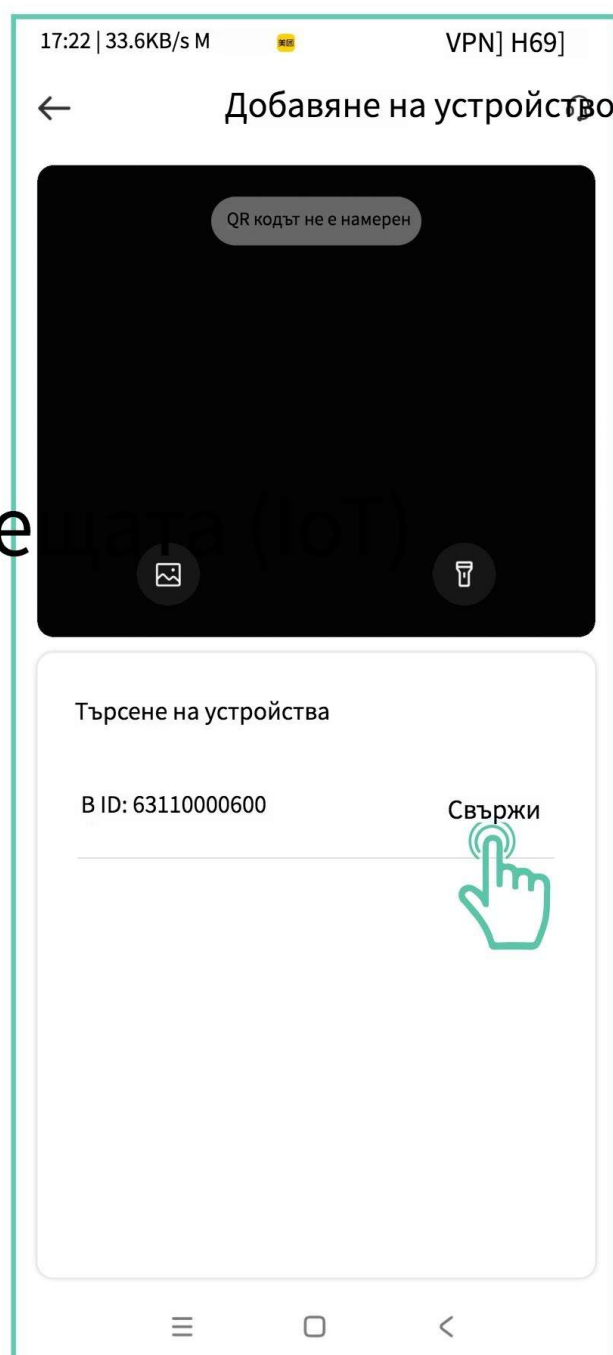


Снимка 3

Добавяне на 4G устройство

- (1) Поставете SIM картата в устройството (Ако SIM картата вече е поставена, можете да пропуснете тази стъпка).
- (2) Включете устройството и изчакайте подканите на устройството. Успешна връзка, добре дошли. Ако устройството подкани мрежа. Неуспешна връзка, моля проверете дали има трафик на SIM картата.
- 3) Влезте в приложението "ToWell", сканирайте QR кода върху корпуса на камерата, за да добавите устройството.

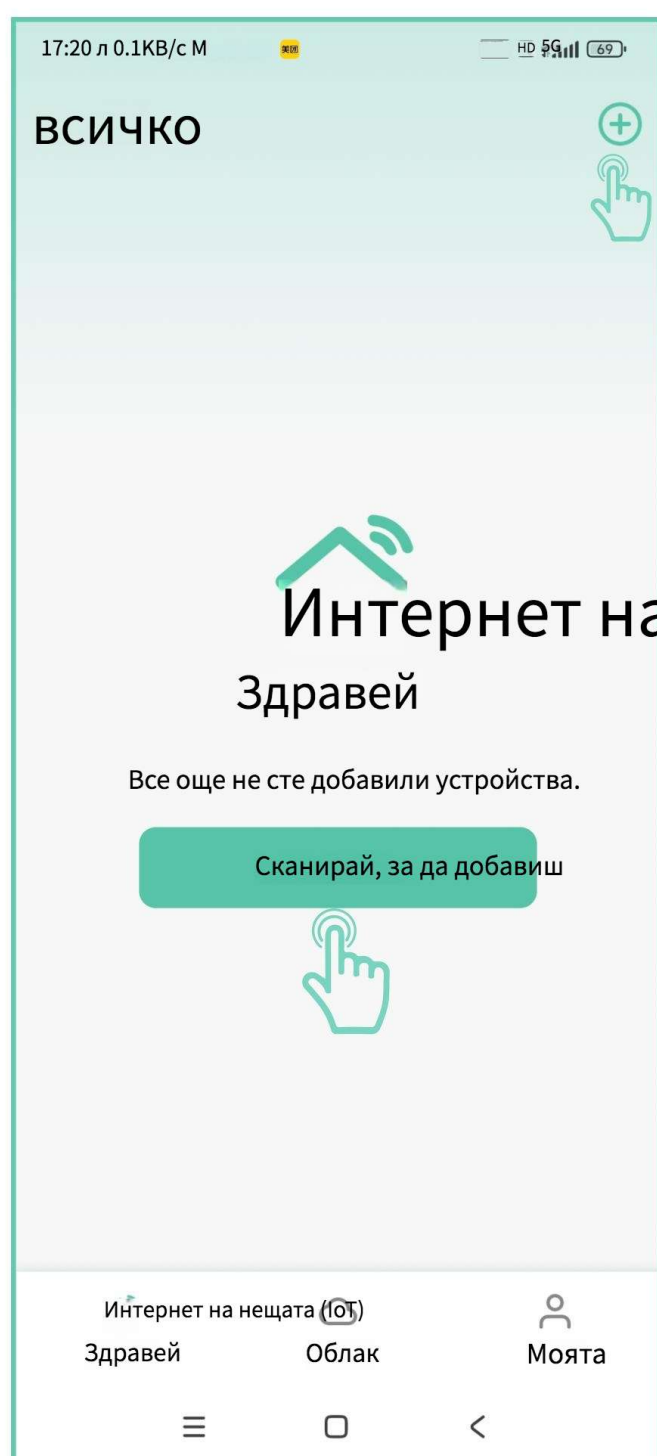


Снимка 4

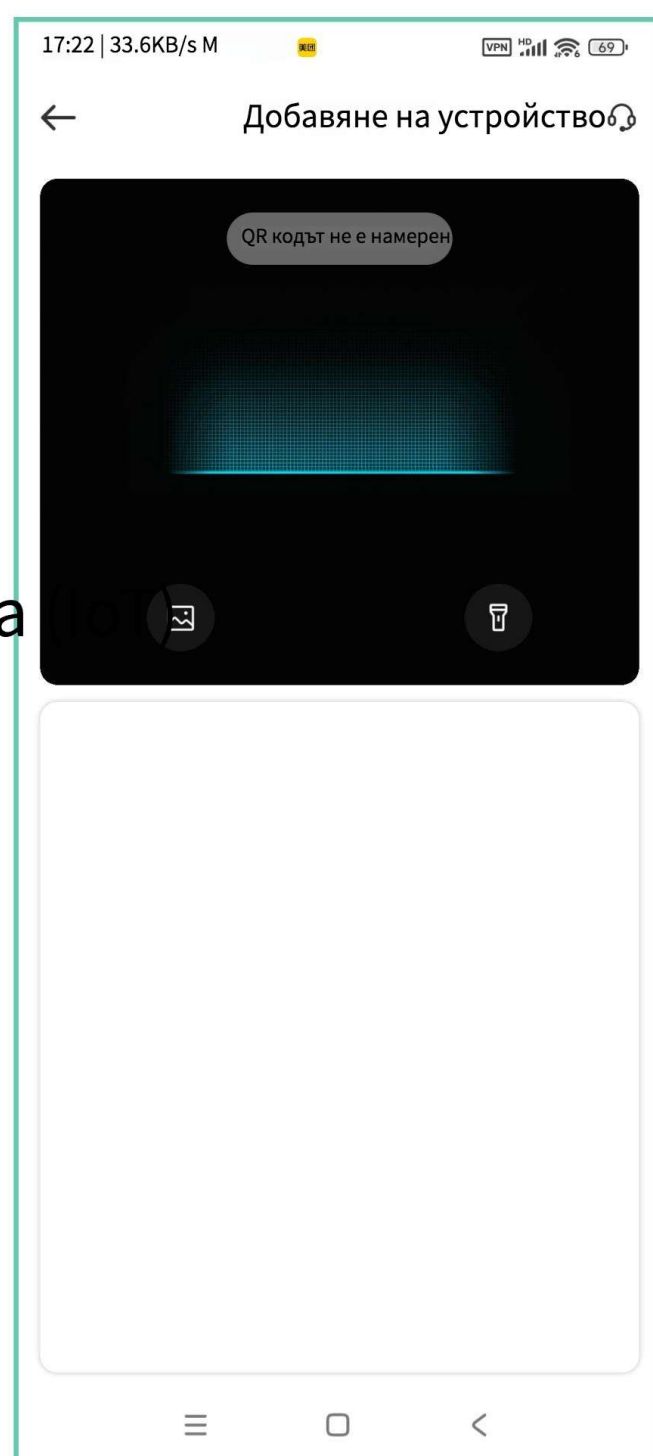

Снимка 5

Въвеждане на функцията


Функции на списъка с устройства (1)

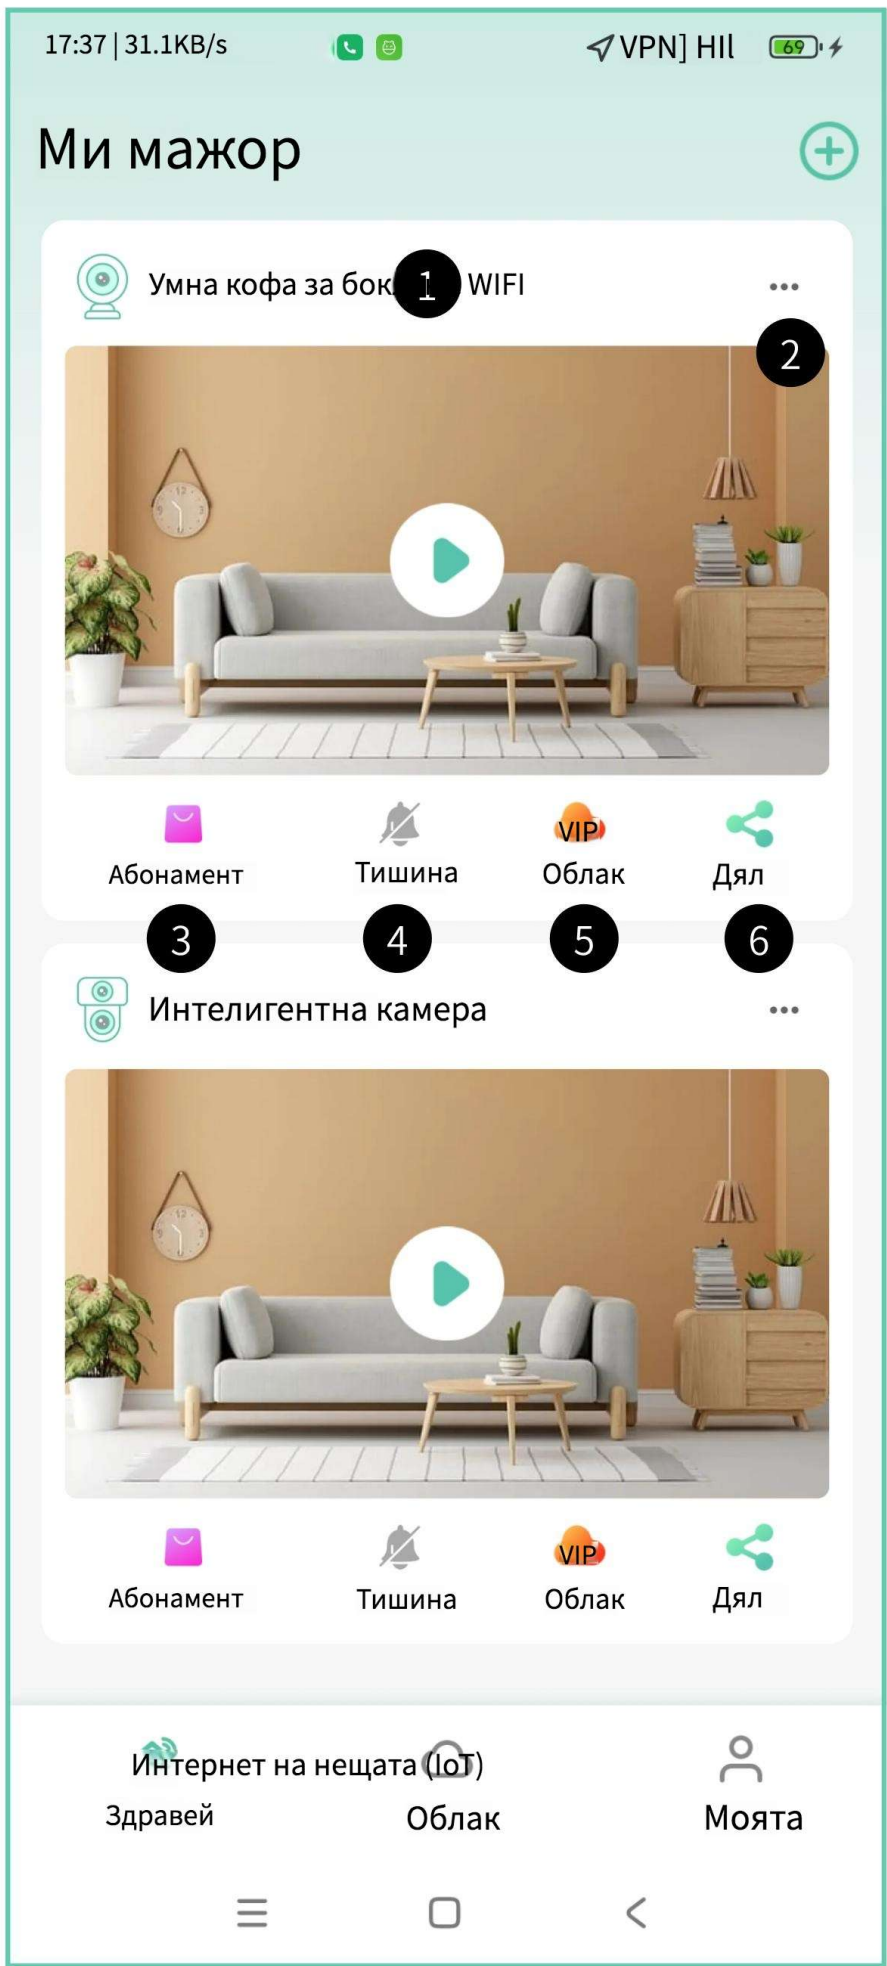

- 1 Име на устройства
- 2 Настройки
- 3 Закупуване на облачно хранилище услуги за съхранение на Записи в облака.
- 4 Превключвателят за APP към получаване на аларма от устройството push съобщение известия
- 5 Преглед на съхраненото в облака видео
- 6 Споделяне на устройството с членове на семейството или приятели

Снимка 6

Функции на списъка с устройства (2)

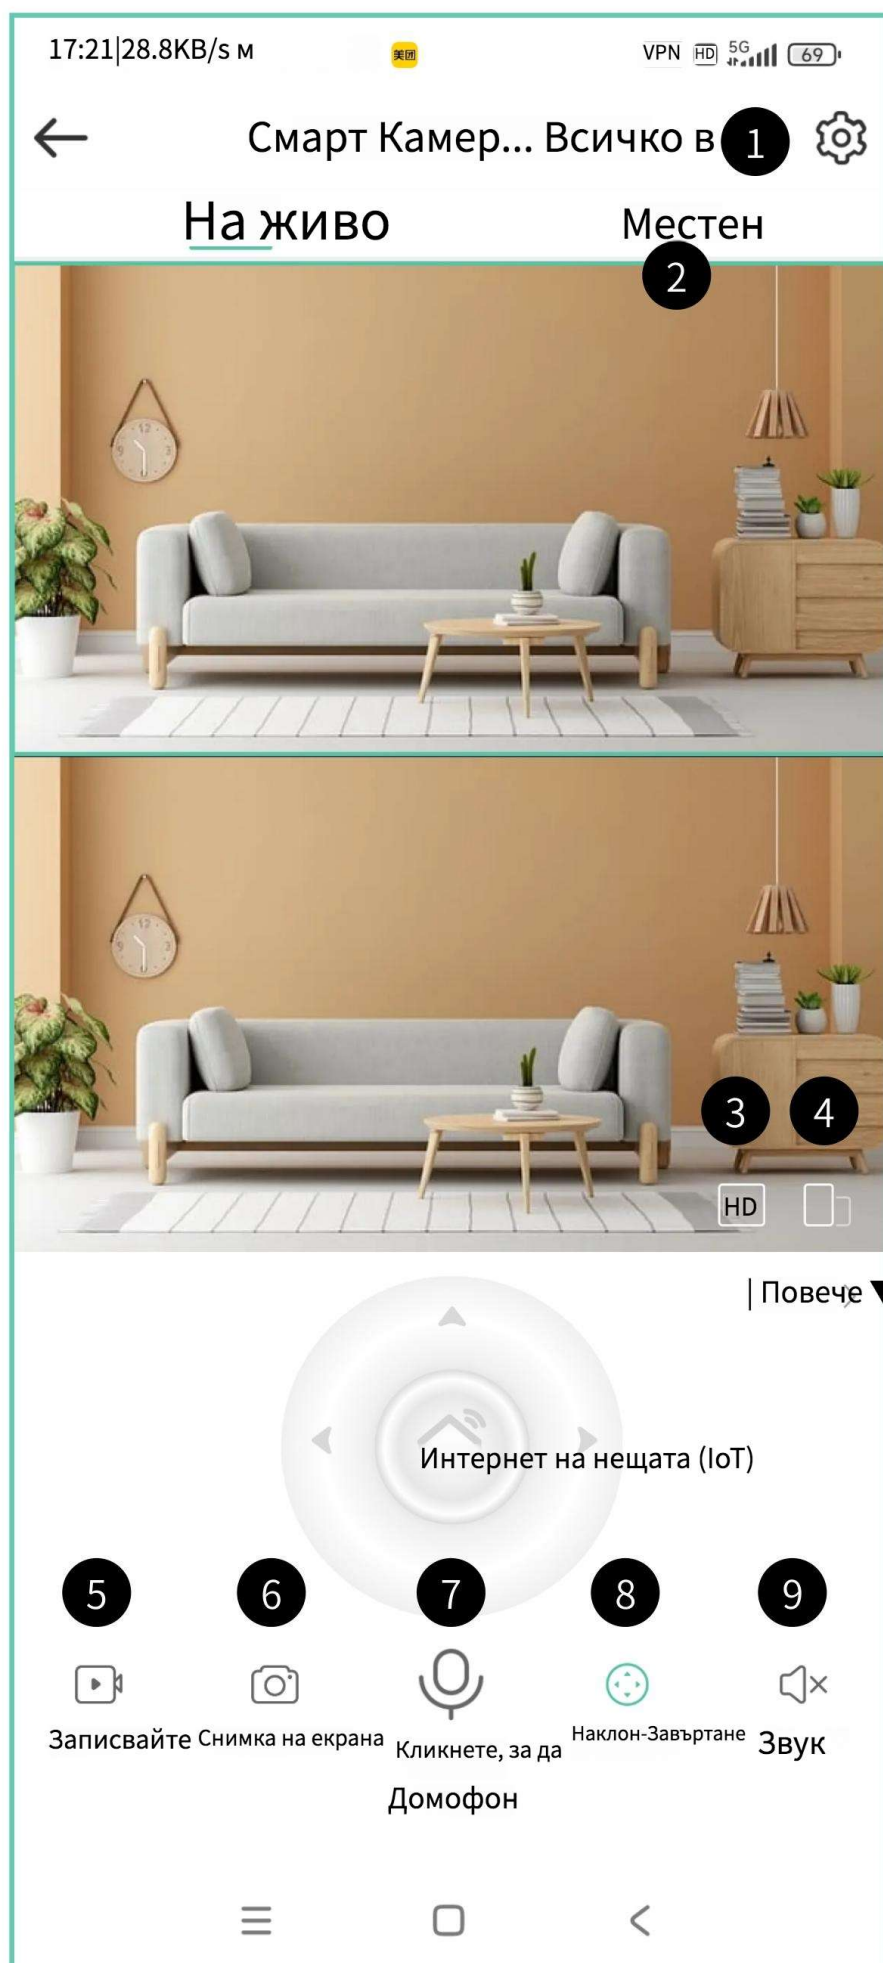


Снимка 7

- 1 Настройки на устройството
- 2 Гледане на записи от TF карта
- 3 Смяна на видео резолюцията.
- 4 Превключване между хоризонтален и вертикален екран
- 5 Запис на видео на живо
- 6 Снимка: Направи екранна снимка снимки
- 7 Кликнете върху домофона: можете интерком след кликване върху бутон
- 8 Управлявайте устройството, за да Завъртете нагоре, надолу, наляво и надясно.
- 9 Глас: Чуйте звука на устройството.

Забележка: Можете да получите повече функции, като щракнете върху бутона "Още".

Функции на списъка с устройства (3)

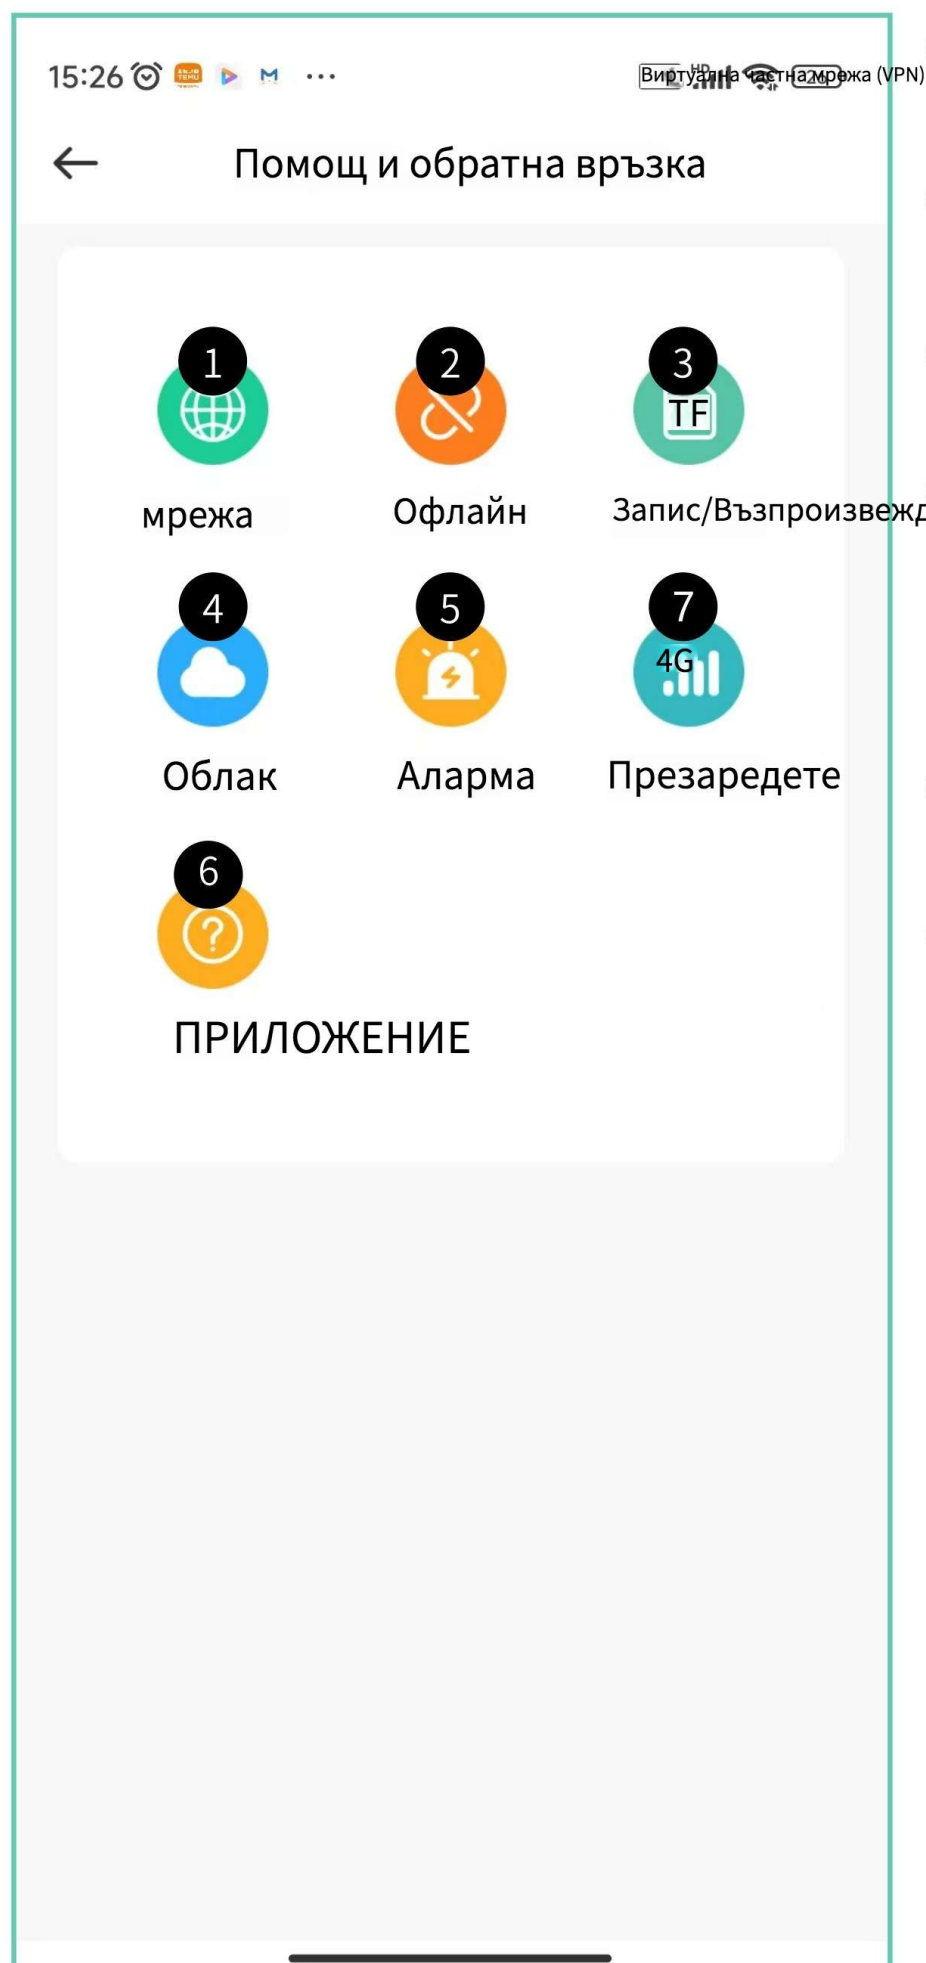

Снимка 7

- 1 Проблеми със свързаността на устройството.
- 2 Отстраняване на неизправности при офлайн устройство.
- 3 Проблеми със записването на TF карта.
- 4 ЧЗВ за съхранение в облак
- 5 Отстраняване на неизправности във функцията за аларма
- 6 Проблеми, свързани с приложението
- 7 4G презареждане на данни

Съхранение на данни

Съхранение на TF карта (1)

Поставете TF карта, за да съхранявате записите локално. Възпроизвеждането е достъпно чрез TF картата.

(1) 32GB поддържа 7-дневен запис, 64GB поддържа 14-дневен възпроизвеждане, 128GB поддържа 30-дневно възпроизвеждане.

(2) Когато TF картата е пълна, новите записи ще презапишат най-стари данни


Облачно съхранение

Какво е облачно съхранение?

Облачното хранилище е безопасна и надеждна услуга за съхранение на видео в облак за потребителите на смарт устройства.

Стъпки за закупуване на облачно хранилище

Кликнете върху бутона "Абонамент" в списъка с устройства, за да влезете в интерфейса на пакета за облачно съхранение и след това можете да закупите облачно съхранение.

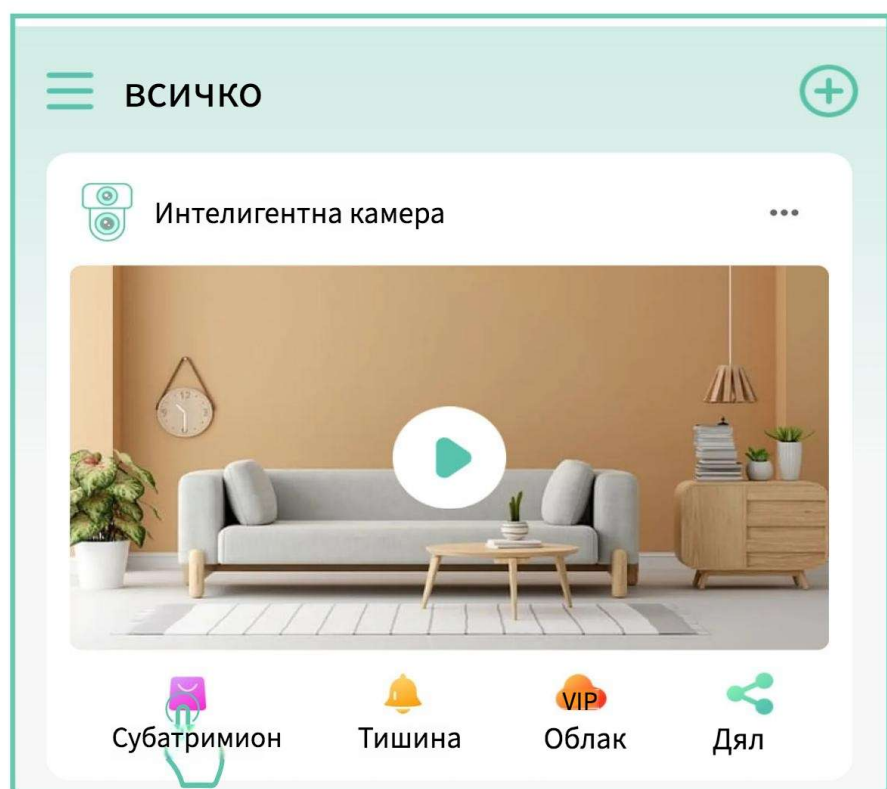

Снимка 8

Често задавани въпроси

В: Как камерата съхранява видеоклиповете?

А: 1. Локално съхранение на TF карта, поддържа до 256G, автоматично изтрива по-старите видеоклипове, когато TF картата е пълна, и записва циклично.

2. Облачно съхранение.

В: Какво да направя, ако камерата не може да се свърже или излиза офлайн необичайно по време на употреба?

А: 1. Проверете дали захранването на камерата и мрежата на рутера са нормални.

2. Изключете захранването на камерата и рестартирайте камерата.

3. Възстановете фабричните настройки на камерата (натиснете и задръжте бутона Reset за около 5-10 секунди, докато чуete звука за подкана "Възстановяване на фабричните настройки", след което освободете), и след това добавете устройството отново според инструкциите



More Languages