



# **TOWELL**

# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

# !ToWell"Gerätestartanleitung

## Lade App herunter

Methode i: Sie können scannen der QR-Code und Download Die "ToWell"-App.



Methode 2:

Android:

Suche nach "ToWell" und von Google Play herunterladen.

iPhone:

Suche nach "ToWell" und aus dem App Store herunterladen

## Registrieren und anmelden

E-Mail-Support und schnell Anmeldung.

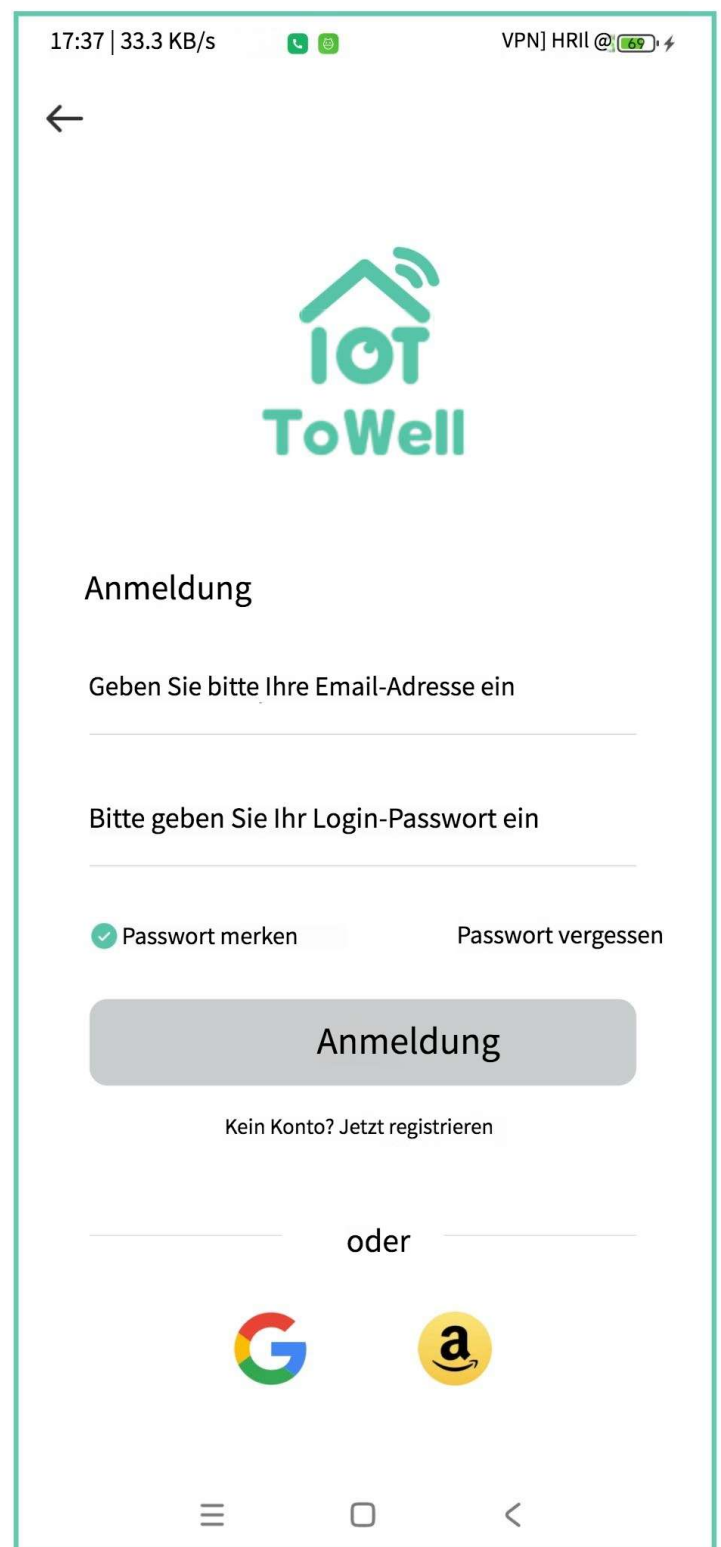


Bild 1

## Gerät zu WLAN hinzufügen

- (1) Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis das Gerät "Bitte konfigurieren Sie WLAN" anzeigt oder die Leuchte blinkt.
- 2) Melden Sie sich in der "ToWell"-App an und aktivieren Sie die wireless-Funktion. Klicken Sie auf Ihrem Telefon auf die Schaltfläche "+" zum Hinzufügen auf der Benutzeroberfläche und rufen Sie die automatische Gerätesuchoberfläche auf.
- (3) Suchen Sie in den Suchergebnissen das Gerät, das Sie hinzufügen möchten, klicken Sie rechts auf die Schaltfläche "Verbinden" und folgen Sie den Anweisungen der Benutzeroberfläche, um das Gerät hinzuzufügen.

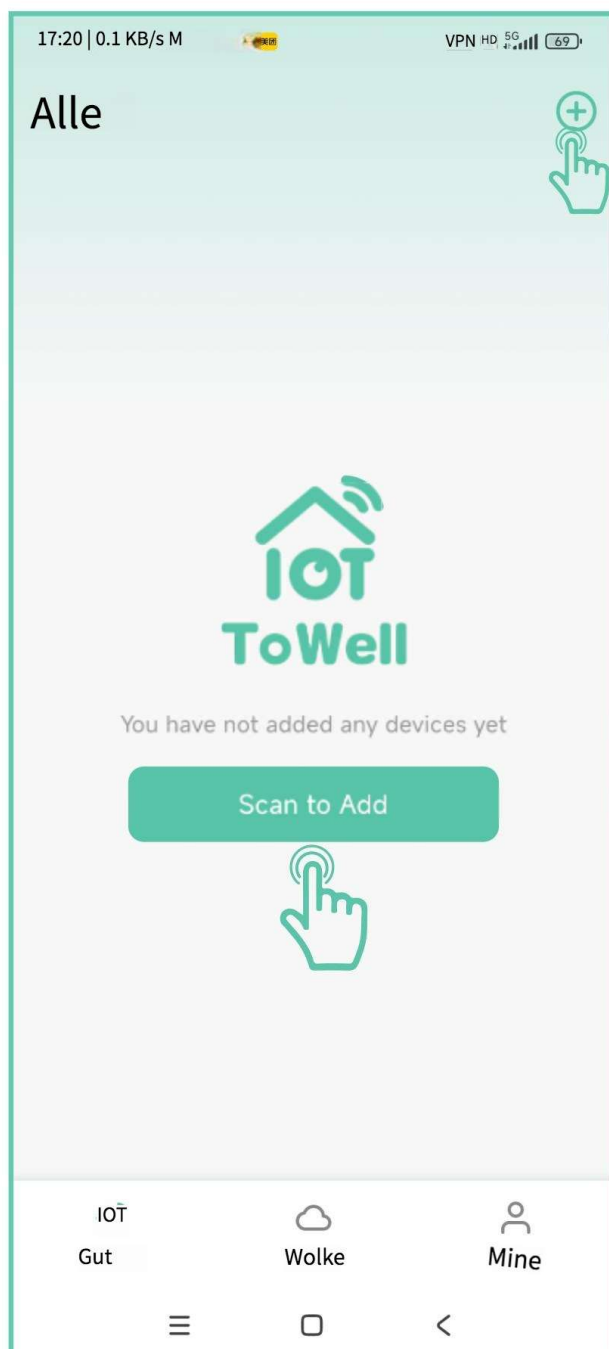


Bild 2

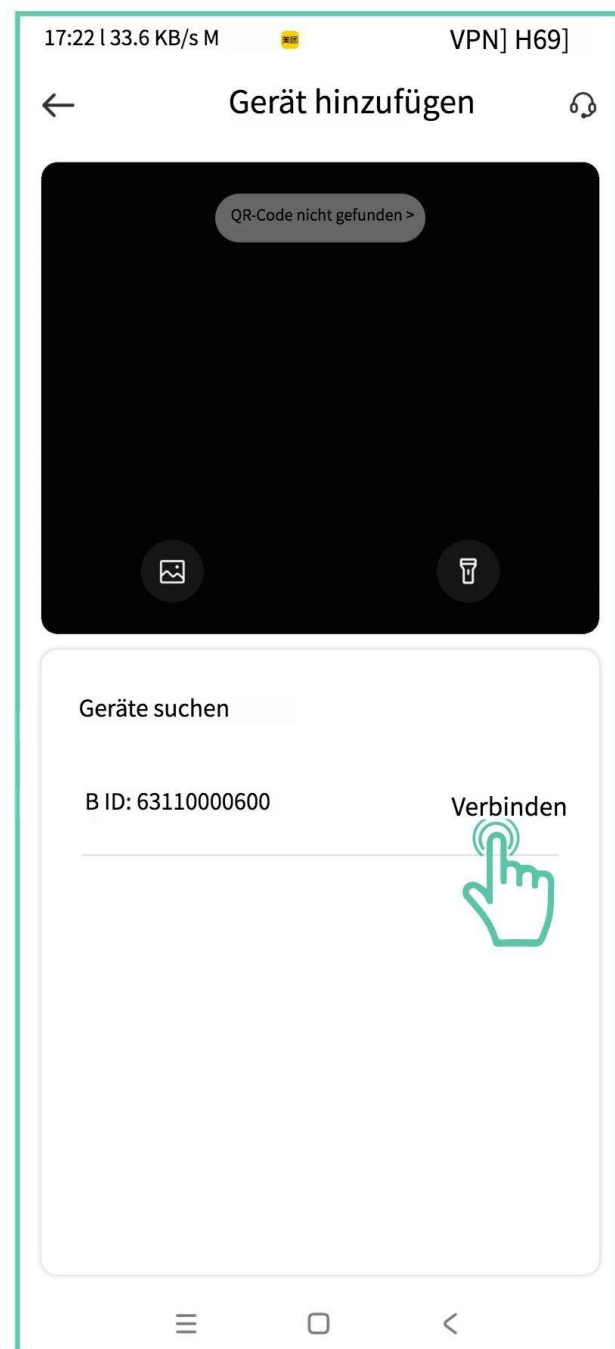


Bild 3

## 4G-Gerät hinzufügen

- (1) Setzen Sie die SIM-Karte in das Gerät ein (Wenn die SIM-Karte bereits eingesetzt wurde, können Sie diesen Schritt überspringen).
- (2) Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie auf die Geräteaufforderungen. Verbindung erfolgreich, willkommen. Wenn das Gerät eine Netzwerkverbindung anzeigt... Verbindungsfehler. Bitte überprüfen Sie, ob eine Datenverbindung über die SIM-Karte besteht.
- 3) Melden Sie sich in der "ToWell"-App an und scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät, um es hinzuzufügen.



Bild 4


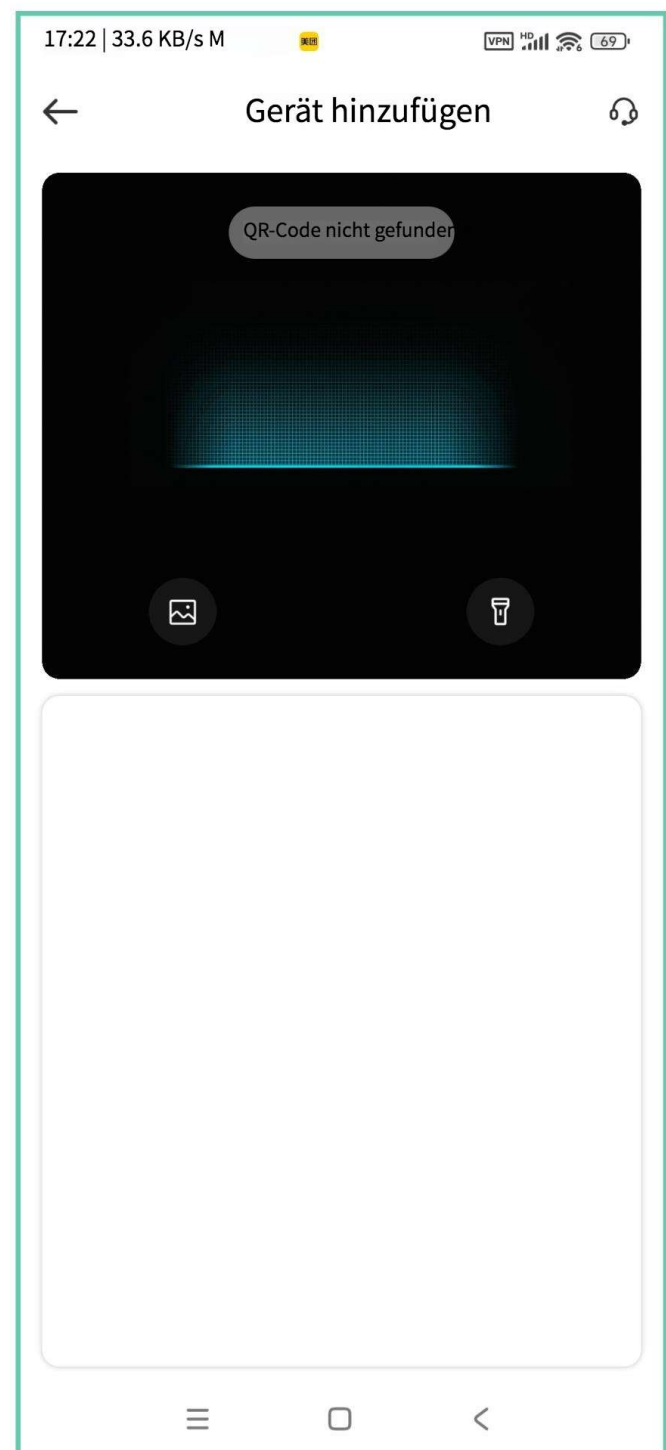


Bild 5

# Funktionseinführung

## Gerätelistenfunktionen (1)

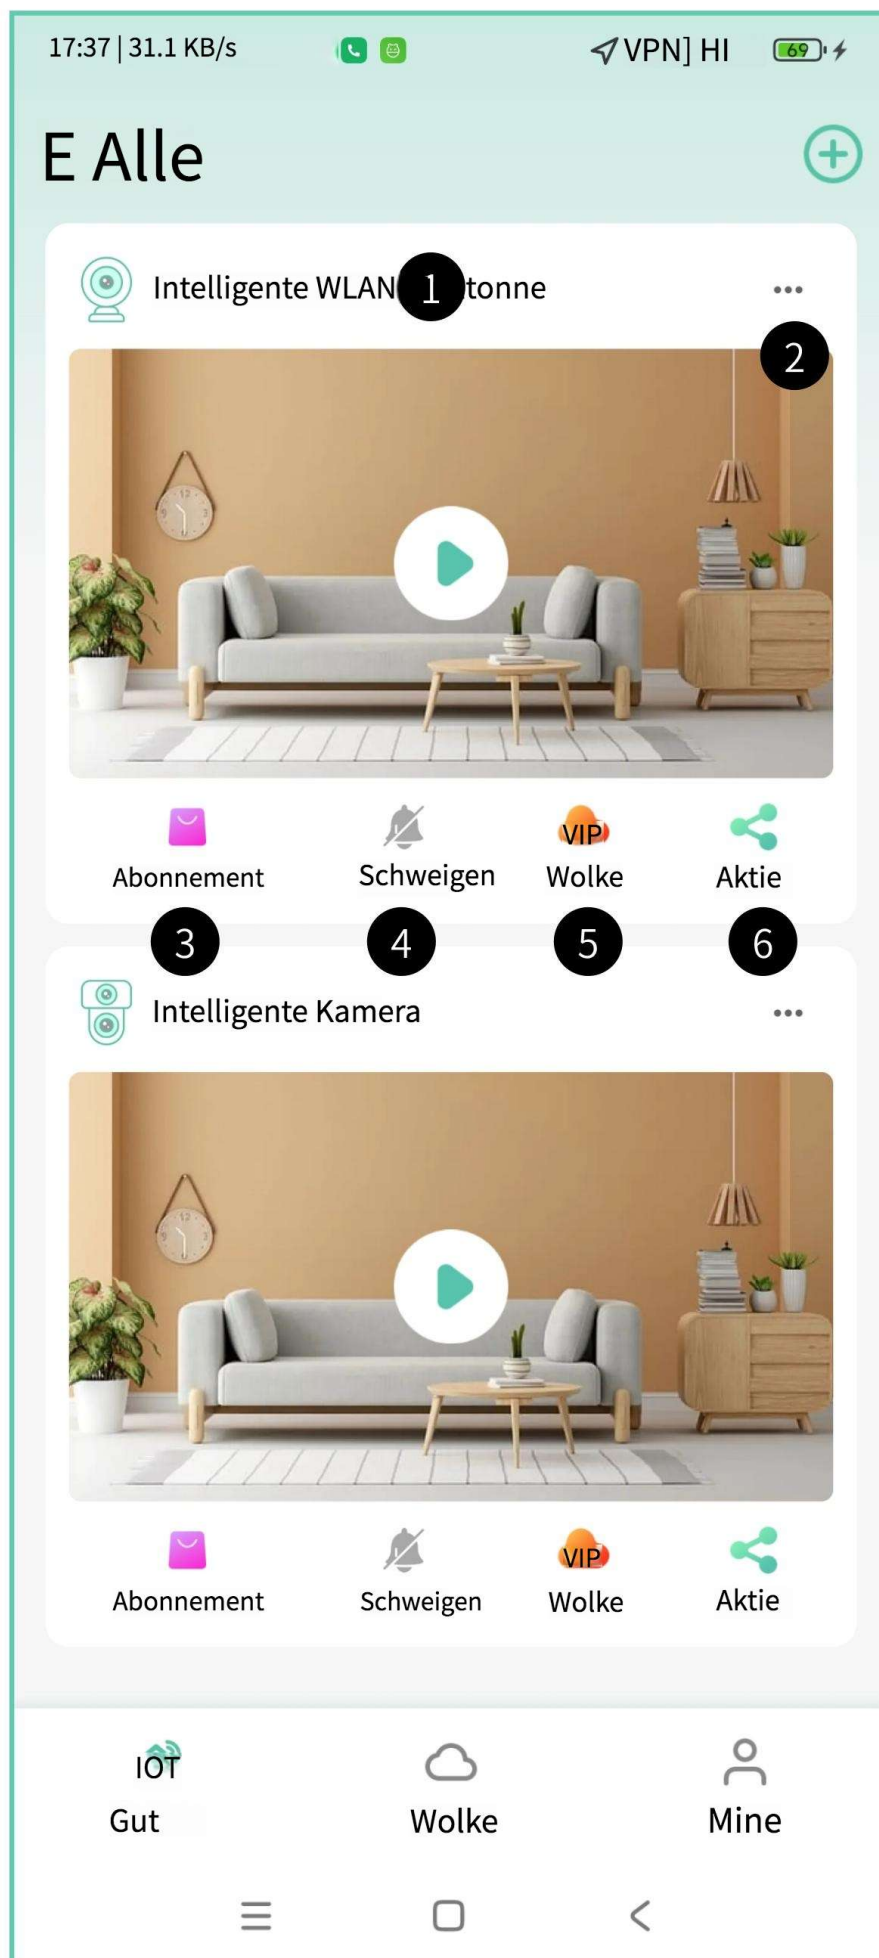

- 1 Geräte name
- 2 Einstellungen
- 3 Cloud-Speicher kaufen  
Dienste zum Speichern der Aufnahmen in der Cloud.
- 4 Der Schalter für die APP, um zu Gerätealarm empfangen  
Nachrichten-Push Benachrichtigungen.
- 5 Cloud-gespeichert anzeigen  
Video.
- 6 Gerät teilen mit Familienmitglieder oder Freunde.

Bild 6



## Gerätelistenfunktionen (2)

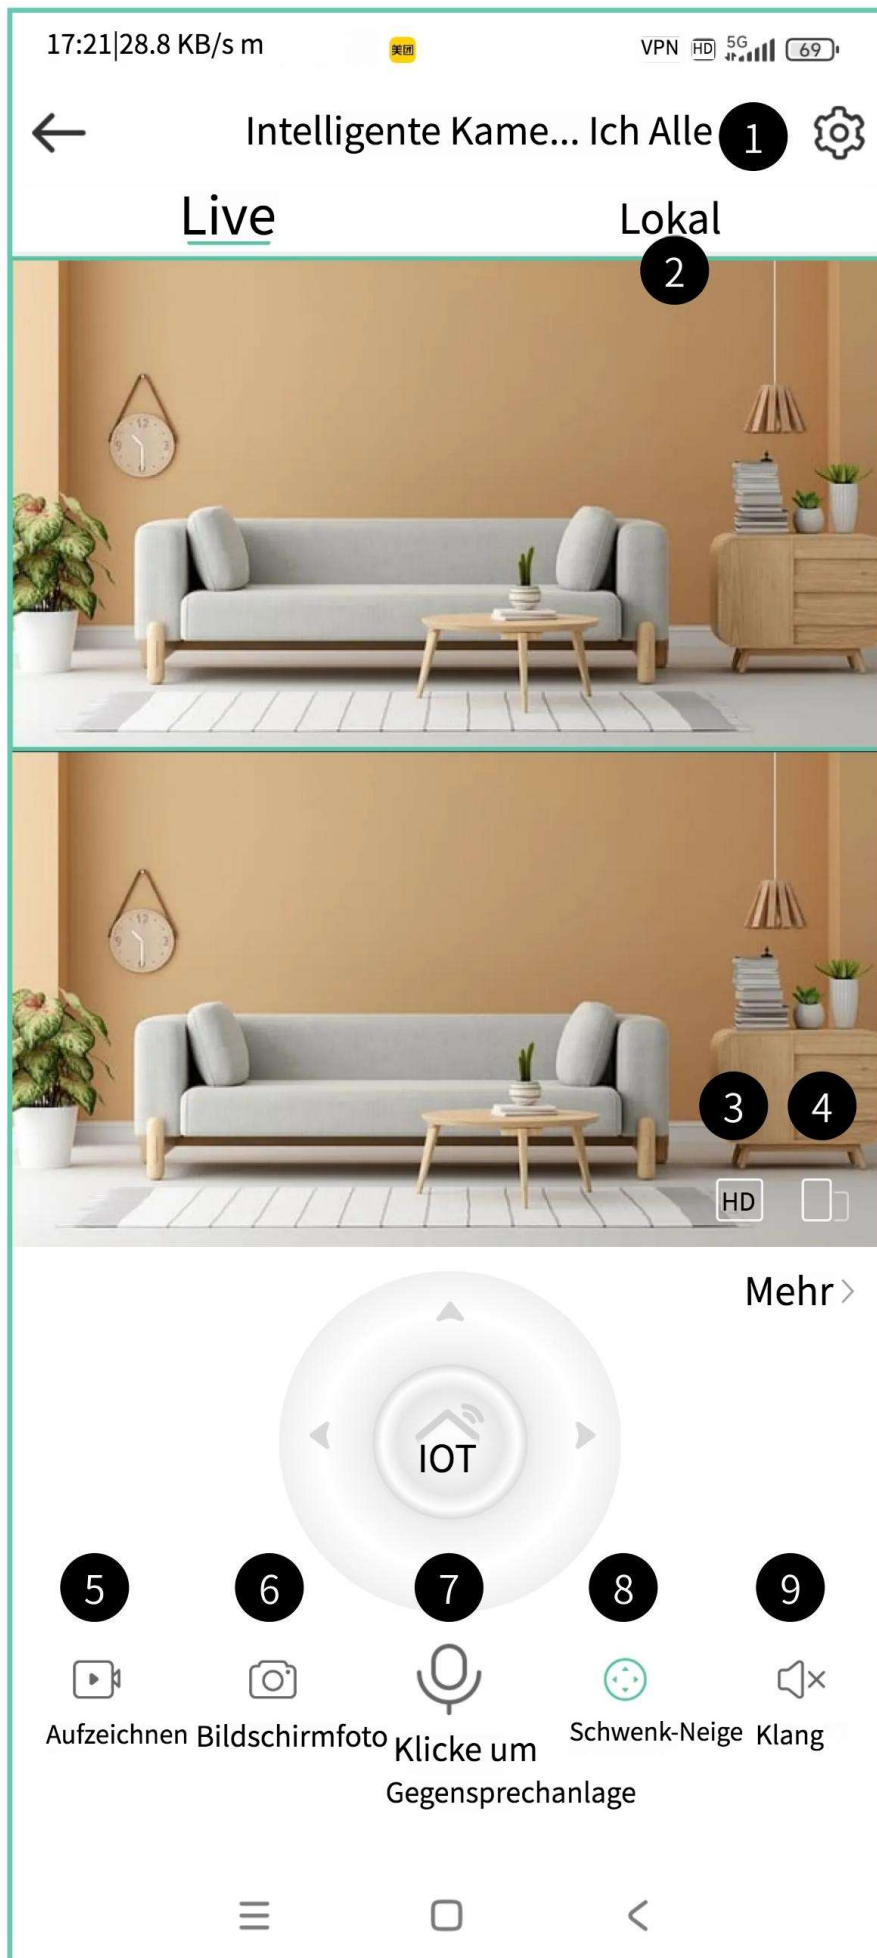


Bild 7

- 1 Geräteeinstellung
- 2 TF-Kartenaufzeichnungen ansehen
- 3 Videoauflösung wechseln.
- 4 Wechseln zwischen horizontal und vertikal Bildschirm
- 5 Live-Video aufnehmen
- 6 Screenshot erstellen Fotos.
- 7 Intercom anklicken: Sie können Intercom nach dem Klicken auf das Taste.
- 8 Steuere das Gerät, um zu Nach oben, unten, links und rechts drehen.
- 9 Stimme: Hören Sie das Geräusch des Geräts.

Hinweis: Sie können weitere Funktionen erhalten, indem Sie auf die Schaltfläche "Mehr" klicken.

# Gerätelistenfunktionen(3)

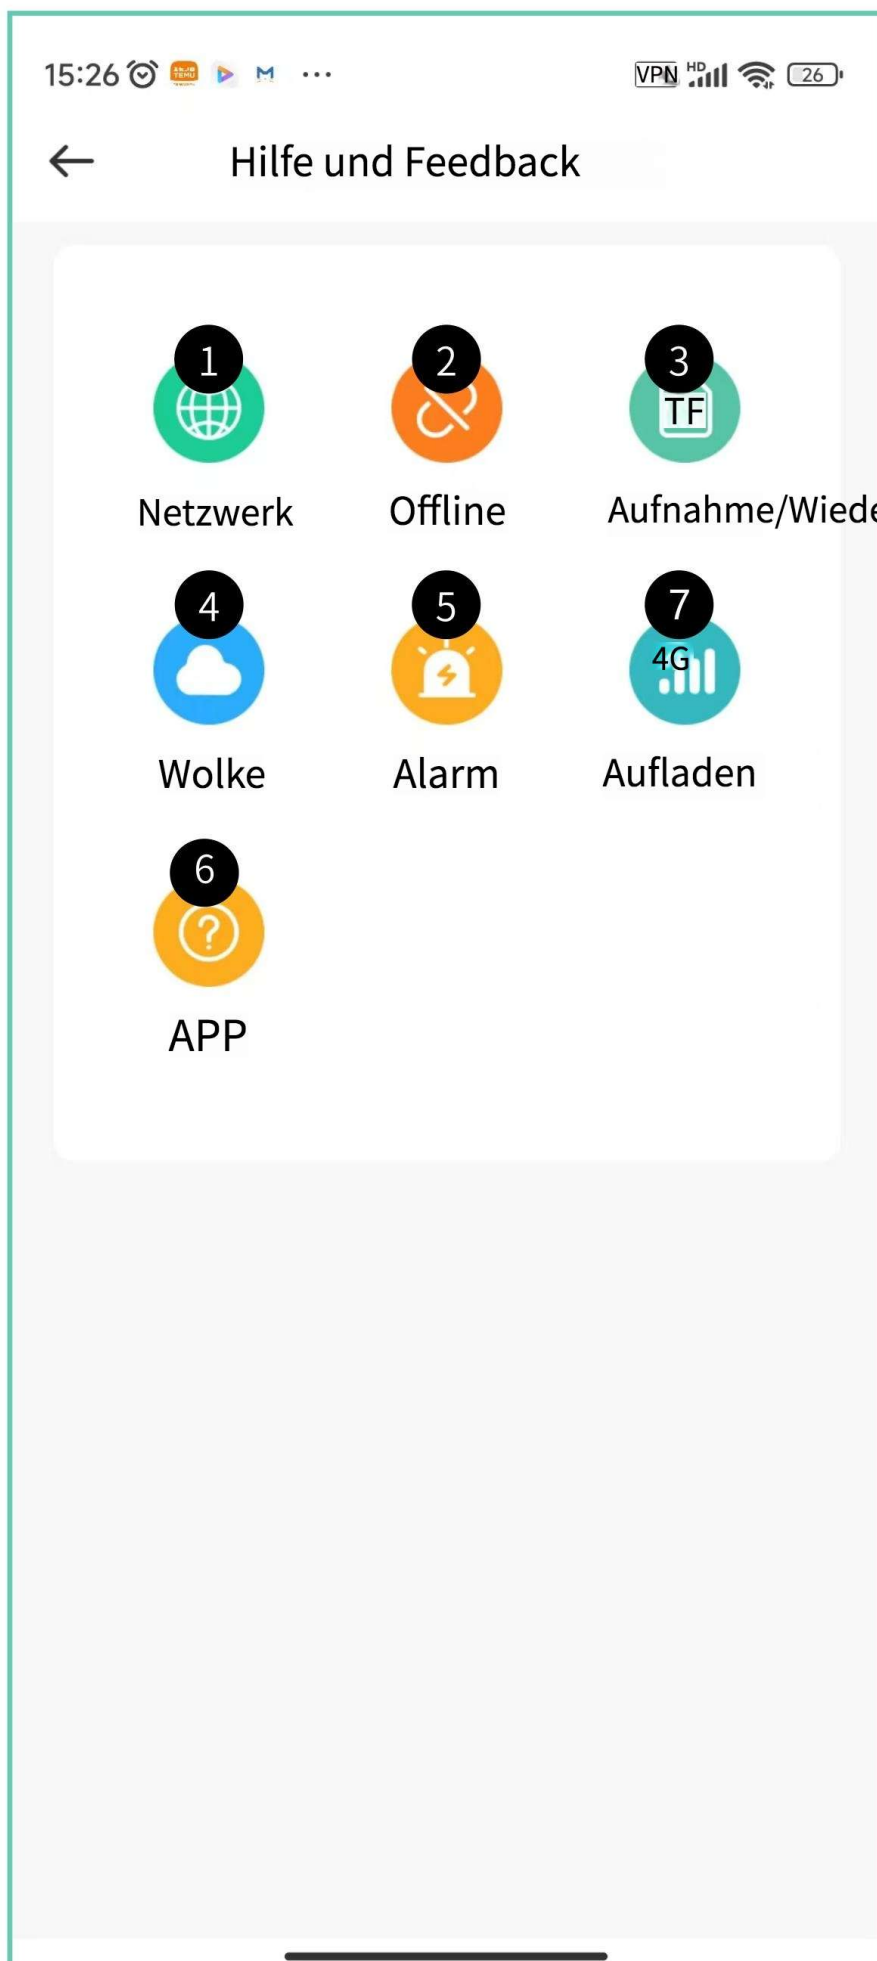


Bild 7

- 1 Probleme mit der Gerätekonnektivität.
- 2 Fehlerbehebung bei Geräteofflineverbindung.
- 3 Probleme bei der TF-Kartenaufzeichnung.
- 4 Cloud-Speicher – Häufig gestellte Fragen
- 5 Fehlerbehebung bei der Alarmfunktion
- 6 APP-bezogene Probleme
- 7 4G-Daten aufladen

# Datenspeicher

## TF-Kartenspeicher (1)

Legen Sie eine TF-Karte ein, um Aufnahmen lokal zu speichern. Die Wiedergabe ist über die TF-Karte möglich.

(1) 32 GB unterstützt 7 Tage Wiedergabe, 64 GB unterstützt 14 Tage Wiedergabe, 128 GB unterstützt 30 Tage Wiedergabe.

(2) Wenn die TF-Karte voll ist, werden neue Aufnahmen die ältesten überschreiben.  
älteste Daten

## Cloud-Speicher<sup>(2)</sup>

Was ist Cloud-Speicher?

Cloud-Speicher ist ein sicherer und zuverlässiger Cloud-Videospeicherdienst für Benutzer von intelligenten Geräten.

## Schritte zum Kauf von Cloud-Speicher

Klicken Sie in der Geräteliste auf die Schaltfläche "Abonnement", um die Cloud-Speicherpaket-Oberfläche aufzurufen, und dann können Sie Cloud-Speicher kaufen.



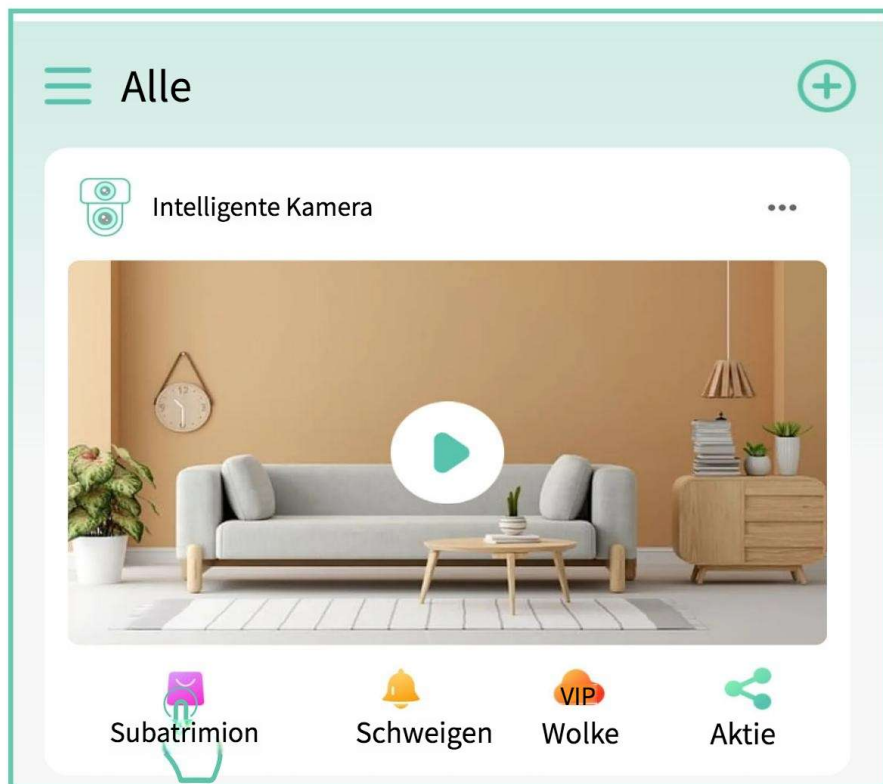


Bild 8

## Häufig gestellte Fragen

F: Wie speichert die Kamera Videos?

A: 1. Lokale TF-Kartenspeicherung, unterstützt bis zu 256 GB, überschreibt automatisch ältere Videos, wenn die TF-Karte voll ist, und zeichnet in einer Schleife auf.

2. Cloud-Speicher.

F: Was ist zu tun, wenn die Kamera während der Verwendung nicht verbunden werden kann oder abnormal offline geht?

A: 1. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung der Kamera und das Router-Netzwerk normal funktionieren.

2. Ziehen Sie das Netzkabel der Kamera ab und starten Sie die Kamera neu.

3. Stellen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück (drücken Sie die Reset-Taste für längere Zeit).

ungefähr 5-10 Sekunden, bis Sie die Aufforderung "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" hören, dann loslassen) und fügen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen erneut hinzu



**More Languages**