



TOWELL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

!ToWell" Οδηγός έναρξης συσκευής

Κατεβάστε την εφαρμογή

Μεθοδος 1: Μπορείτε να σαρώσετε
το QR κωδικό και λήψη
Η εφαρμογή "ToWell".



Μεθοδος 2:
Ανδρείδος:
Αναζητήστε "ToWell" και
Κατεβάστε από το Google Play.

iPhone:
Αναζητήστε "ToWell" και
Κατεβάστε από το App Store

Εγγραφή και Σύνδεση

Υποστήριξη μέσω email και γρήγορη
Σύνδεση.




Εικόνα 1

Προσθήκη συσκευής WiFi


(1) Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να εμφανιστούν οι οδηγίες "Παρακαλώ ρυθμίστε το WiFi" ή να αναβοσβηδεί η λυχνιά.

2) Συνδεθείτε στην εφαρμογή "ToWell", ενεργοποιήστε τη λειτουργία wireless στο Στο τηλέφωνό σας, κάντε κλικ στο κουμπί "+" προσθήκης στην διεπαφή και εισερχομαι στην διεπαφή αυτομάτης αναζήτησης συσκευών.

(3) Βρείτε τη συσκευή που θέχετε να προσθεθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνδεση" στα δεξιά και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθεθείτε τη συσκευή.

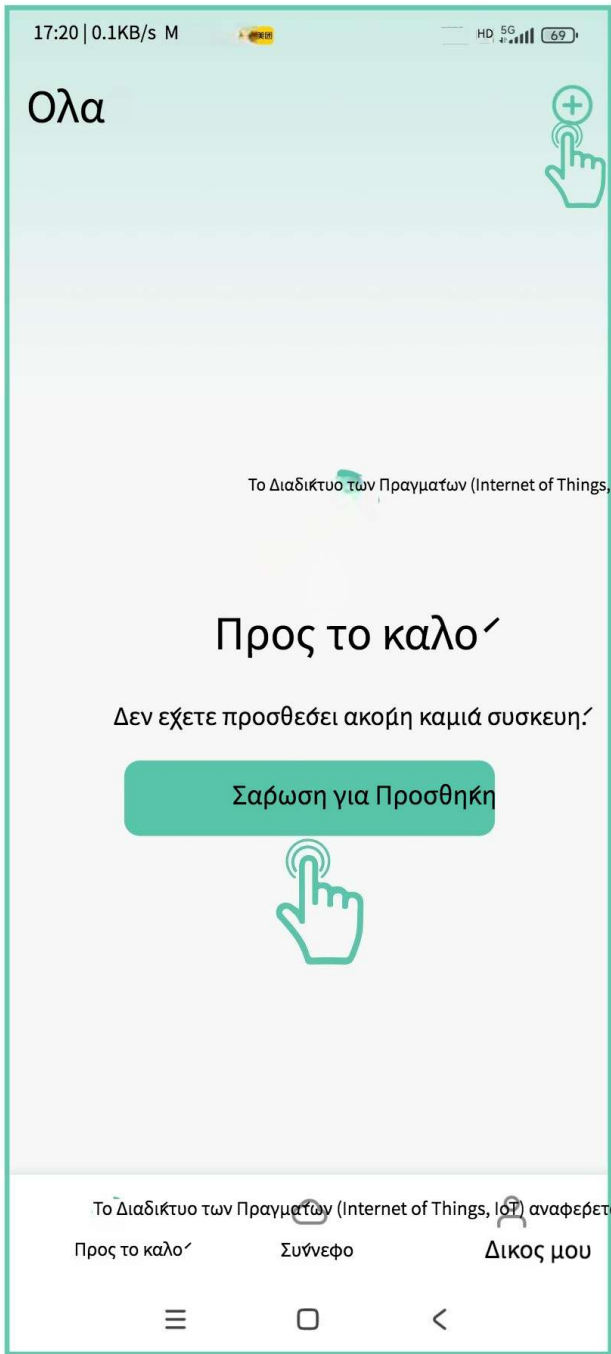


Εικόνα 2

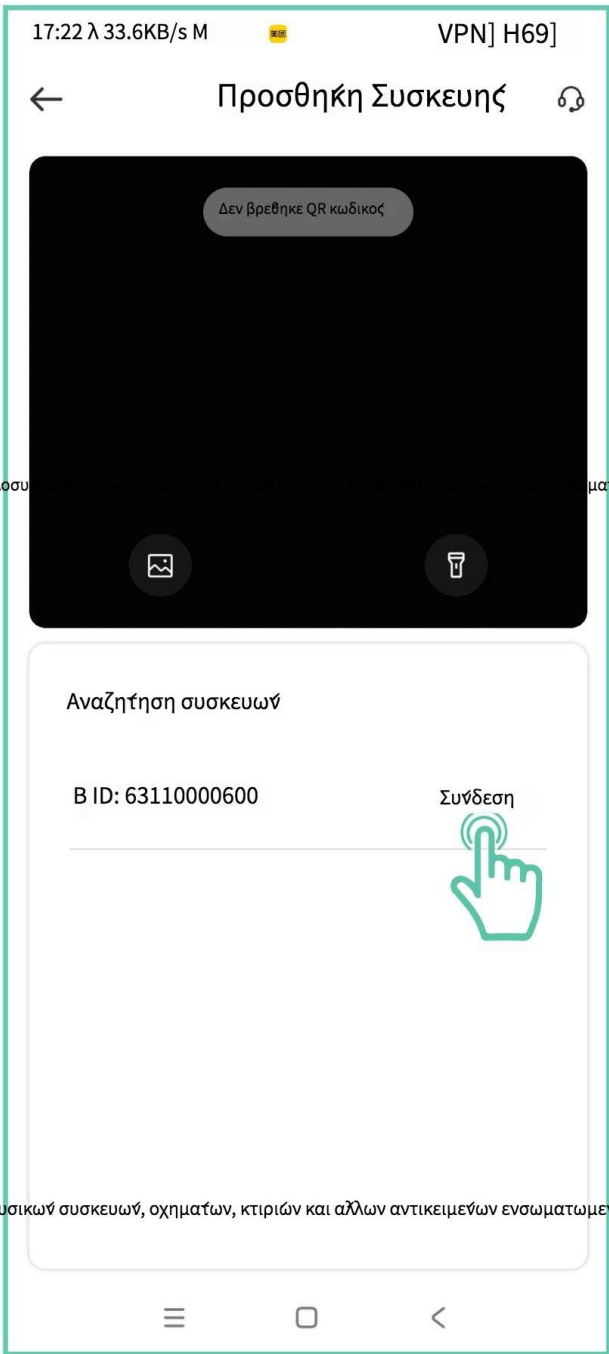


Εικόνα 3

Προσθήκη συσκευής 4G

- (1) Εισαγάγετε την κάρτα SIM στη συσκευή (Εάν η κάρτα SIM έχει ήδη εισαχθεί, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα).
- (2) Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε τις οδηγίες της συσκευής. Επιτυχής σύνδεση, καλώς ήρθατε. Εάν η συσκευή εμφανίσει ένα μήνυμα για το δίκτυο Αποτυχία σύνδεσης, ελέγξτε αν υπάρχει ροή δεδομένων στην κάρτα SIM.
- 3) Συνδεθείτε στην εφαρμογή "ToWell", Σαρωστε τον κωδικό QR στο σώμα της κάμερας για να προσθέσετε τη συσκευή.

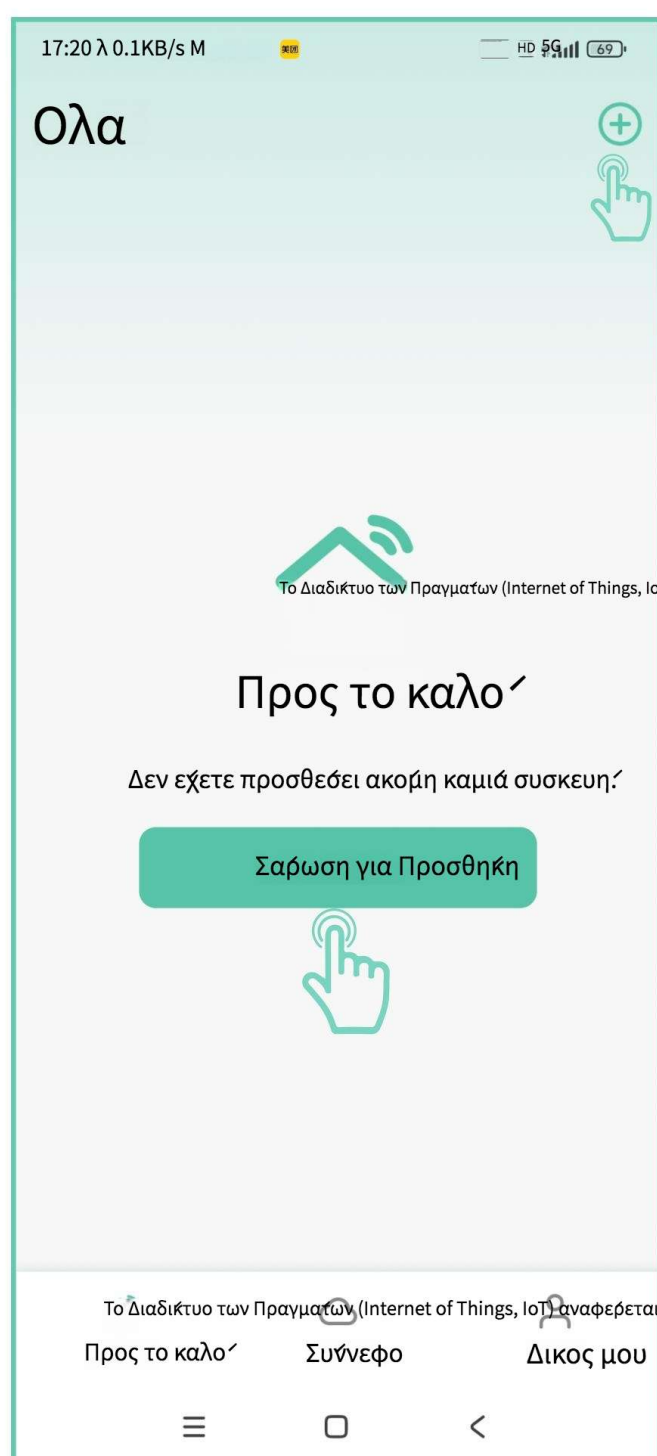


Εικόνα 4

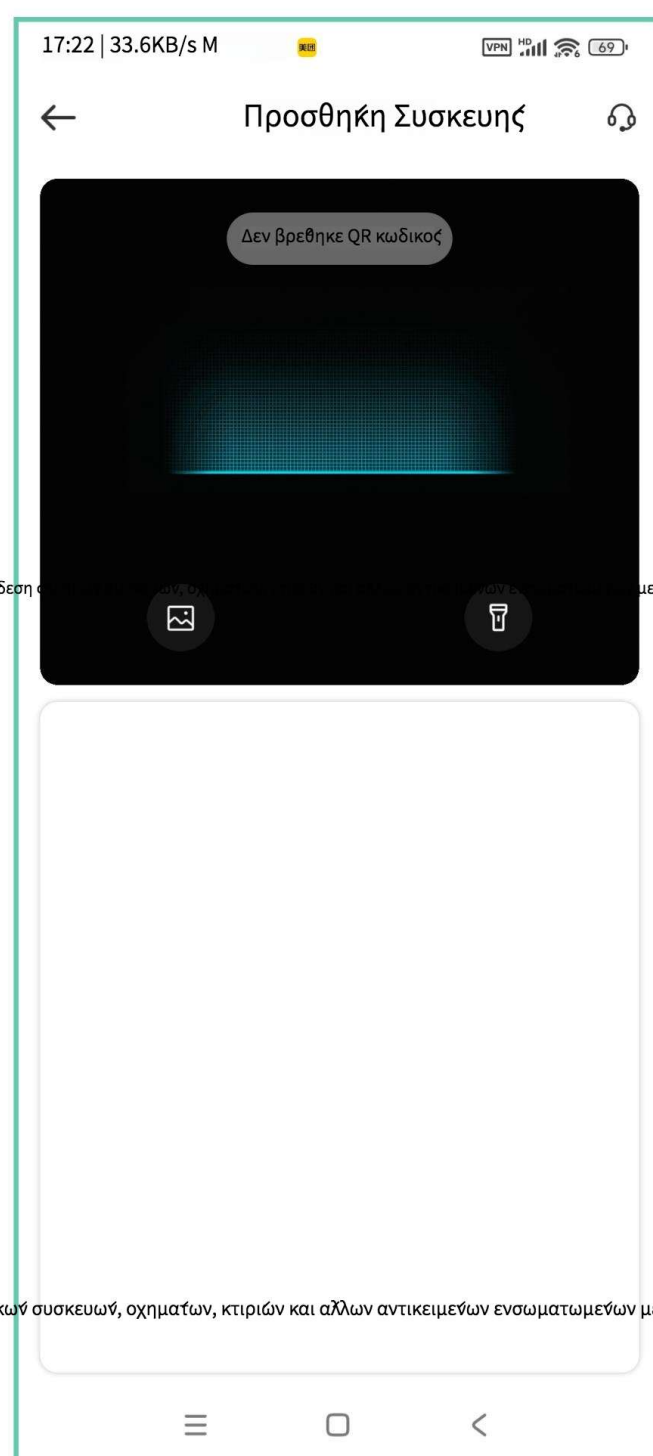

Εικόνα 5

Εισαγωγή συναρτήσεων


Λειτουργίες Λίστας Συσκευών (1)

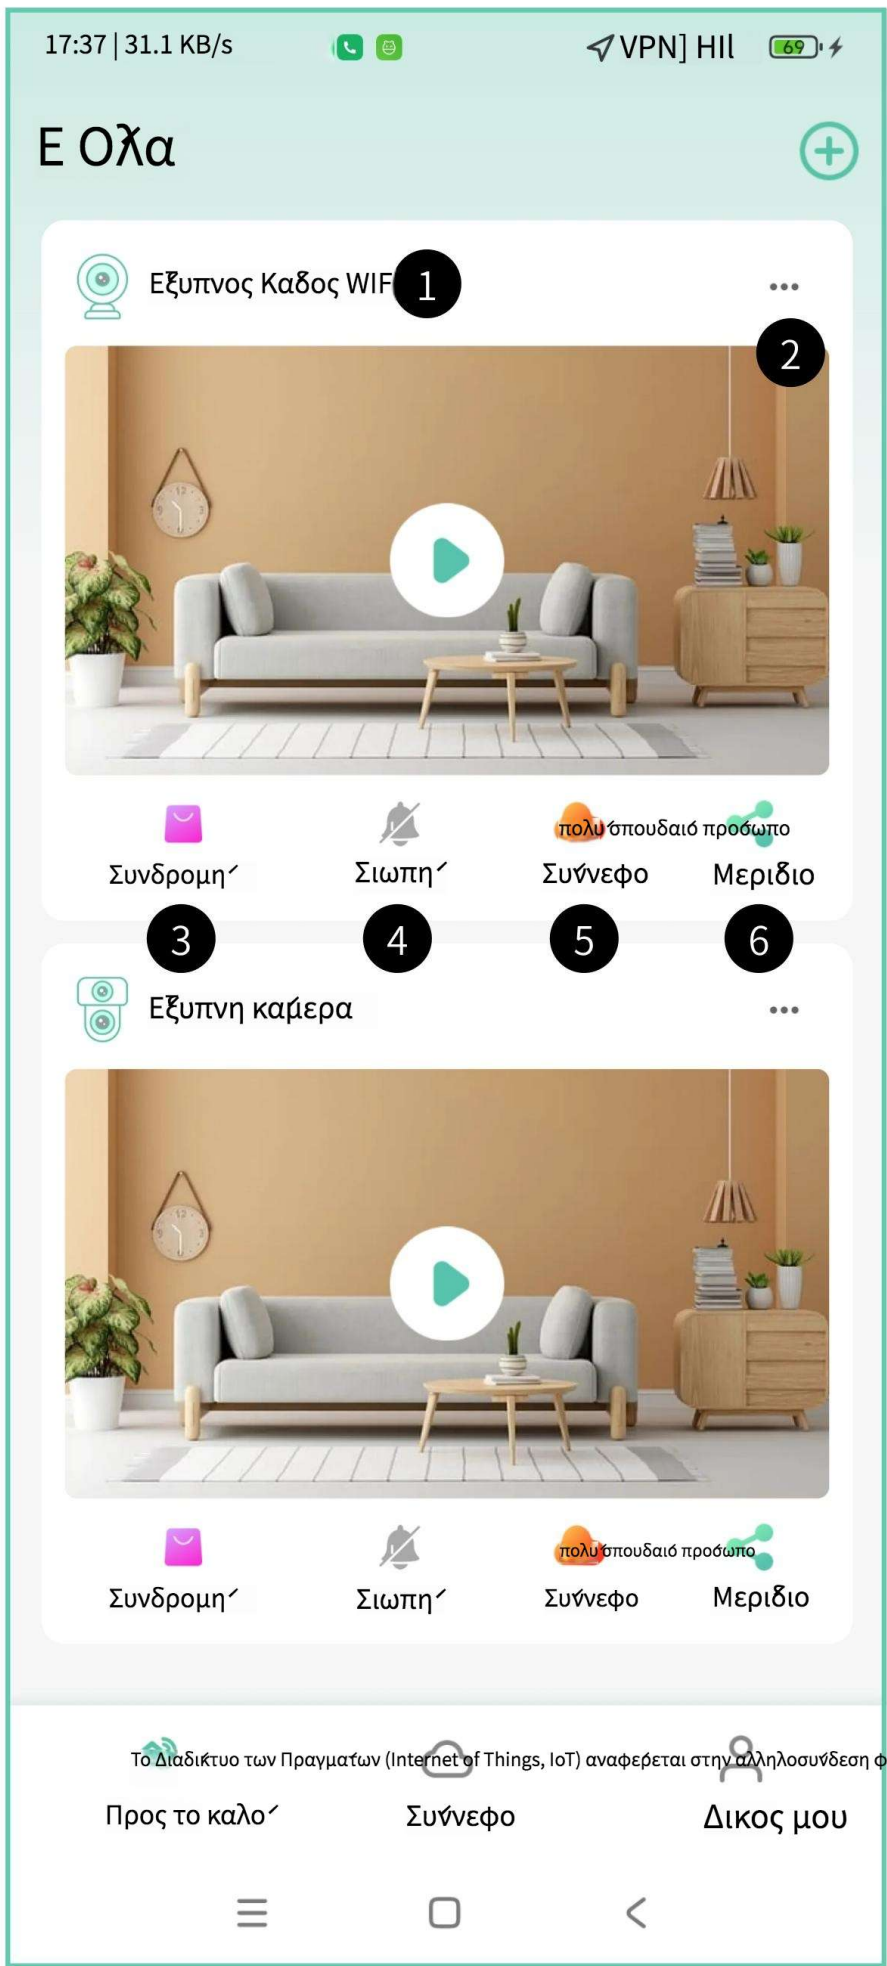

- 1 Ονόμα συσκευών
- 2 Ρυθμίσεις
- 3 Αγορά αποθηκευτικού χώρου στο cloud υπηρεσιές για την αποθήκευση των ηχογραφήσεις στο cloud.
- 4 Ο διακοπτής για την Εφαρμογή προς λήψη συναγερμού συσκευής Μηνύμα ωθησης ειδοποιησεις.
- 5 Προβολή του αποθηκευμένου στο cloud βίντεο
- 6 Κοινή χρήση της συσκευής με μέλη της οικογένειας ή φίλοι

Εικόνα 6

Λειτουργίες Λίστας Συσκευών(2)

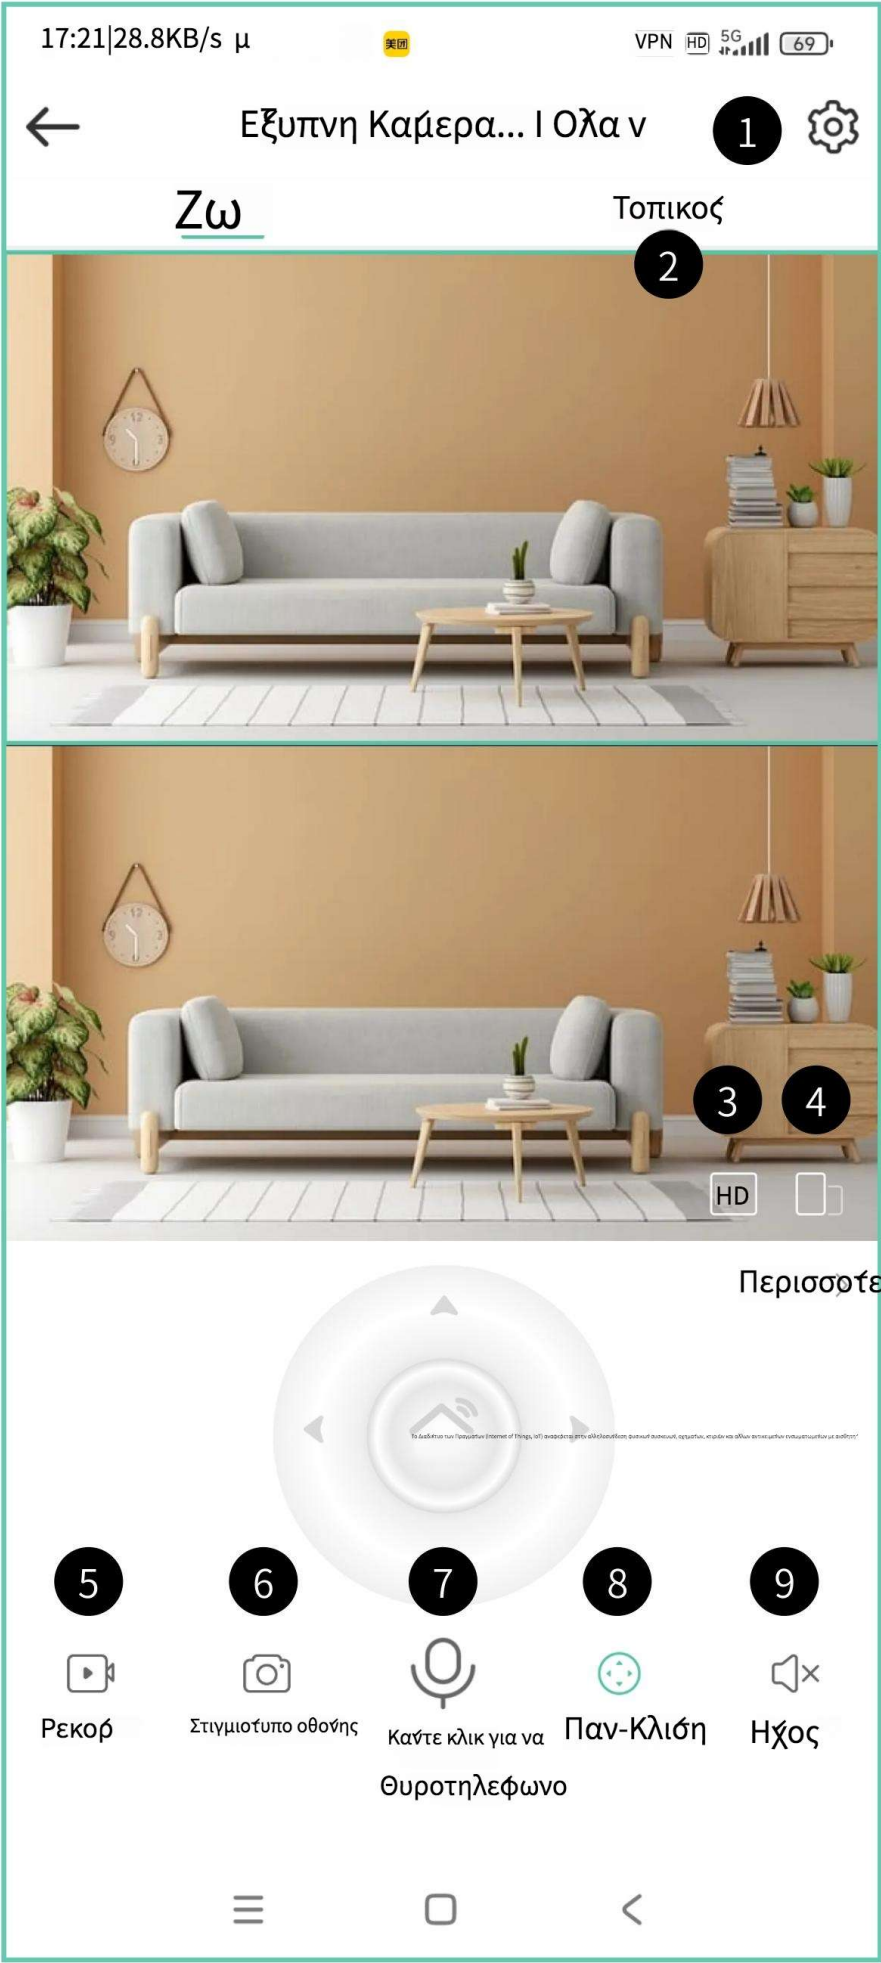


Εικόνα 7

- 1 Ρυθμίσεις συσκευής
- 2 Παρακολούθηση εγγραφών κάρτας TF
- 3 Αλλαγή αναλύσης βίντεο.
- 4 Εναλλαγή μεταξύ Οριζόντια και καθετα οθόνη
- 5 Εγγραφή ζωντανού βίντεο
- 6 Λήψη: Λήψη στιγμιοτύπου οθόνης φωτογραφίες
- 7 κάντε κλικ στο θυροτηλέφωνο: μπορείτε ενδοεπικοινωνιά μετά το κλικ στο κουμπι
- 8 Ελέγξτε τη συσκευή για να περιστροφή πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά.
- 9 Φωνή: Ακούστε τον ήχο της συσκευής.

Σημείωση: Μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες λειτουργίες κάνοντας κλικ στο κουμπι "Περισσότερα".

Λειτουργίες Λίστας Συσκευών(3)

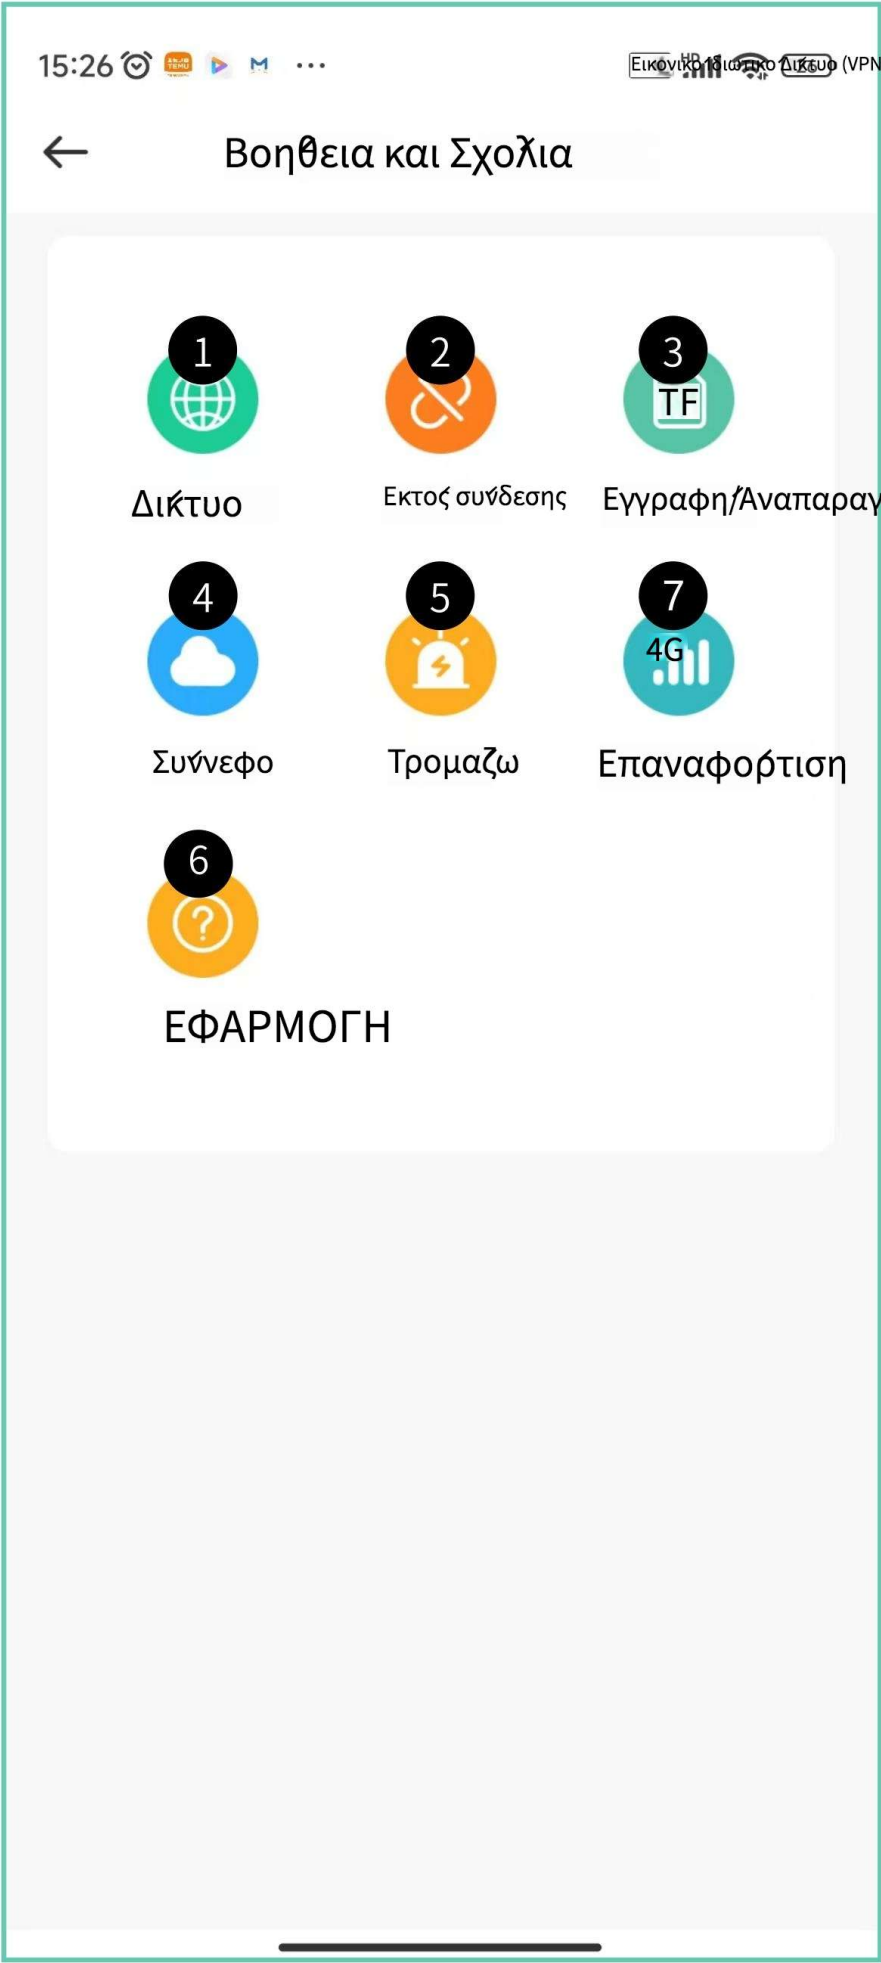

Εικόνα 7

- 1 Προβλήματα συνδεσιμότητας συσκευής.
- 2 Αντιμετώπιση προβλημάτων συσκευής εκτός σύνδεσης.
- 3 Προβλήματα εγγραφής κάρτας TF.
- 4 Συχνές ερωτήσεις για την αποθήκευση στο cloud
- 5 Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας συναγερμού
- 6 Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή
- 7 Ανανέωση δεδομένων 4G

Αποθήκευση δεδομένων

Αποθήκευση σε κάρτα TF (1)

Εισαγάγετε μια κάρτα TF για να αποθηκευθείτε τις εγγραφές τοπικά. Η αναπαραγωγή είναι προσβάσιμη μέσω της κάρτας TF.

(1) 32GB υποστηρίζει αναπαραγωγή 7 ημερών, 64GB υποστηρίζει 14 ημερών αναπαραγωγή, 128GB υποστηρίζει αναπαραγωγή 30 ημερών.


(2) Όταν η κάρτα TF είναι γεμάτη, οι νέες εγγραφές θα αντικαταστήσουν τις παλαιότερα δεδομένα.

Αποθήκευση στο cloud

Τι είναι η αποθήκευση στο cloud;

Η αποθήκευση στο cloud είναι μια ασφαλής και αξιοπίστη υπηρεσία αποθήκευσης βίντεο στο cloud για χρήστες έξυπνων συσκευών.

Βήματα για την αγορά χώρου αποθήκευσης στο cloud
Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνδρομή" στη λίστα συσκευών για να εισέλθετε στη διεπαφή πακέτου αποθήκευσης cloud και, στη συνέχεια, μπορείτε να αγοράσετε αποθηκευτικό χώρο Cloud.

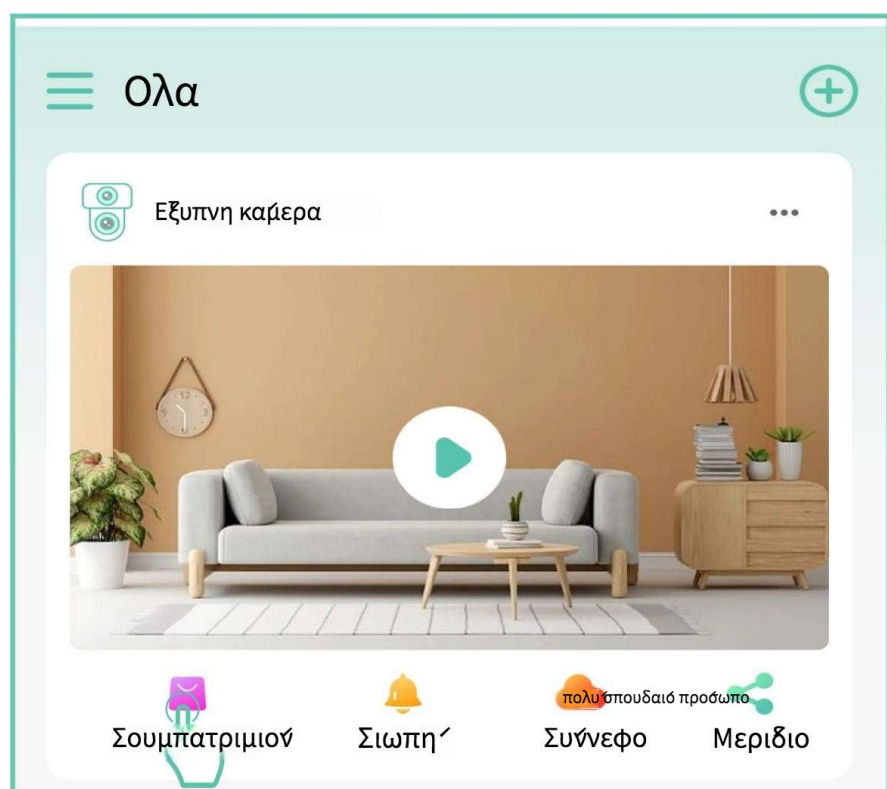

Εικόνα 8

Συχνές ερωτήσεις

Ε: Πώς αποθηκευεί η κάμερα τα βίντεο;

Α: 1. Τοπική αποθήκευση σε κάρτα TF, υποστηρίζει έως 256G, διαγράφει αυτομάτως τα παλαιότερα βίντεο όταν η κάρτα TF είναι γεμάτη και εγγράφει σε έναν κύκλο.

2. Αποθήκευση στο cloud.

Ε: Τι να κάνετε εάν η κάμερα δεν μπορεί να συνδεθεί ή αποσυνδεθεί μη φυσιολογικά κατά τη χρήση;

Α: 1. Ελέγξτε αν η τροφοδοσία της κάμερας και το δίκτυο του router είναι φυσιολογικά.

2. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία της κάμερας και επανεκκινήστε την κάμερα.

3. Επαναφέρετε την κάμερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Έπαναφοράς για

περίπου 5-10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε τον ήχο "Έπαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις", στη συνέχεια αφηγήστε το κουμπί και, κατόπιν, προσθετέ ξανά τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες



More Languages