



TOWELL

MANUEL DU PRODUIT

Veuillez lire attentivement avant utilisation et conserver pour référence future.

!ToWell" device Guide de démarrage

Télécharger l'application

Méthode 1 : Vous pouvez scanner le code QR et le téléchargement l'application "ToWell"



Méthode 2 :

Android:
Recherchez "ToWell" et télécharger depuis Google Play.

iPhone :
Recherchez "ToWell" et télécharger depuis l'App Store

S'inscrire et se connecter

Courriel de soutien et rapide se connecter.

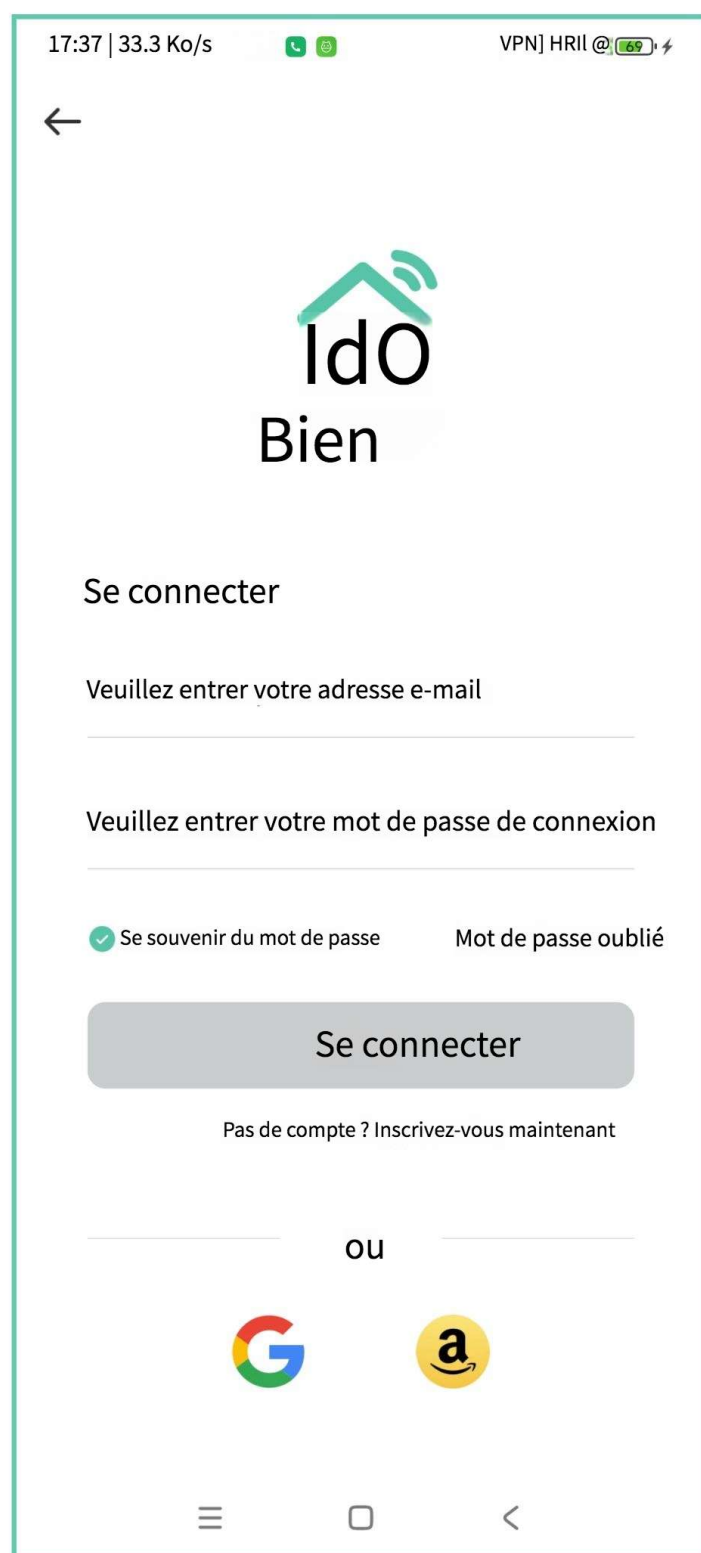


Image 1

Ajouter un appareil WiFi

(1) Allumez l'appareil et attendez qu'il affiche "Veuillez configurer le Wi-Fi" ou que le voyant clignote.

2) Connectez-vous à l'application "ToWell", activez la fonction wireless sur
Sur votre téléphone, cliquez sur le bouton "+" d'ajout sur l'interface, et entrez dans l'interface de recherche automatique des appareils.

(3) Trouvez l'appareil que vous devez ajouter dans les résultats de recherche, cliquez sur le bouton "Connecter" à droite et suivez l'interface pour ajouter l'appareil.

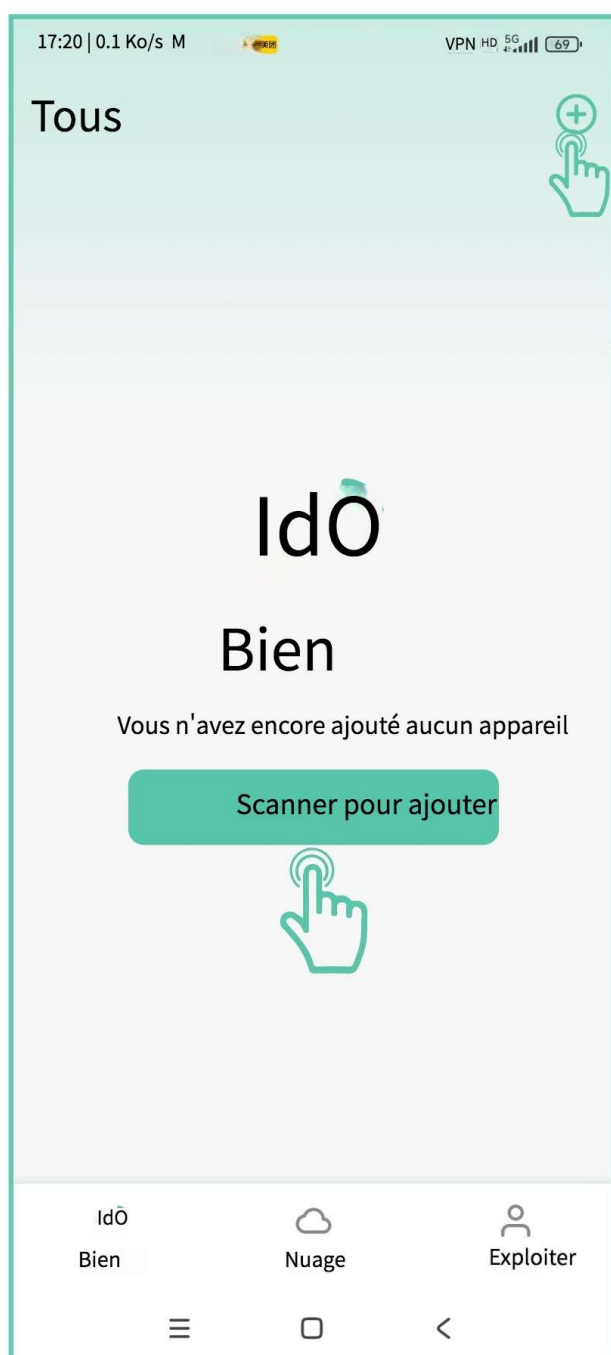


Image 2

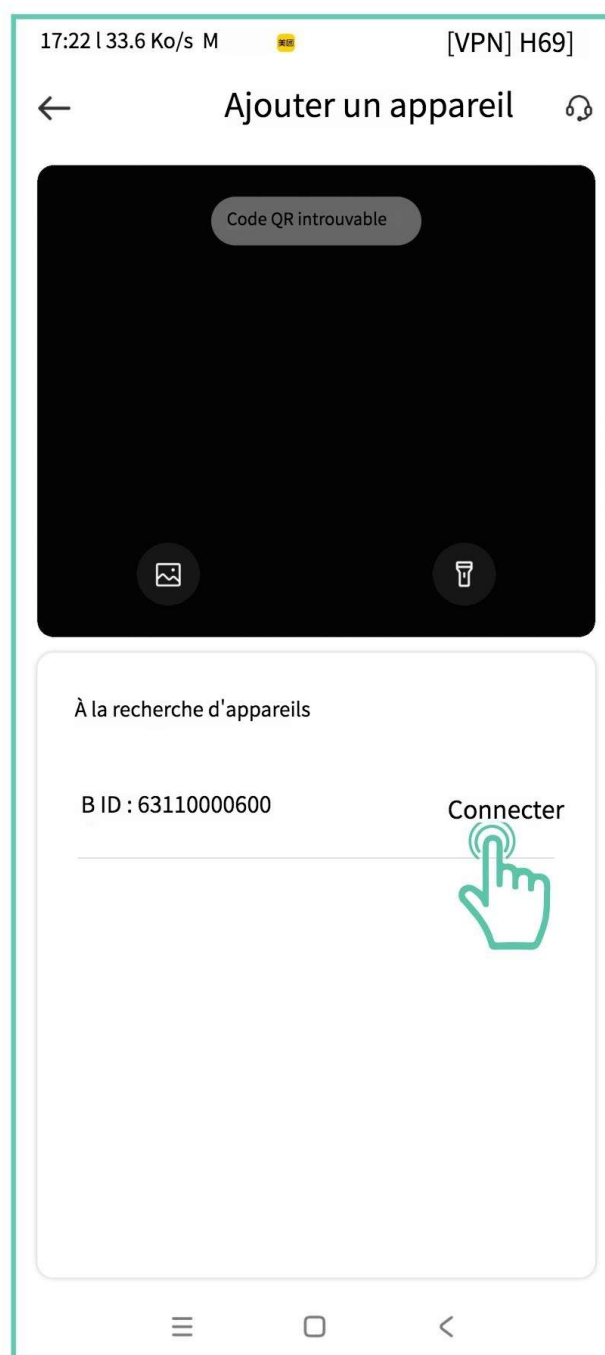


Image 3

Ajouter un appareil 4G

Insérez la carte SIM dans l'appareil (Si la carte SIM est déjà insérée, vous pouvez passer cette étape).

(2) Allumez l'appareil et attendez les invites de l'appareil

« Connexion réussie, bienvenue ». Si l'appareil vous invite à vous connecter au réseau

Échec de la connexion, veuillez vérifier si la carte SIM dispose d'un débit.

3) Connectez-vous à l'application "ToWell", scannez le code QR sur le corps de la came pour ajouter l'appareil.



Image 4


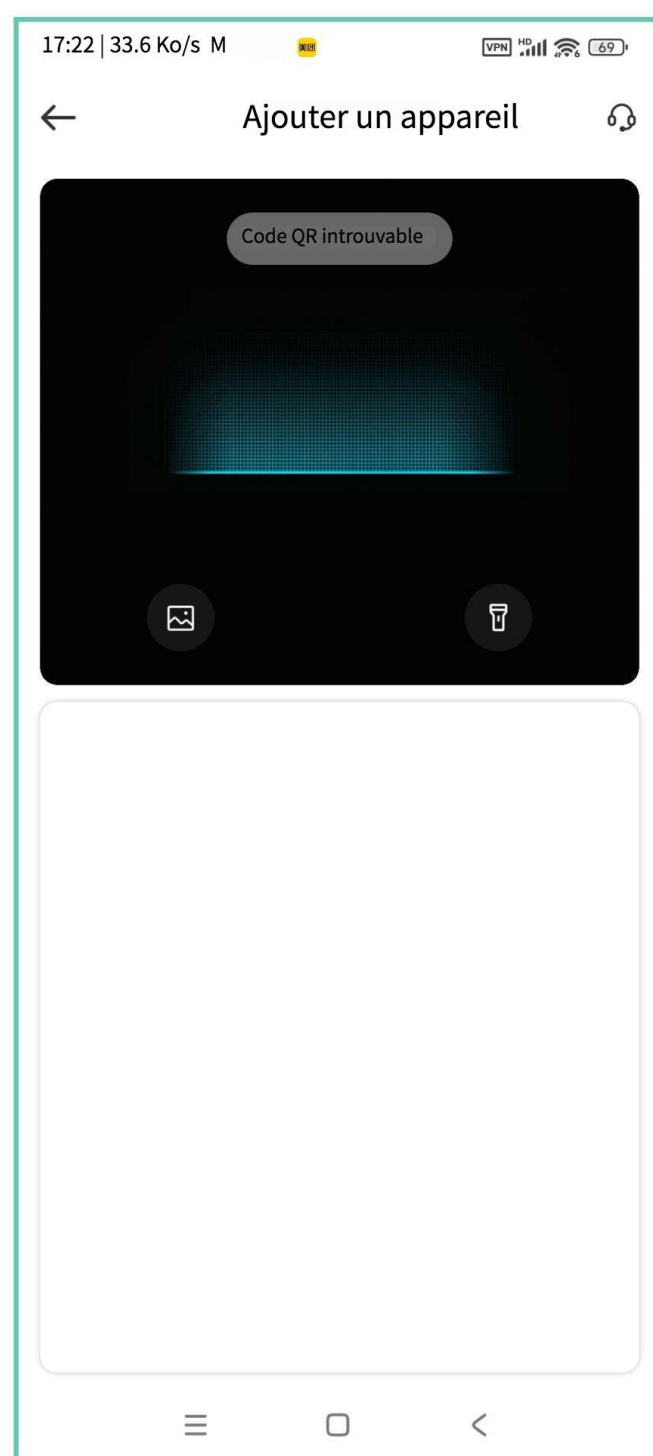


Image 5

Présentation de la fonction

Fonctions de la liste des appareils (1)

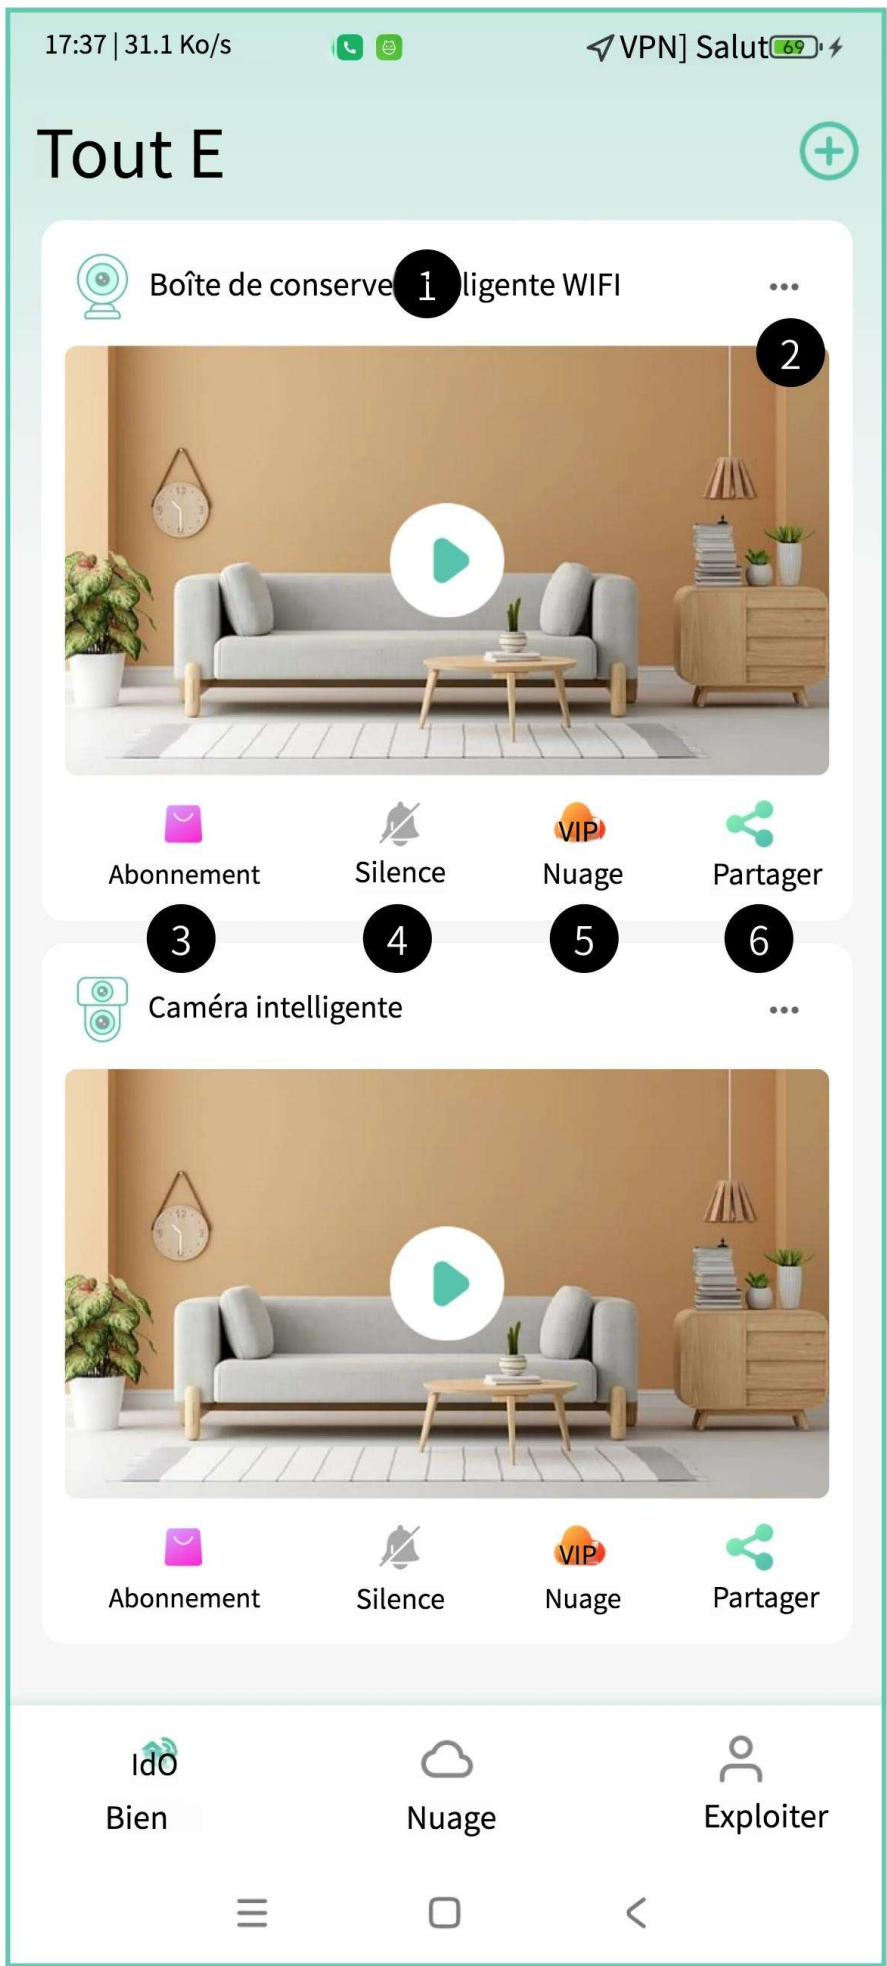

1 Nom des appareils

2 Paramètres

3 Acheter du stockage cloud services pour conserver le enregistrements dans le nuage

4 Le commutateur pour l'APP à recevoir une alarme de l'appareil message poussé notifications.

5 Afficher le stockage dans le cloud vidéo.

6 Partager l'appareil avec membres de la famille ou amis.

Image 6

Fonctions de la liste des appareils(2

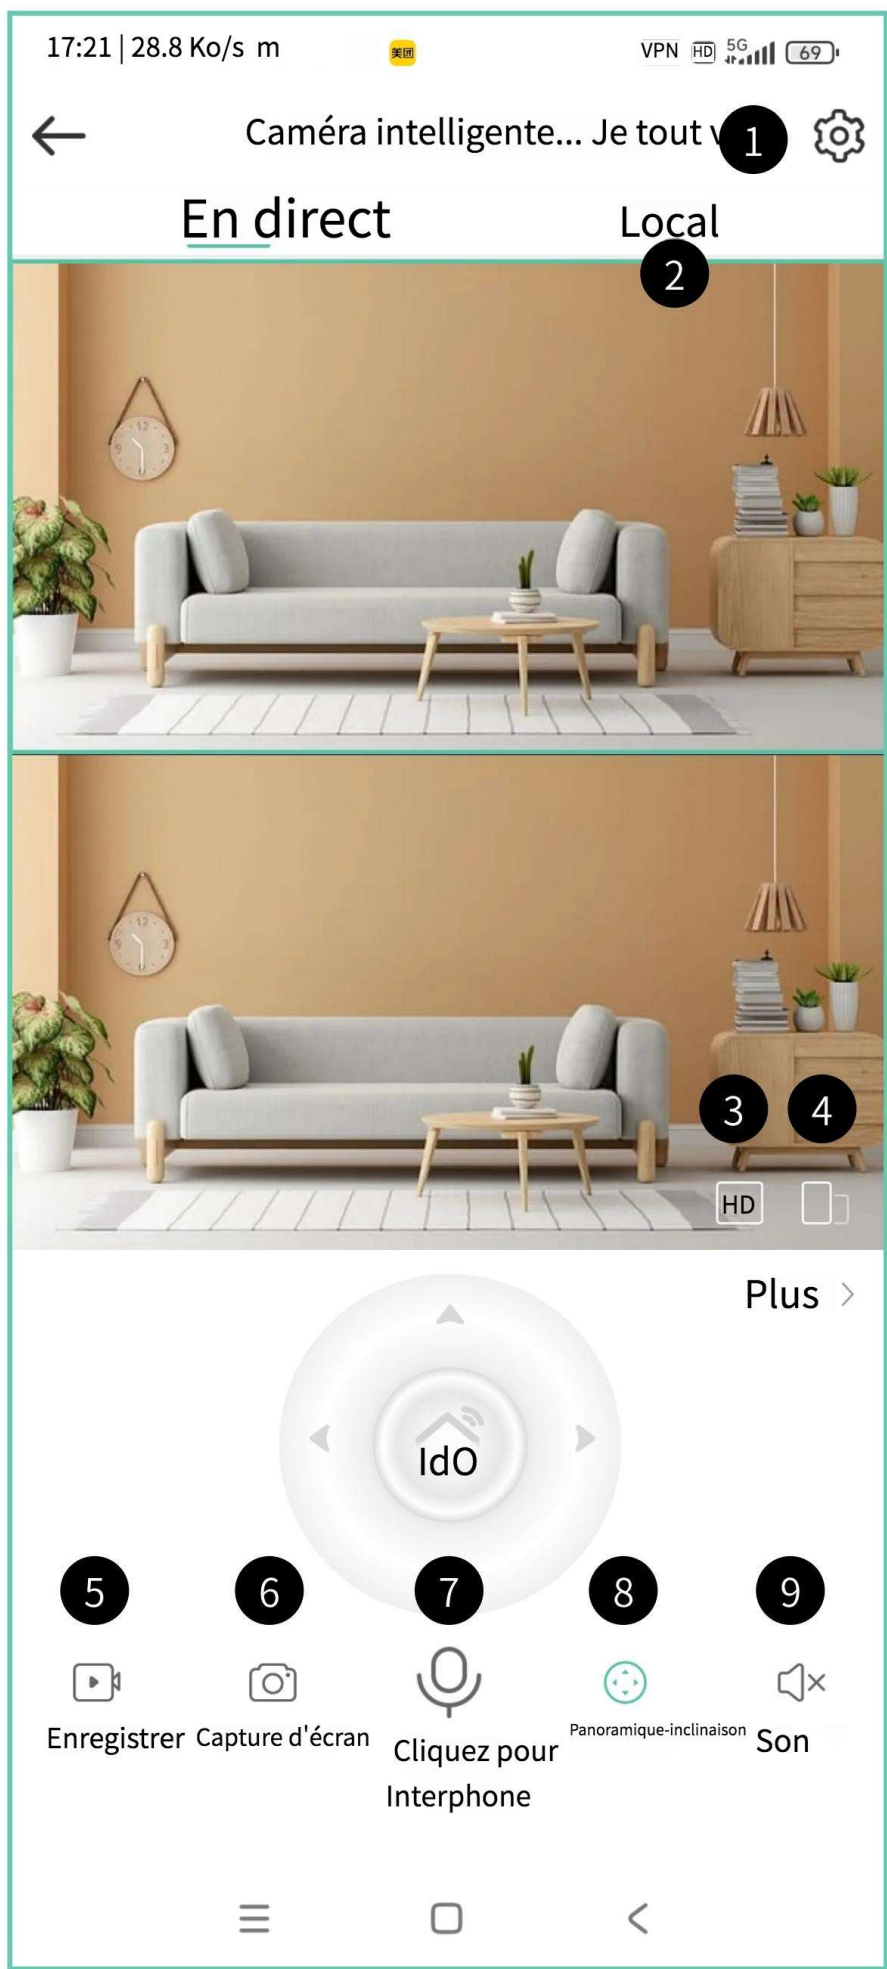


Image 7

- 1 ParamètreDuPériphérique
- 2 Regarder les enregistrements de la carte TF
- 3 Changer la résolution vidéo
- 4 Basculer entre horizontal et vertical écran
- 5 Enregistrer une vidéo en direct
- 6 Capture d'écran : Prendre une capture d'écran Photos.
- 7 cliquez sur l'interphone : vous pouvez interphone après avoir cliqué sur le bouton.
- 8 Contrôler l'appareil pour tourner vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite
- 9 Voix : Entendez le son de l' appareil.

Remarque : Vous pouvez obtenir plus de fonctionnalités en cliquant sur le bouton "Plus".

Fonctions de la liste des appareils (3)

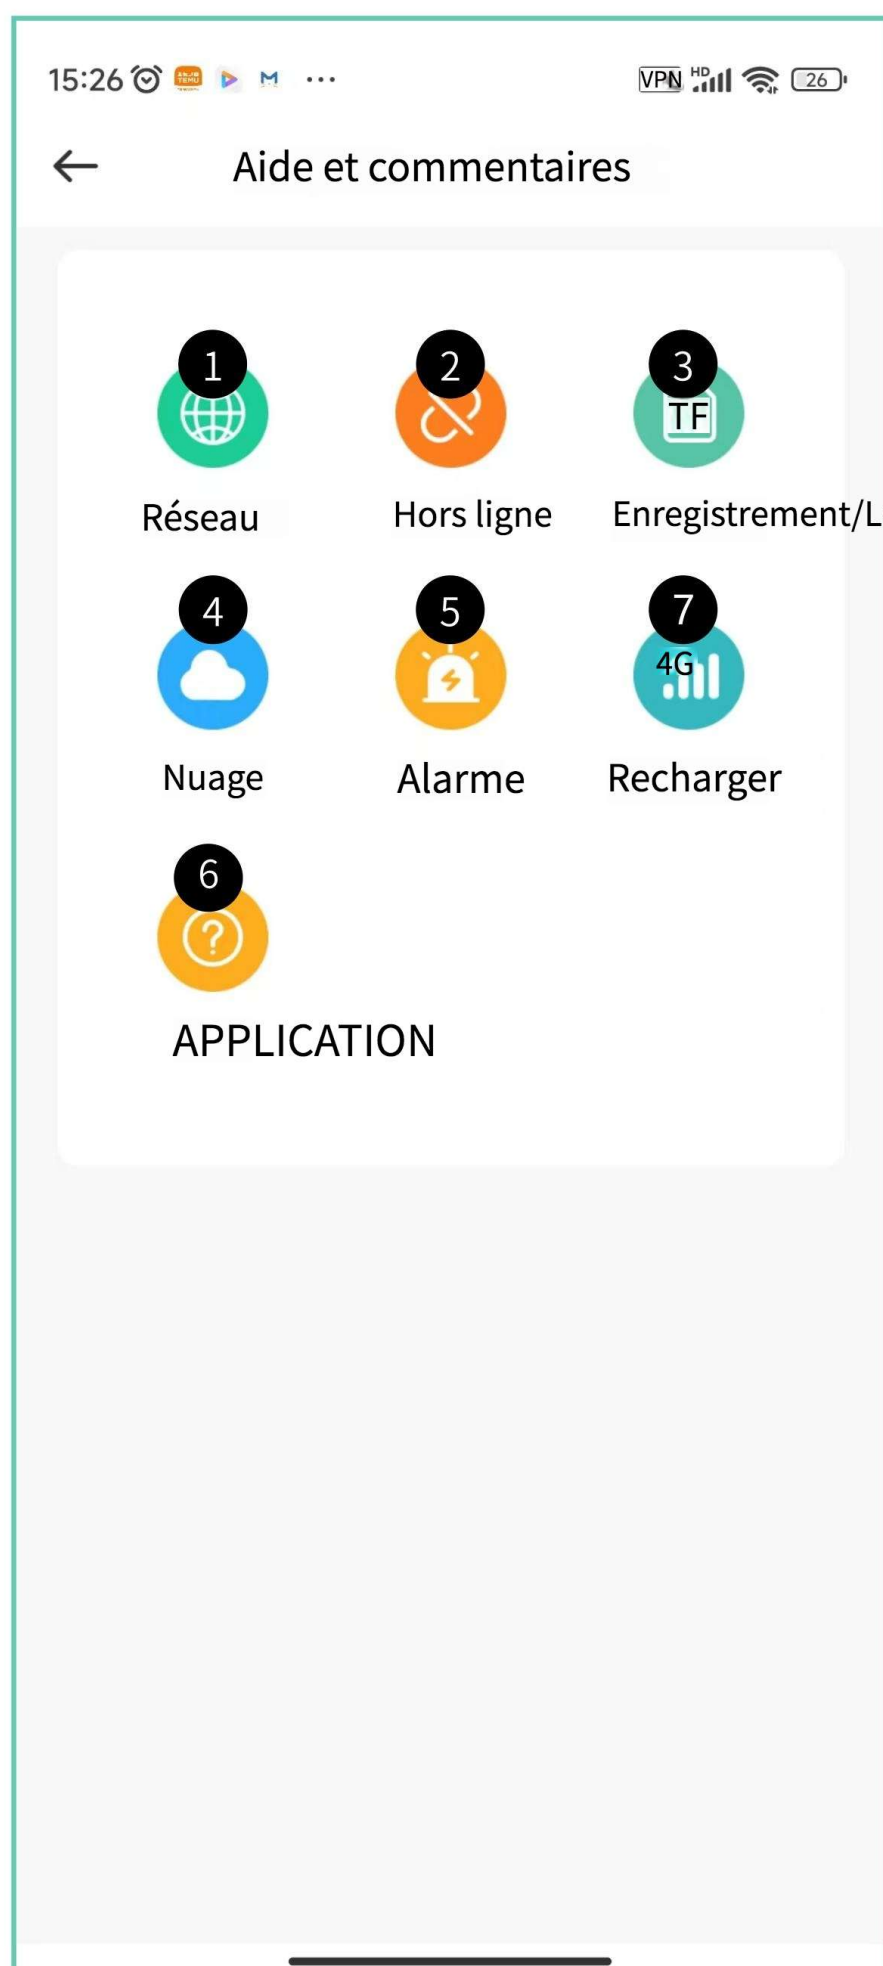


Image 7

- 1 Problèmes de connectivité de l'appareil.
- 2 Dépannage d'un appareil hors ligne.
- 3 Problèmes d'enregistrement sur la carte TF.
- 4 FAQ sur le stockage dans le cloud
- 5 Dépannage de la fonction d'alarme
- 6 Problèmes liés à l'application
- 7 Recharge de données 4G

Stockage de données

Stockage de carte TF (1)

Insérez une carte TF pour stocker les enregistrements localement. La lecture est accessible via la carte TF.

(1) 32 Go prend en charge la lecture pendant 7 jours, 64 Go prend en charge la lecture pendant 14 jours

lecture, 128 Go prend en charge 30 jours de lecture.

(2) Lorsque la carte TF est pleine, les nouveaux enregistrements écraseront les

données les
plus anciennes

stockage en nuage (2)

Qu' est-ce que le stockage cloud ?

Le stockage en nuage est un service de stockage vidéo en nuage sûr et fiable pour les utilisateurs d'appareils intelligents.

Étapes pour acheter du stockage cloud

Cliquez sur le bouton "Abonnement" dans la liste des appareils pour accéder à l'interface du forfait de stockage cloud, puis vous pouvez acheter du stockage cloud.

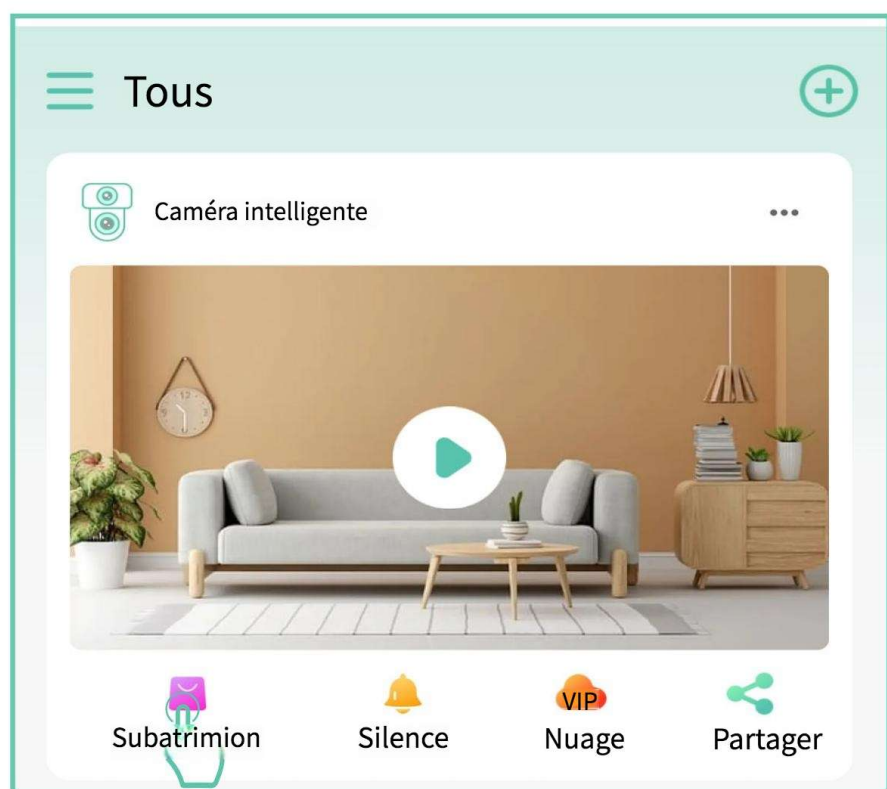


Image 8

Questions fréquemment posées

Q : Comment la caméra stocke-t-elle les vidéos ?

A: 1. Stockage local sur carte TF, prend en charge jusqu'à 256 Go, supprime automatiquement les vidéos les plus anciennes lorsque la carte TF est pleine et enregistre en boucle.

2. Stockage cloud.

Q : Que faire si la caméra ne peut pas être connectée ou se déconnecte anormalement pendant l'utilisation ?

A: 1. Vérifiez si l'alimentation de la caméra et le réseau du routeur sont normaux.

2. Débranchez l'alimentation de l'appareil photo et redémarrez-le.

3. Réinitialiser l'appareil photo aux paramètres d'usine (appuyer longuement sur le bouton Réinitialiser pendant environ 5 à 10 secondes avant d'entendre le son de l'invite "Restaurer en usine", puis relâchez), puis ajoutez à nouveau l'appareil en suivant les instructions



More Languages