



TOWELL

MANUALE DEL PRODOTTO

Si prega di leggere attentamente prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro.

Guida all'avvio del dispositivo ToWell

Scarica l'APP

Metodo 1: Puoi eseguire una scansione il codice QR e il download l'app "ToWell".



Metodo 2:
androide:
Cerca "ToWell" e
scaricare da Google Play.
i phone:
Cerca "ToWell" e
scaricare dall'App Store

Registrati e accedi

Email di supporto e veloce login.

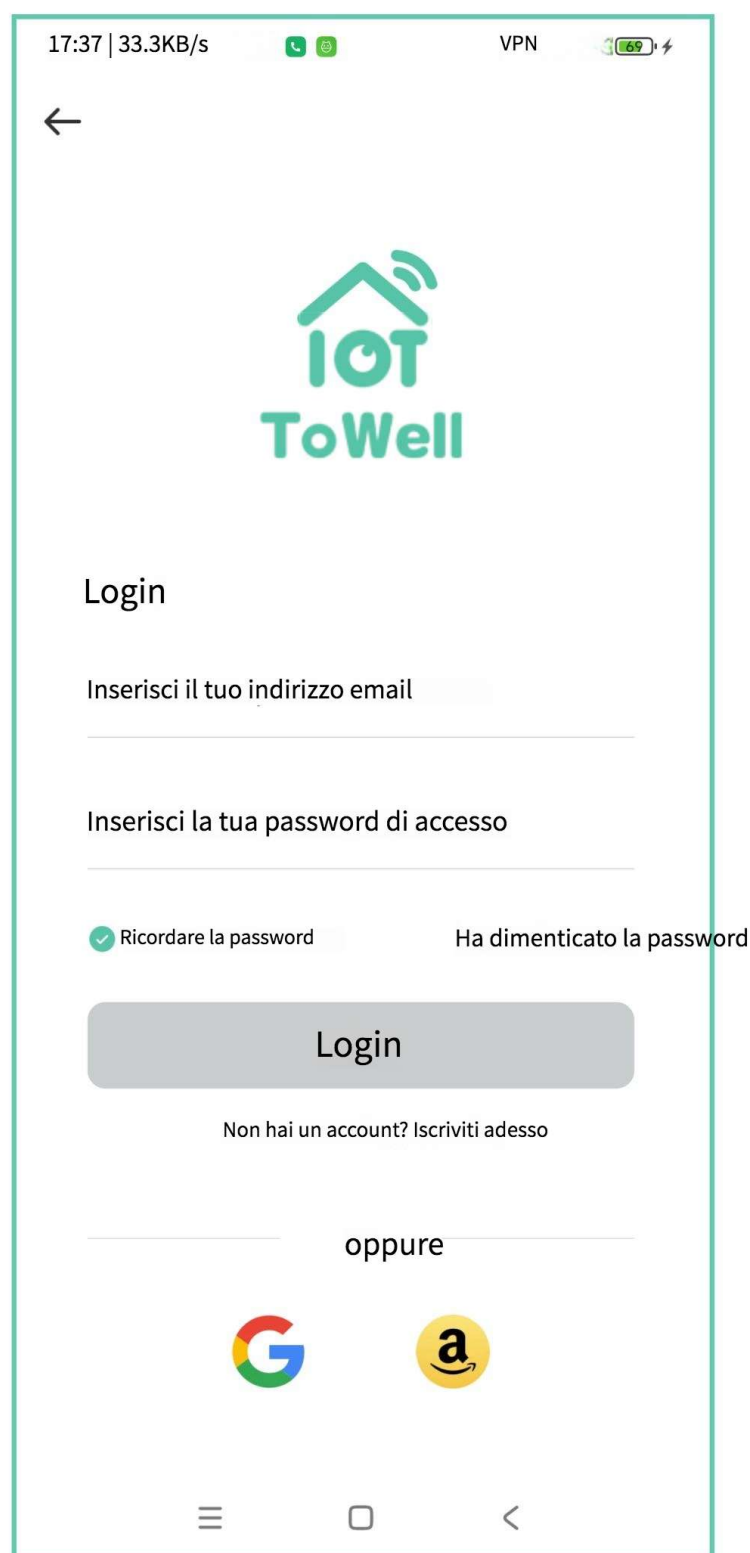


Immagine 1

Aggiungi dispositivo Wi-Fi

Accendi il dispositivo e attendi che compaia il messaggio "Si prega di configurare il WiFi" o che la luce lampeggi.

Accedi all'app "ToWell" e attiva la funzione wireless.

sul tuo telefono, fai clic sul pulsante "+" per

aggiungere, e accedi all'interfaccia di ricerca automatica dei dispositivi.

Trova il dispositivo che devi aggiungere nei risultati di ricerca, fai clic sul pulsante "Connetti" a destra e segui l'interfaccia per aggiungere il dispositivo.



Immagine 2



Immagine 3

Aggiungi dispositivo 4G

Inserisci la scheda SIM nel dispositivo (Se la scheda SIM è già stata inserita, puoi saltare questo passaggio).

Accendi il dispositivo e attendi le istruzioni che appariranno.

Connessione riuscita, benvenuto. Se il dispositivo richiede la rete

Errore di connessione, controlla se c'è flusso sulla scheda SIM.

3) Accedi all'app "ToWell", scansiona il codice QR sul corpo della fotocamera per aggiungere il dispositivo.



Immagine 4

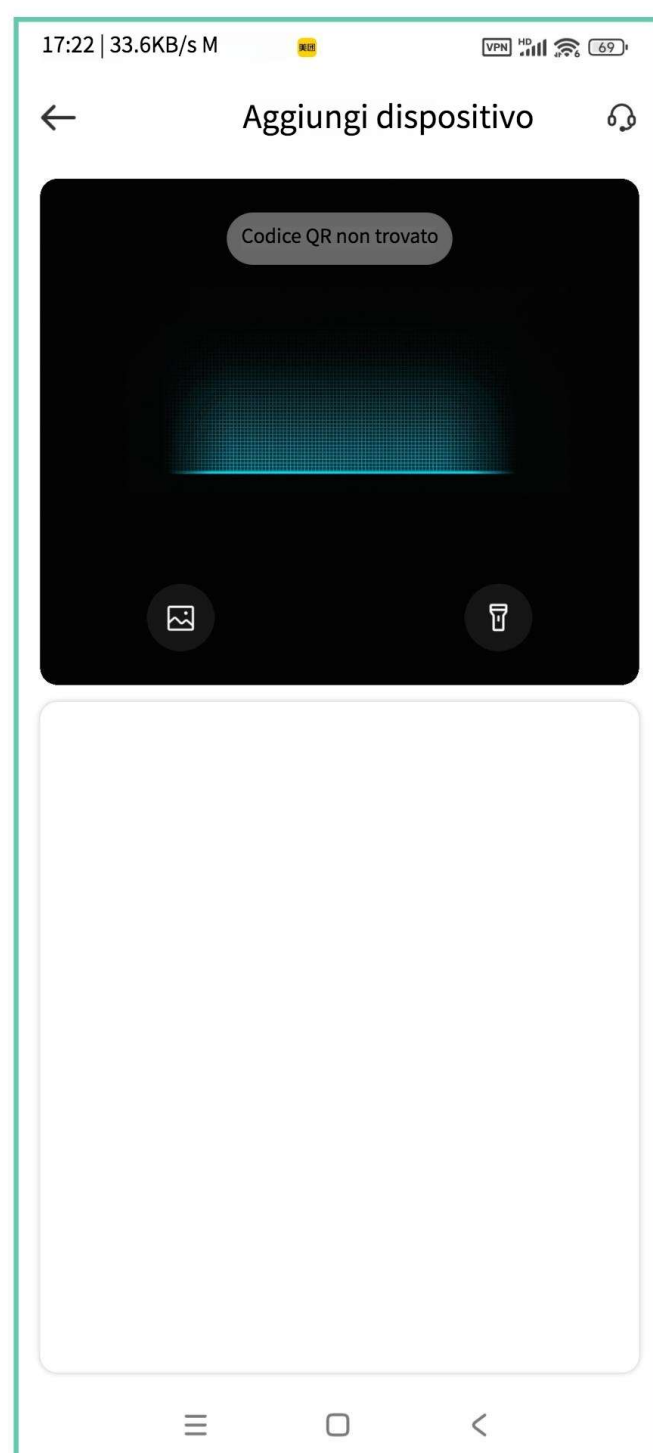


Immagine 5

Introduzione alla funzione

Funzioni della lista dei dispositivi(1)

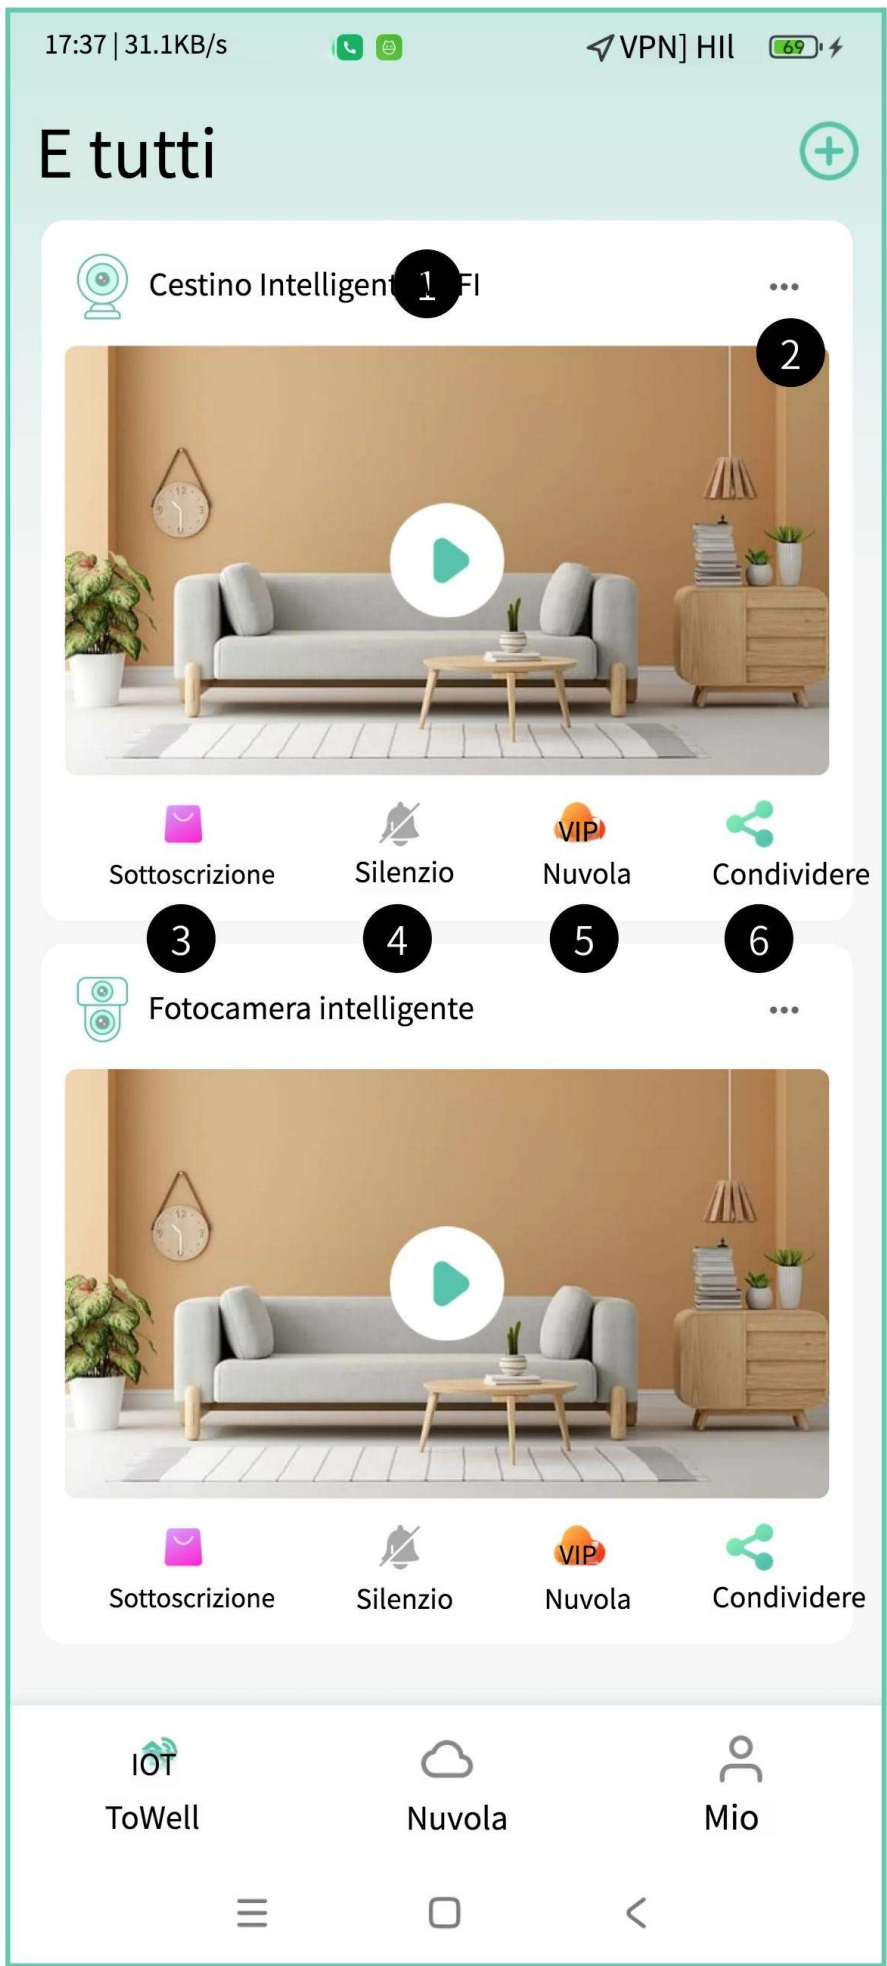


Immagine 6

- 1 Nomi dei dispositivi
- 2 Impostazioni
- 3 Acquista spazio di archiviazione nel cloud servizi per immagazzinare il registrazioni nel cloud.
- 4 L'interruttore per l'APP da ricevi l'allerta del dispositivo messaggio push notifiche.
- 5 Guarda ciò che è memorizzato nel cloud video.
- 6 Condividi il dispositivo con membri della famiglia o amici

Funzioni della lista dei dispositivi


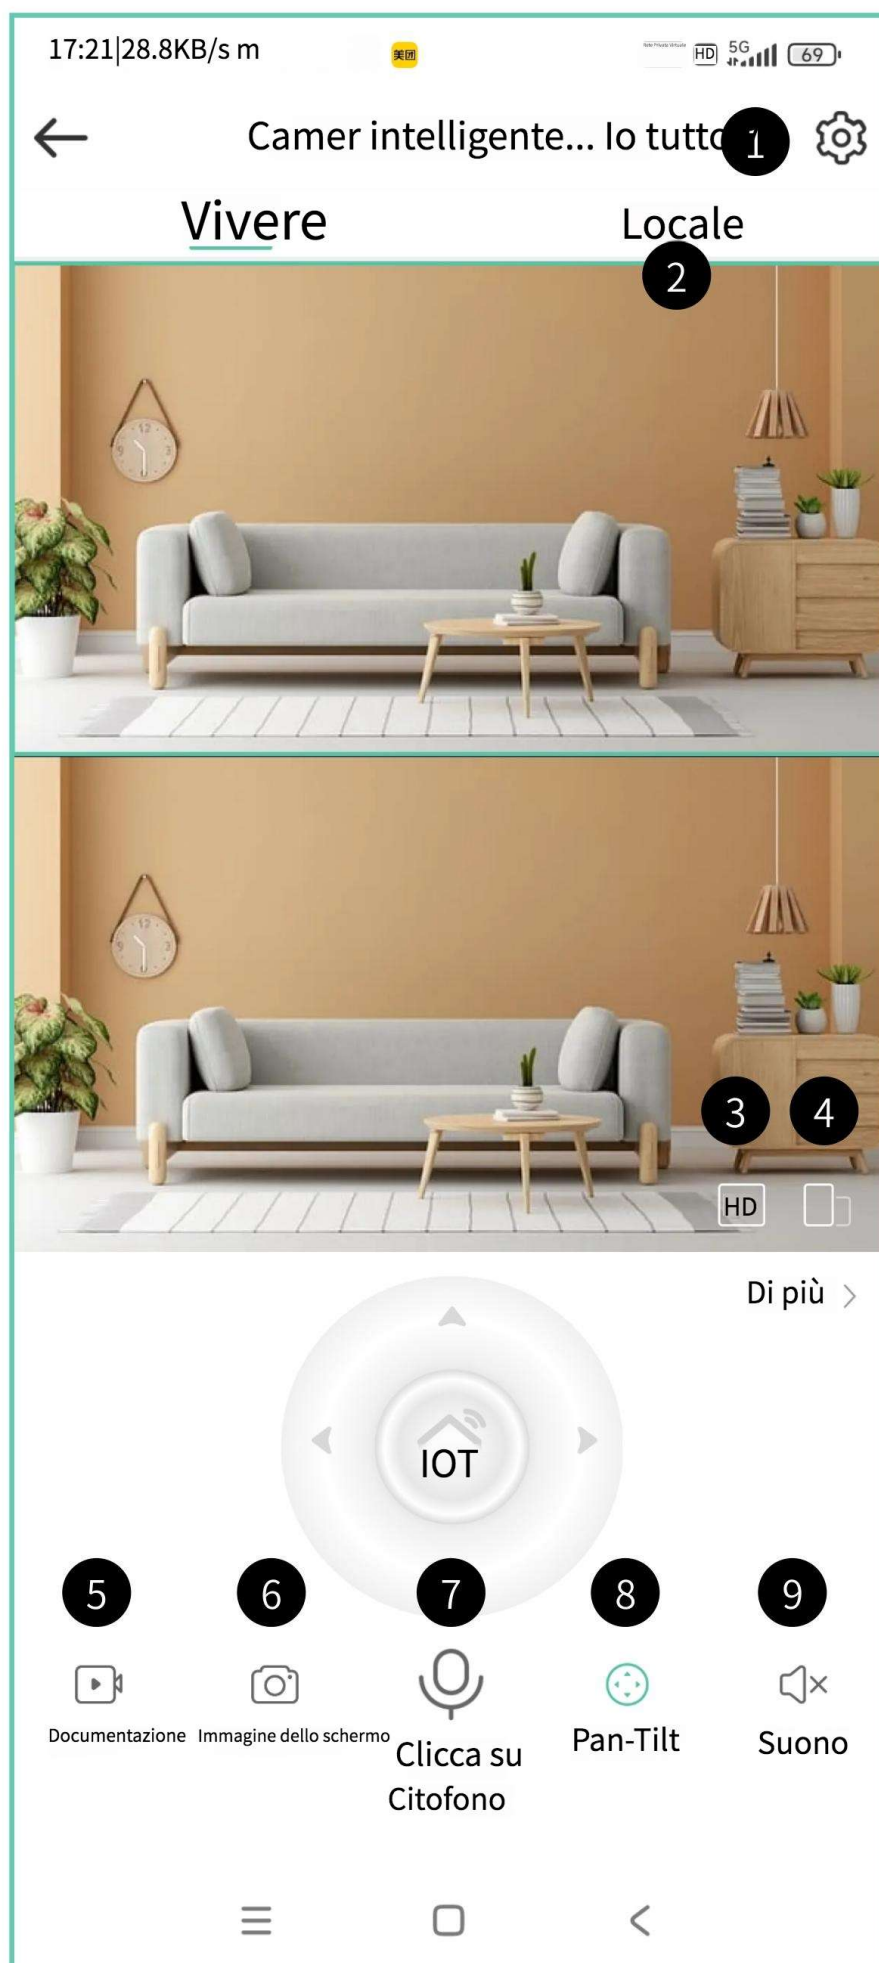


Figura 7

- 1 Impostazioni del dispositivo
- 2 Guarda le registrazioni della scheda TF
- 3 Cambia la risoluzione del video.
- 4 Passa da uno all'altro orizzontale e verticale schermo
- 5 Registra un video in diretta
- 6 Scatta: Fai uno screenshot fotografie.
- 7 clicca su intercom: puoi interfono dopo aver cliccato il pulsante.
- 8 Gestisci il dispositivo per ruota su, giù, a sinistra e a destra.
- 9 Ascolta il suono del dispositivo.

Nota: Puoi ottenere ulteriori funzionalità cliccando sul pulsante "Altro".

Funzioni della lista dei dispositivi (3)

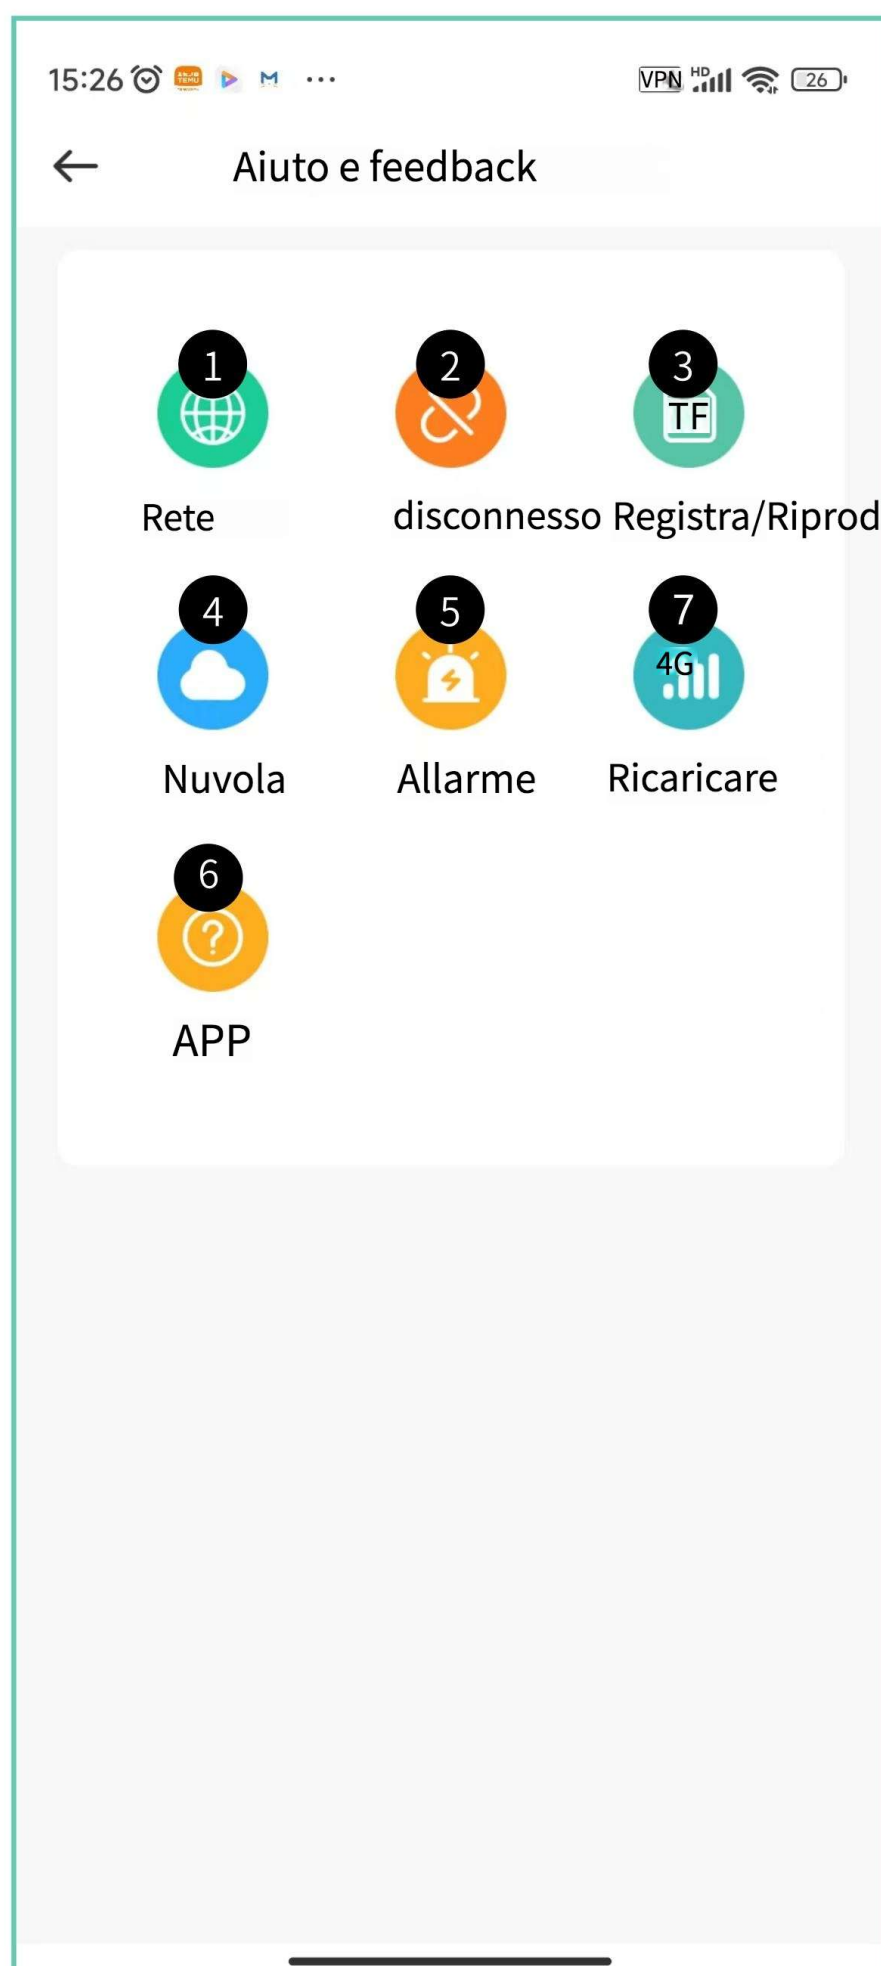

- 1 Problemi di connessione dei dispositivi.
- 2 Risoluzione dei problemi del dispositivo offline.
- 3 Problemi di registrazione con la scheda TF.
- 4 Domande frequenti sullo storage cloud
- 5 Risoluzione dei problemi della funzione allarme
- 6 Problemi legati all'app
- 7 Ricarica dati 4G

Figura 7

Archivio dati

Memoria su scheda TF (1)

Inserisci una scheda TF per memorizzare le registrazioni localmente. La riproduzione è disponibile tramite la scheda TF.

La versione da 32GB consente la riproduzione per 7 giorni, mentre quella da 64GB per 14 giorni.

La riproduzione, con 128GB, supporta un periodo di riproduzione di 30 giorni.

Quando la scheda TF è piena, le nuove registrazioni sovrascriveranno le precedenti dati più antichi.

archiviazione cloud

Cos'è l'archiviazione nel cloud?

Cloud storage è un servizio di archiviazione video cloud sicuro e affidabile per gli utenti di dispositivi intelligenti.

Passaggi per acquistare spazio di archiviazione nel cloud

Clicca sul pulsante "Abbonamento" nella lista dei dispositivi per accedere all'interfaccia del pacchetto di archiviazione cloud e poi puoi acquistare l'archiviazione cloud.

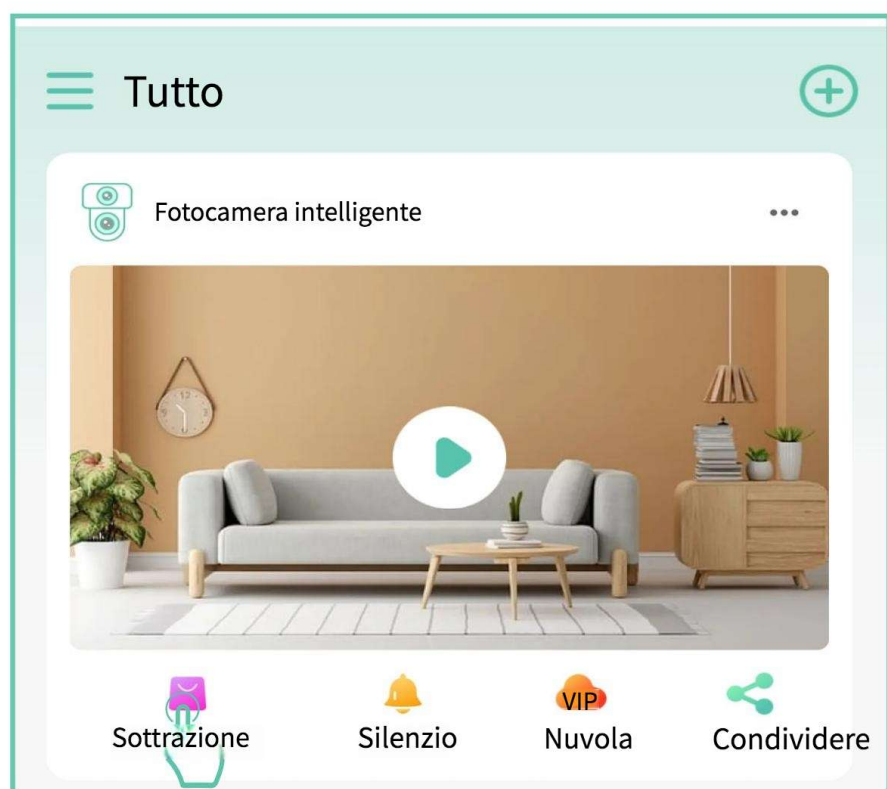


Figura 8

Domande frequenti

D: In che modo la fotocamera memorizza i video?

1. Memoria locale su scheda TF, supporta fino a 256G, sovrascrive automaticamente i video più vecchi quando la scheda TF è piena e registra in loop.

2. Archiviazione nel cloud.

Cosa fare se la fotocamera non riesce a connettersi e si disconnette in modo anomalo durante l'uso?

1. Verifica se l'alimentazione della telecamera e la rete del router sono normali.

2. Scollega l'alimentazione della fotocamera e riavviala.

3. Riporta la fotocamera alle impostazioni di fabbrica (tieni premuto il pulsante di ripristino per

Aspetta circa 5-10 secondi finché non senti il suono del prompt "Ripristina alle impostazioni di fabbrica", poi rilascialo e aggiungi di nuovo il dispositivo seguendo le istruzioni.



More Languages