



TOWELL

製品マニュアル

使用する前に注意深くお読みください。将来の参考のために保管してください。

!ToWellのデバイススタートガイド

アプリをダウンロードする

方法1: スキャンすることができます
QRコードをスキャンしてダウンロードする

「トウェル」アプリ



方法 2:

アンドロイド:

「ToWell」を検索して
Google Play からダウンロードします。

iPhone:

「ToWell」を検索して
App Storeからダウンロード

登録とログイン

サポート用のメールと迅速な対応
ログイン。



写真1

WiFiデバイスを追加する

デバイスの電源を入れ、"WiFiを設定してください"というメッセージが表示されるか、ライトが点滅するのを待ちます。

「ToWell」アプリにログインし、wireless機能をオンにしてください。
あなたの電話で、インターフェースの「+」追加ボタンをクリックし、自動デバイス検索インターフェースに入ります。

必要なデバイスを検索結果から見つけて、右側の「接続」ボタンをクリックし、インターフェースに従ってデバイスを追加してください。



写真2



写真3

4Gデバイスを追加する

デバイスにSIMカードを挿入してください（すでにSIMカードが挿入されている場合は、このステップをスキップできます）。

デバイスの電源を入れ、デバイスからの指示を待ってください
接続に成功しました。デバイスがネットワークを要求した場合は、ようこそ。
接続に失敗しました。SIMカードに問題がないか確認してください。
「ToWell」アプリにログインし、カメラの本体にあるQRコードをスキャンしてデバイスを追加します。



写真4

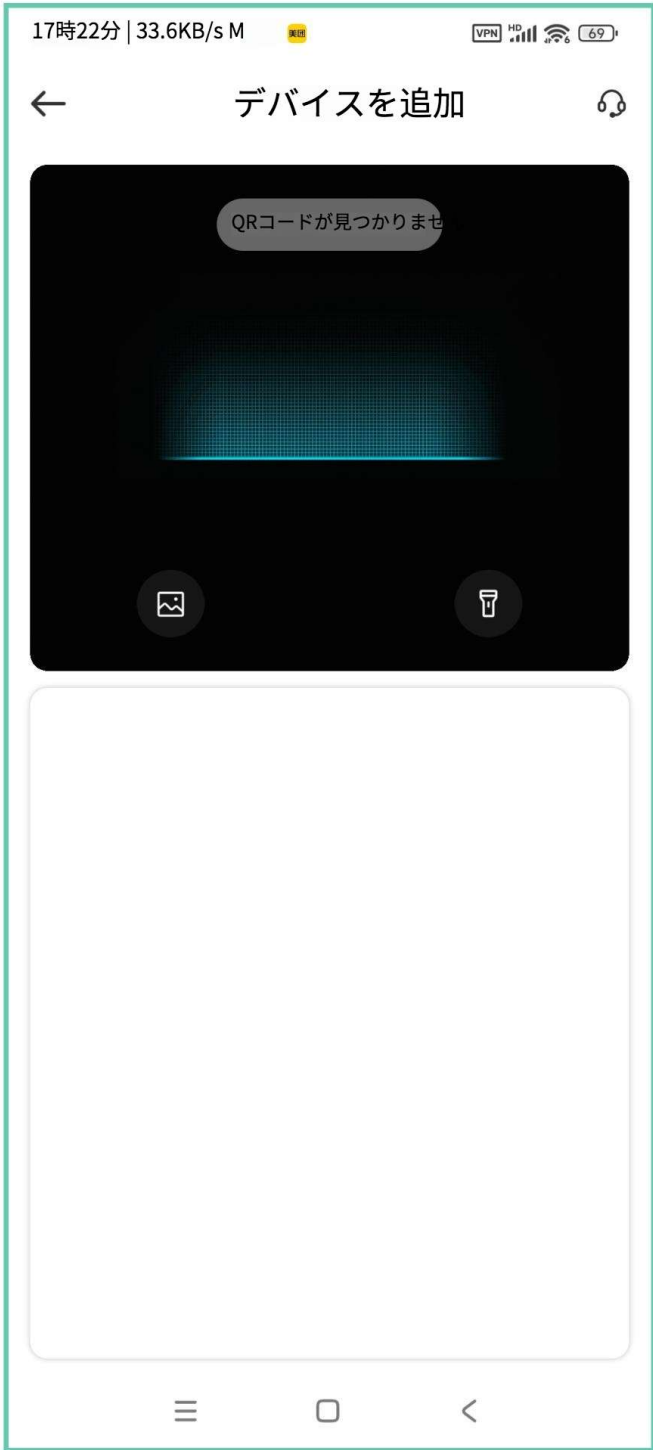


写真5

機能紹介

デバイスリストの機能（1）

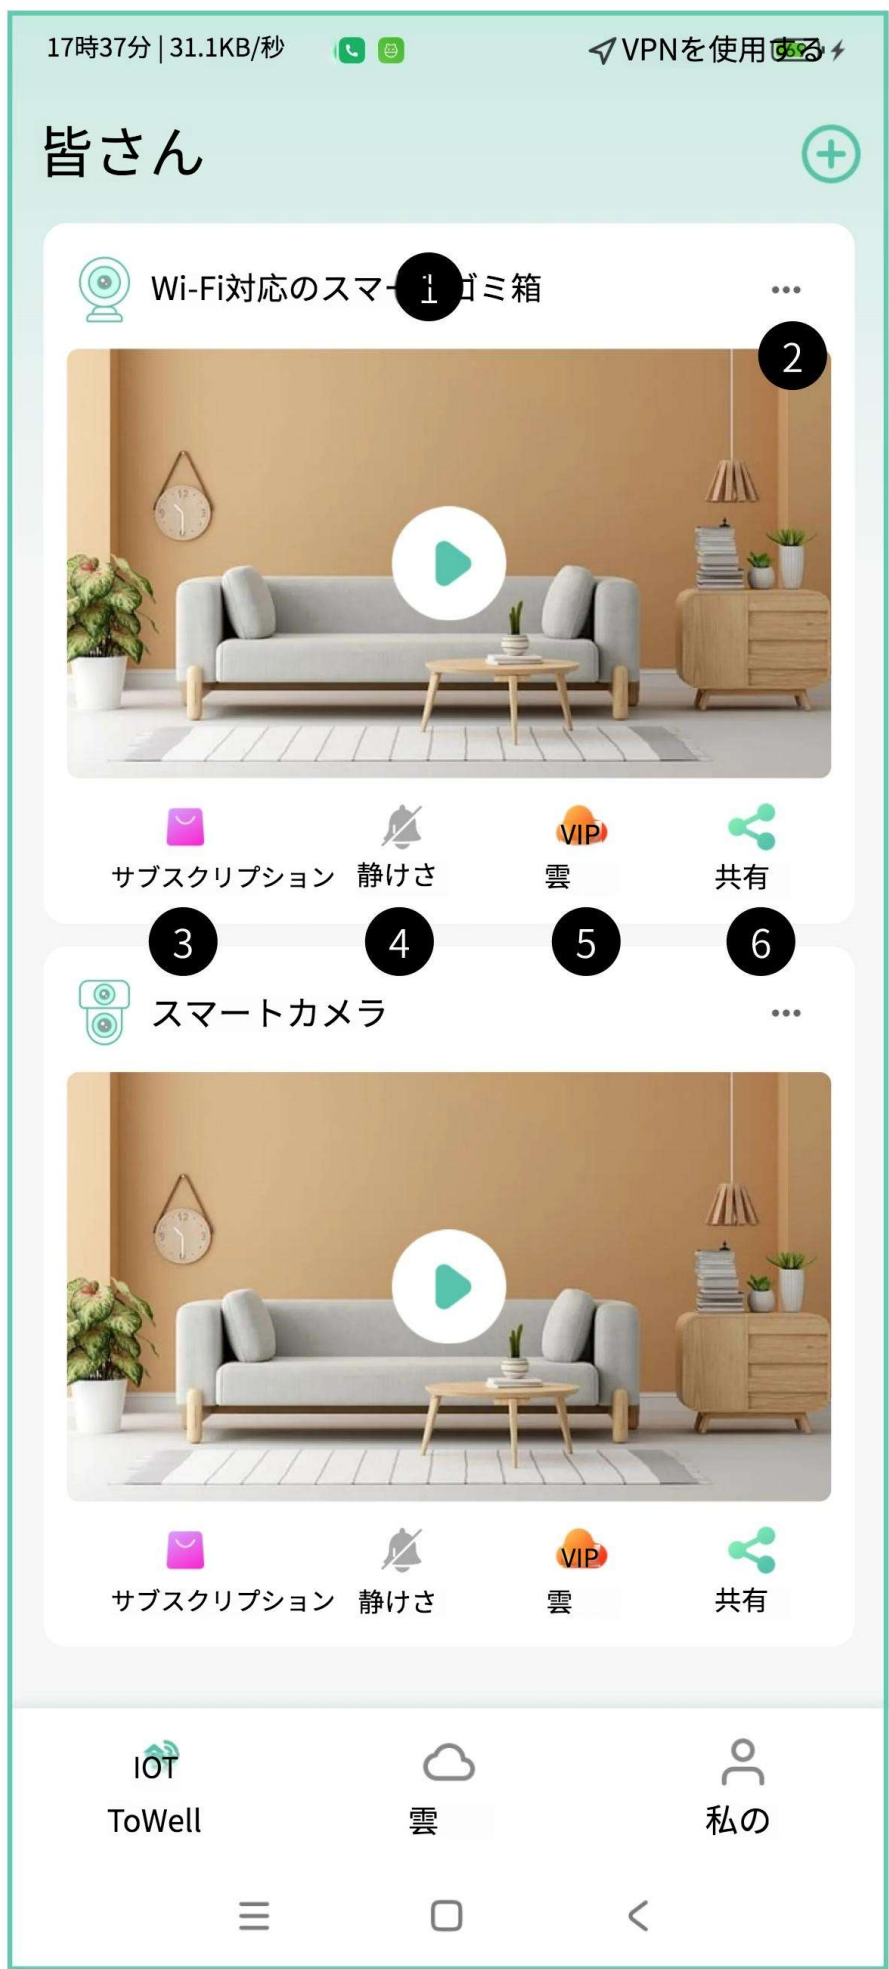


写真6

- 1 デバイスの名前
- 2 設定
- 3 クラウドストレージを購入する
保存するためのサービス
クラウド内の録音。
- 4 アプリのスイッチを
デバイスのアラームを受信する
メッセージプッシュ
通知。
- 5 クラウドに保存されたものを見る
ビデオ。
- 6 そのデバイスを共有してください
家族の構成員または
友達。

デバイスリストの機能（2）

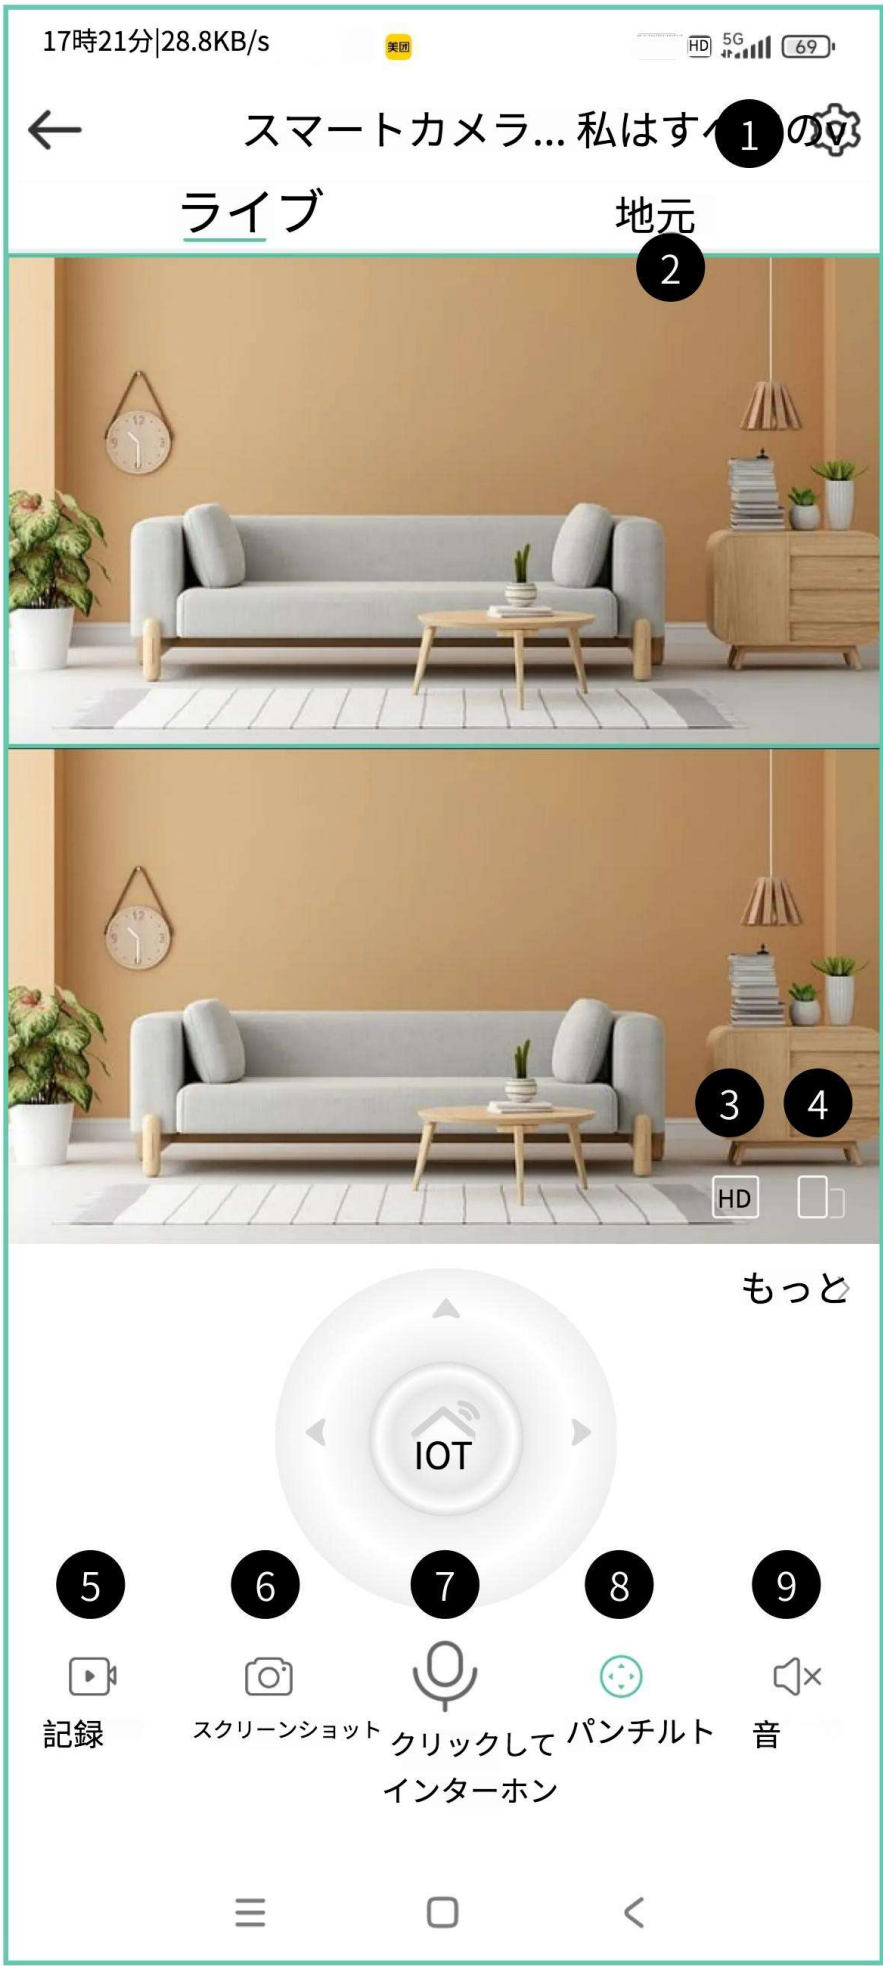


写真7

- 1 デバイス設定
- 2 TFカードの録画を確認する
- 3 ビデオの解像度を変更してください。
- 4 の間で切り替えます
水平と垂直
画面
- 5 ライブビデオを録画する
- 6 スクリーンショットを撮る
写真。
- 7 インターコムをクリックしてください：あなたはできます
クリック後のインターコム
ボタン。
- 8 デバイス进行操作するために
上、下、左、右に回転させてください。
- 9 デバイスの音を聞いてください。

注：
「もっと」ボタンをクリックすることで、さらに多くの機能を利用できます。

デバイスリストの機能 (3)

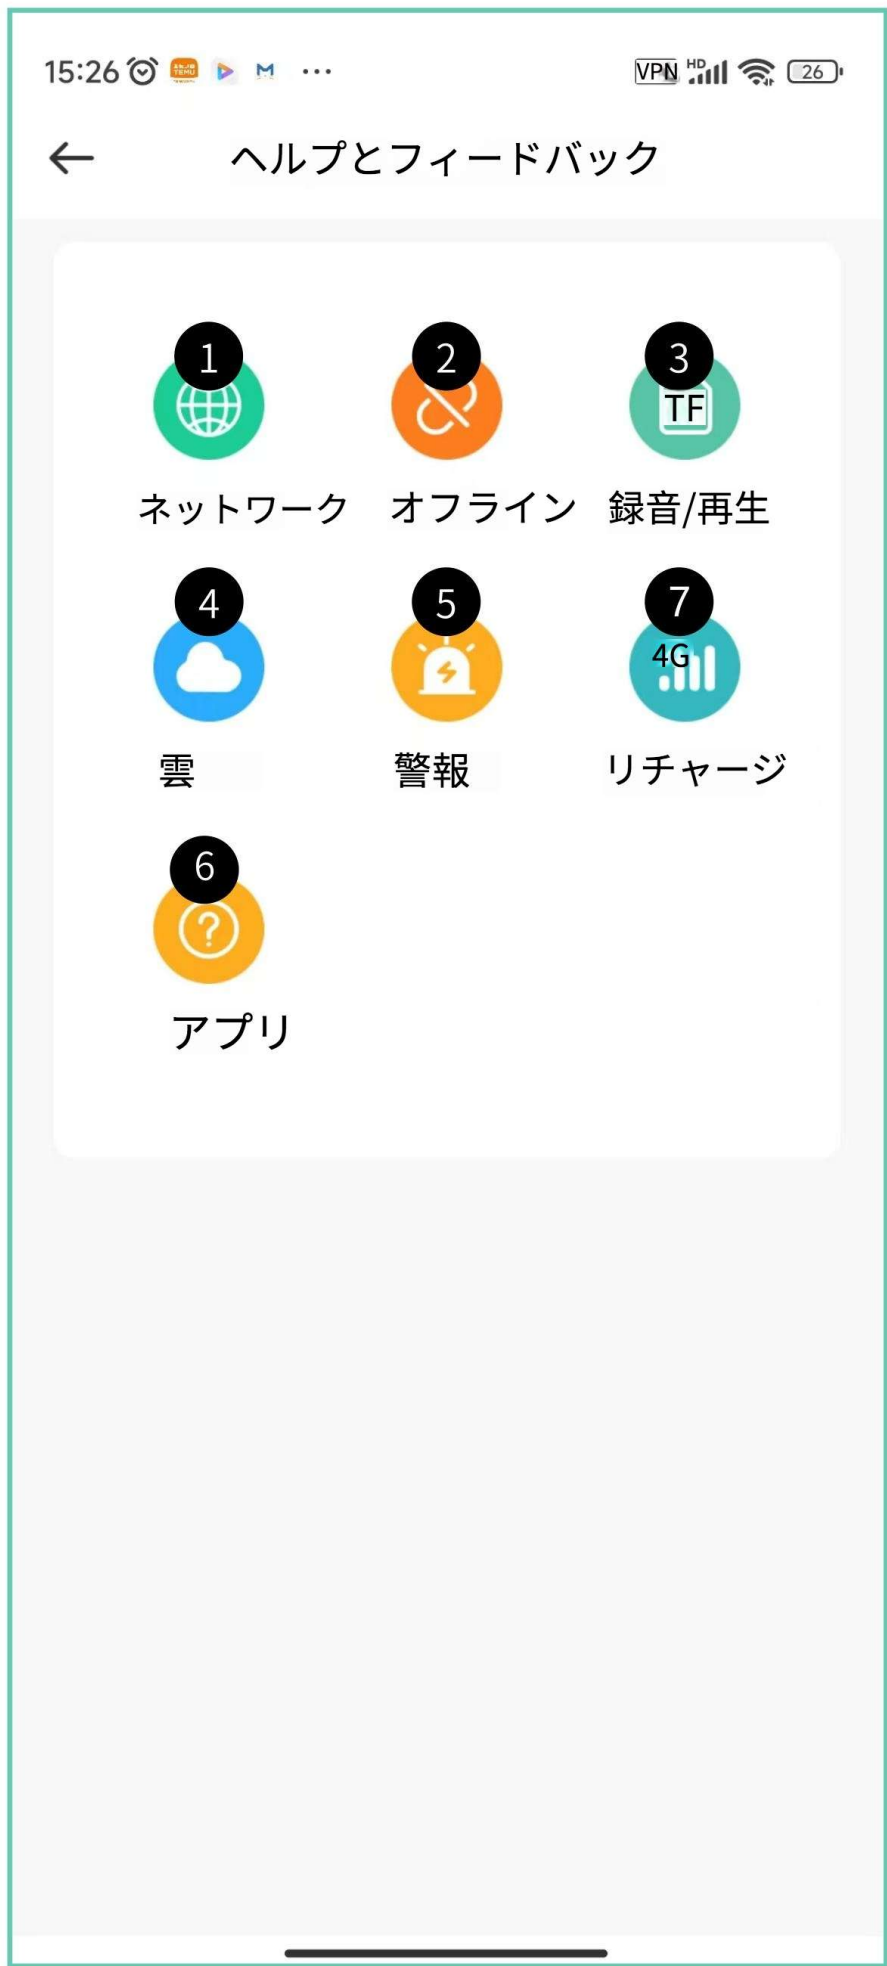


写真7

- ① デバイスの接続に関する問題。
- ② デバイスのオフライントラブルシューティング
- ③ TFカードの録音に関する問題。
- ④ クラウドストレージに関するよくある質問
- ⑤ アラーム機能のトラブルシューティング
- ⑥ アプリに関する問題
- ⑦ 4Gデータチャージ

データストレージ

TFカードストレージ (1)

録音をローカルに保存するためにTFカードを挿入してください。再生はTFカードを通じて行えます。

32GBは7日間の再生をサポートし、64GBは14日間の再生をサポートします。

128GBのストレージは30日間の再生をサポートしています。

TFカードが満杯になると、新しい録音が上書きされます。

最も古いデータ

クラウドストレ(2)ージ

クラウドストレージとは何ですか？

クラウドストレージは、スマートデバイスユーザー向けの安全で信頼性の高いクラウドビデオストレージサービスです。

クラウドストレージを購入する手順

デバイスリストで「サブスクリプション」ボタンをクリックして、クラウドストレージパッケージのインターフェースに入ります。その後、クラウドストレージを購入できます。

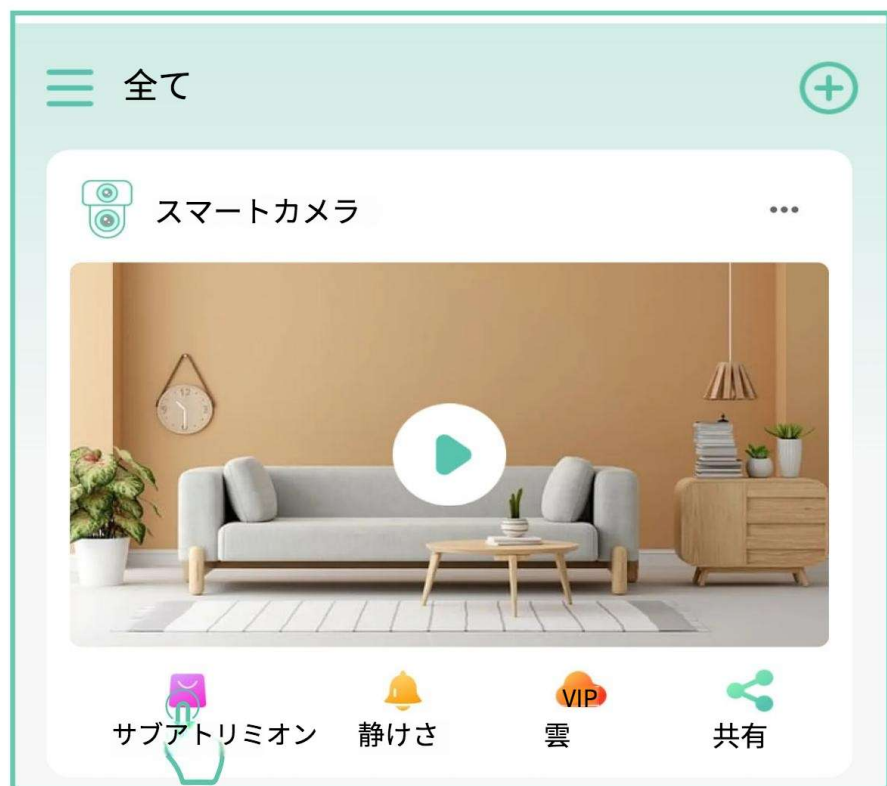


写真8

よくある質問

Q: カメラはビデオをどのように保存しますか？

1. ローカルのTFカードストレージは最大256Gをサポートし、TFカードが満杯になると古い動画を自動的に上書きし、ループ録画を行います。

2. クラウドストレージ。

カメラが使用中に異常にオフラインになり接続できない場合はどうすればよいですか？

1. カメラの電源とルーターのネットワークが正常か確認してください。

カメラの電源を切り、再起動してください。

カメラを工場出荷時の設定に戻すには、リセットボタンを長押ししてください。

「工場出荷時に戻す」というプロンプト音が聞こえるまで約5～10秒待ち、その後、指示に従ってデバイスを再追加してください。



More Languages