



TOWELL

제품 설명서

사용 전에 주의 깊게 읽어보시고 나중에 참고할 수 있도록 보관하십시오.

! “ToWell” 도입 시작 아이드

앱 다운로드

방법 1: 스캔할 수 있습니다
QR 코드와 다운로드
"ToWell" 앱



방법 2:
기계적 인조 인간:
"ToWell"을 검색하고
Google Play에서 다운로드하세요.
아이폰:
"ToWell"을 검색하고
앱스토어에서 다운로드

등록 및 로그인

지원 이메일 및 빠른
로그인.

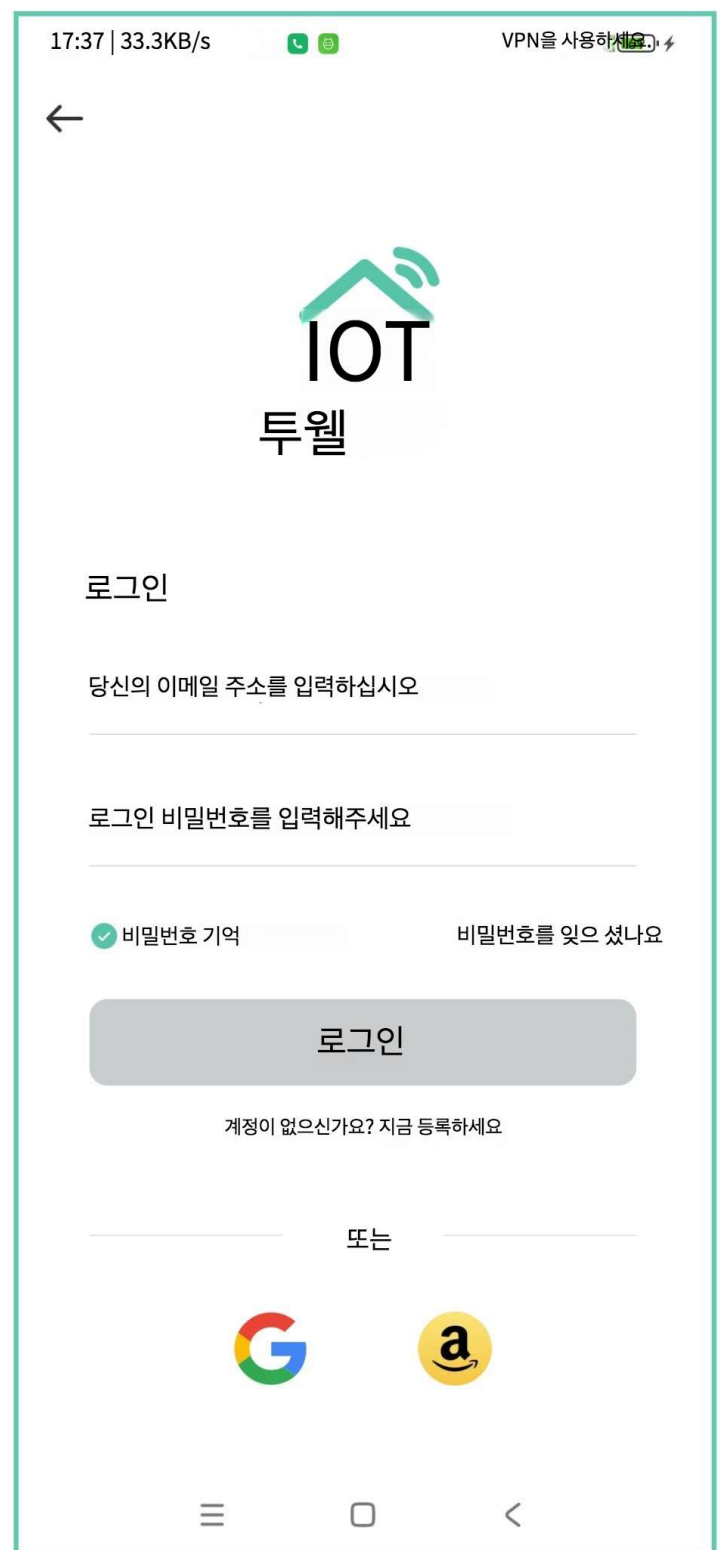


그림 1

와이파이 장치 추가

(1) 기기를 켜고 "Wi-Fi를 구성해 주세요"라는 메시지가 표시되거나 표시등이 깜빡일 때까지 기다립니다.

2) "ToWell" 앱에 로그인하고 블루투스 기능을 활성화합니다. 휴대폰에서 인터페이스의 "+" 추가 버튼을 클릭하고 자동 장치 검색 인터페이스로 들어가세요.

(3) 검색 결과에서 추가하려는 기기를 찾고, 오른쪽의 "연결" 버튼을 클릭한 후 인터페이스를 따라 기기를 추가합니다.



그림 2

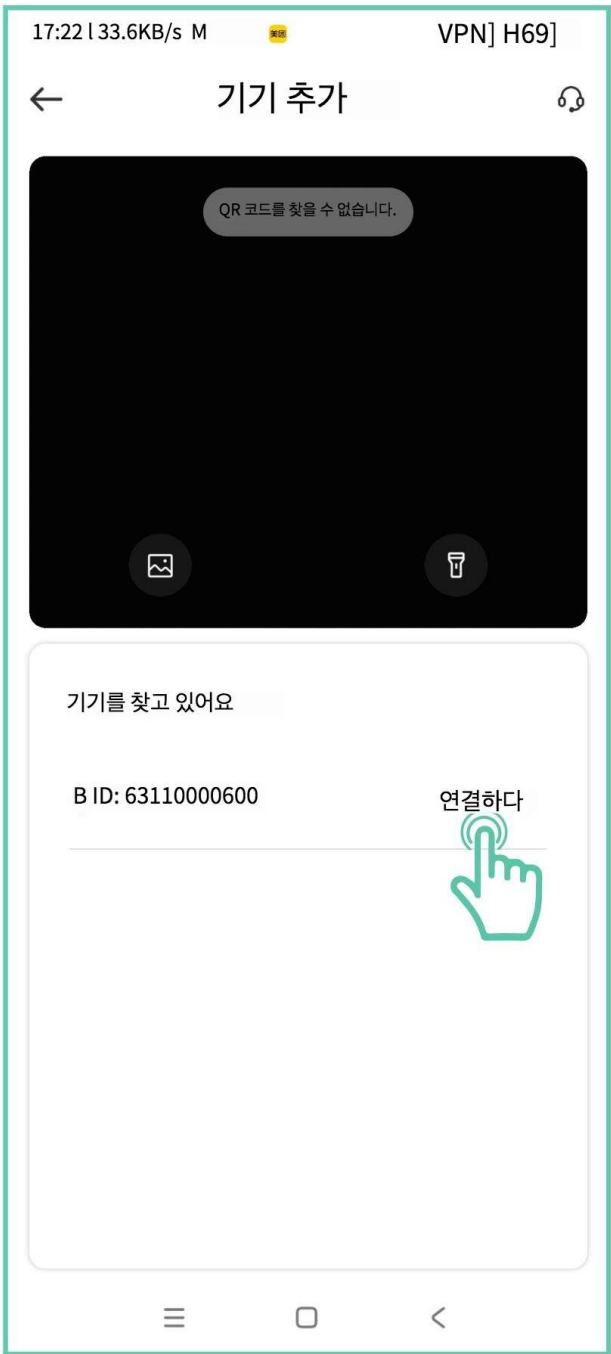


그림 3

4G 장치 추가

- (1) 기기에 SIM 카드를 삽입합니다(SIM 카드가 이미 삽입된 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다).
- (2) 장치의 전원을 켜고 장치 프롬프트가 나타날 때까지 기다립니다.
'성공적으로 연결되었습니다. 환영합니다'. 장치에서 네트워크를 묻는 메시지가 표시되면 연결 실패, SIM 카드에 데이터가 있는지 확인해 주세요.
- 3) "ToWell" 앱에 로그인하고, 카메라 본체의 QR 코드를 스캔하여 기기를 추가합니다.



그림 4


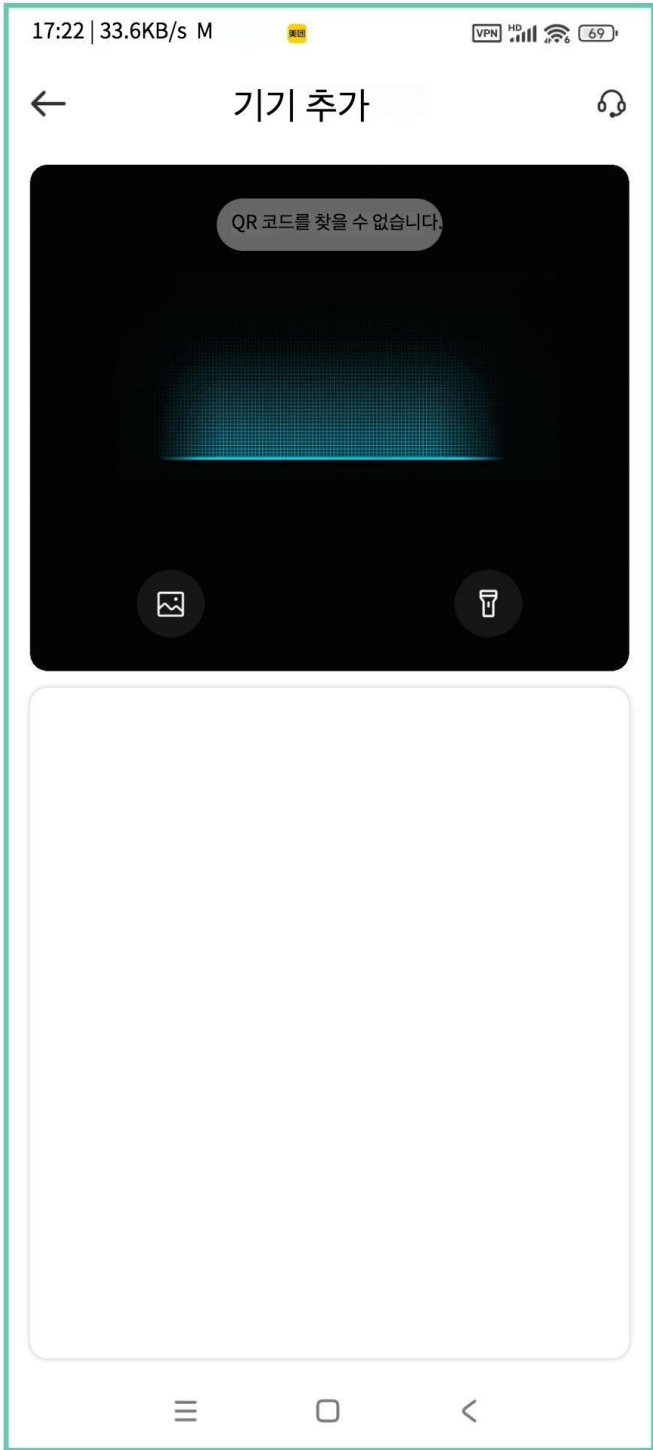


그림 5

기능 소개

장치 목록 기능(1)

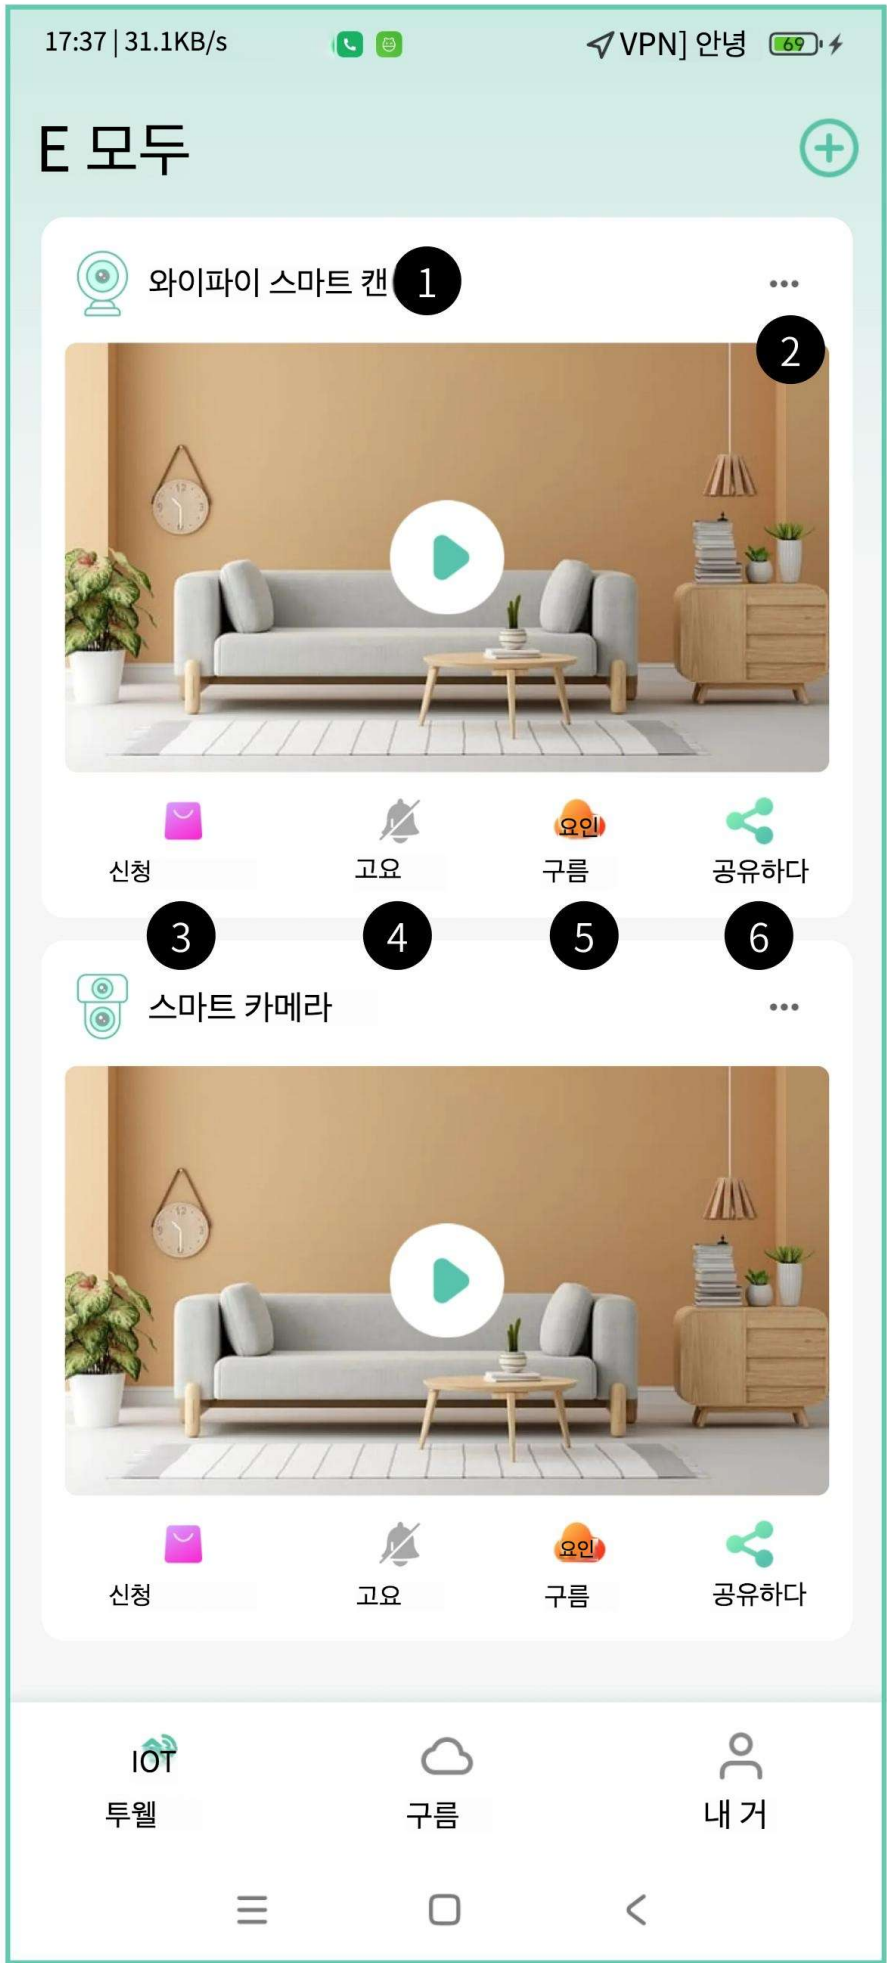

1 기기 이름

2 설정

3 클라우드 스토리지 구매
저장할 서비스를 제공하는
클라우드의 녹음

4 앱을 위한 스위치
장치 알람 수신
메시지 푸시
알림.

5 클라우드에 저장된 것을 보세요
동영상.

6 기기 공유
가족 구성원 또는
친구.

그림 6

장치 목록 기능(2)

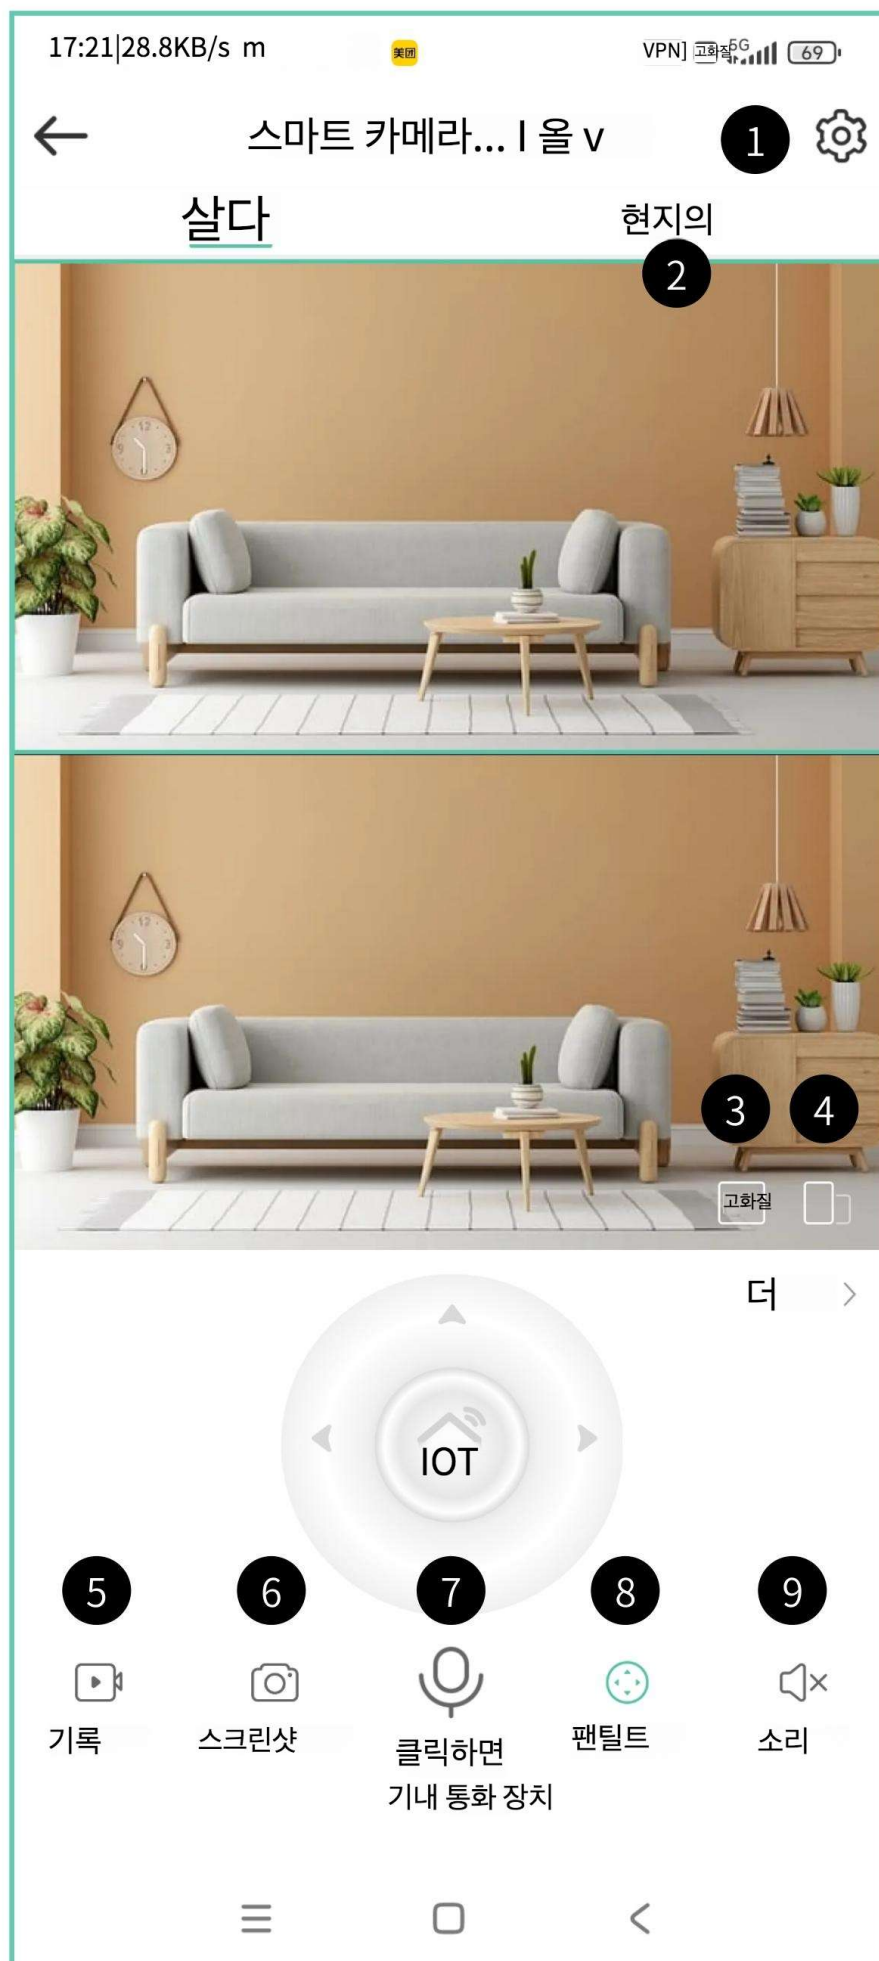


그림 7

- 1 장치 설정
- 2 TF 카드 녹화를 시청하세요
- 3 비디오 해상도를 전환합니다.
- 4 전환
수평 및 수직
화면
- 5 실시간 비디오 녹화
- 6 샷: 스크린샷 찍기
사진.
- 7 인터콤을 클릭하세요: 가능합니다
인터콤을 클릭한 후
단추.
- 8 장치를 제어
위로, 아래로, 왼쪽
및 오른쪽으로 회전합니다.
- 9 음성: 기기
소리를 들어보세요.

참고: "더 보기" 버튼을
클릭하면 더 많은 기능을
이용할 수 있습니다.

장치 목록 기능(3)



그림 7

- 1 장치 연결 문제
- 2 장치 오프라인 문제 해결
- 3 TF 카드 녹음 문제
- 4 클라우드 스토리지 FAQ
- 5 알람 기능 문제 해결
- 6 앱 관련 문제
- 7 4G 데이터 충전

데이터 저장고

TF 카드 저장소 (1)

녹음을 로컬로 저장하려면 TF 카드를 삽입하십시오.
TF 카드를 통해 재생할 수 있습니다.

(1) 32GB는 7일 재생을 지원하고, 64GB는 14일 재생을 지원합니다.
재생, 128GB는 30일 재생을 지원합니다.

(2) TF 카드가 가득 차면 새로운 녹음이 덮어쓰여집니다.

가장 오래된 데이터

클라우드 스토리지(2)

클라우드 스토리지란 무엇입니까?

클라우드 스토리지는 스마트 기기 사용자를 위한
안전하고 안정적인 클라우드 비디오 저장 서비스입니다.

클라우드 스토리지 구매 단계

장치 목록에서 "구독" 버튼을 클릭하여
클라우드 스토리지 패키지 인터페이스로 들어가면
클라우드 스토리지를 구매할 수 있습니다.

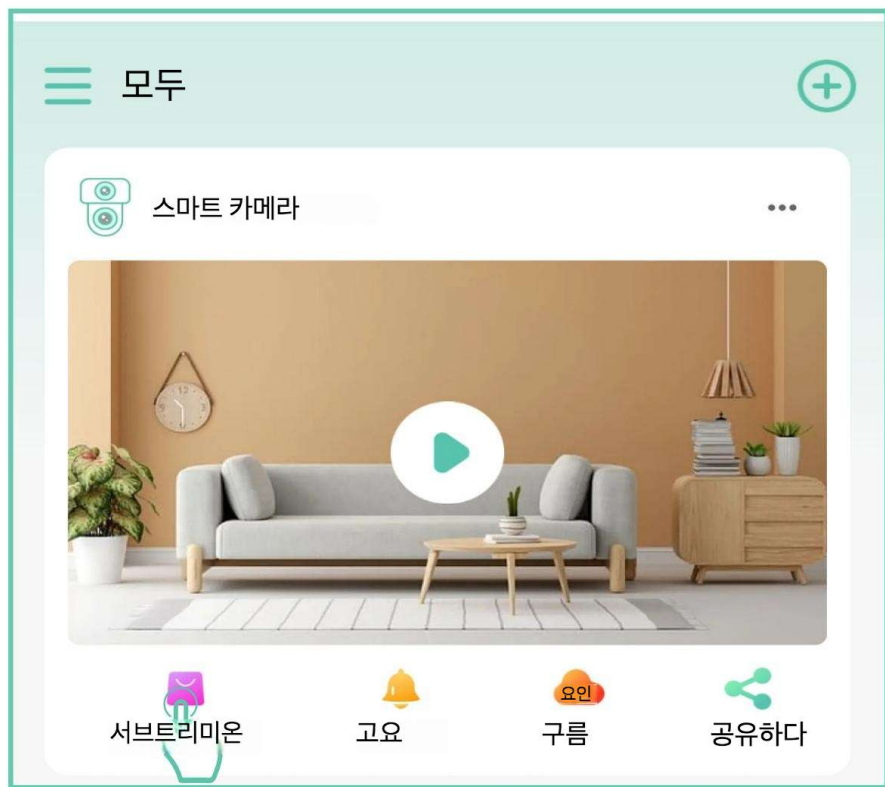


그림 8

자주 묻는 질문

Q: 카메라는 비디오를 어떻게 저장하나요?

A: 1. 로컬 TF 카드 저장, 최대 256G 지원, TF 카드가 가득 차면 이전 비디오를 자동으로 삭제하고 루프로 녹화합니다.
2.클라우드 스토리지.

Q: 사용 중에 카메라가 비정상적으로 연결이 끊기거나 오프라인 상태가 되면 어떻게 해야 합니까?

A: 1. 카메라 전원과 라우터 네트워크가 정상인지 확인하십시오.
2. 카메라 전원을 뽑고 카메라를 다시 시작합니다.
3. 카메라를 공장 설정으로 복원합니다(리셋 버튼을 길게 누릅니다).

"복원 공장" 프롬프트 사운드가 들릴 때까지 약 5~10초 정도 기다렸다가 놓은 다음, 지시에 따라 장치를 다시 추가하세요.



More Languages