



TOWELL

PRODUKTA ROKASGRĀMATA

Lūdzu, rūpīgi izlasiet pirms lietošanas un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

!ToWell" ierīces Sākuma rokasgrāmata

Lejupielādēt lietotni


Metode 1: Jūs varat skenēt QR kods un lejupielāde APP "ToWell".



Metode 2:
Androids:
Meklēt "ToWell" un
Lejupielādēt no Google Play.
iPhone:
Meklēt "ToWell" un
lejupielādēt no App Store

Reģistrēties un Pieteikties

E-pasta atbalsts un ātrs
pierakstīties

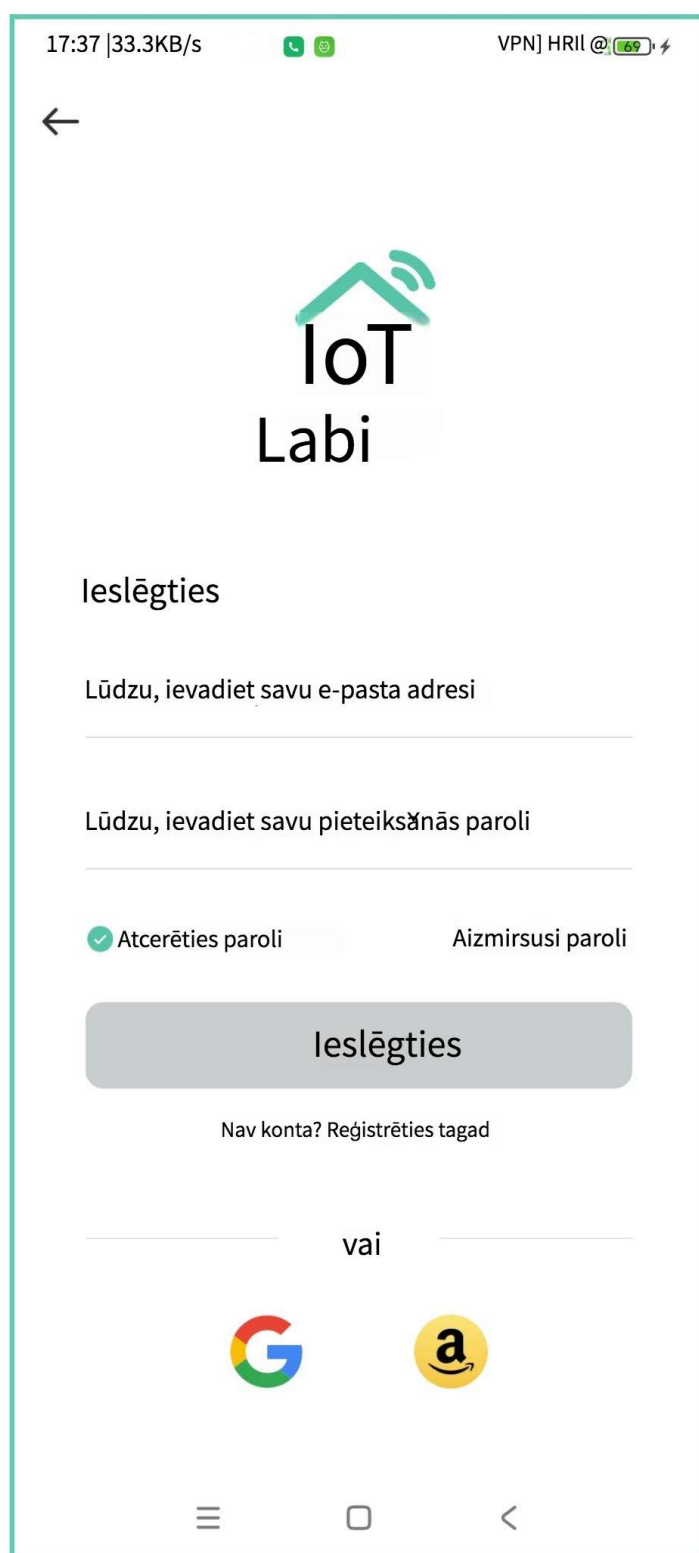

1. attēls

Pievienot WiFi ierīci


(1) Ieslēdziet ierīci un gaidiet, līdz ierīce parāda uzvedni "Lūdzu, konfigurējiet WiFi" vai gaisma mirgo.

2) Piesakieties lietotnē "ToWell", aktivizējiet wireless funkciju. tālrunī noklikšķiniet uz "+" pievienošanas pogas saskarnē un ievadiet automātiskās ierīces meklēšanas saskarni.

(3) Atrodiet ierīci, kuru vēlaties pievienot, meklēšanas rezultātos, noklikšķiniet uz pogas "Savienot" labajā pusē un sekojiet saskarnei, lai pievienotu ierīci.



2. attēls

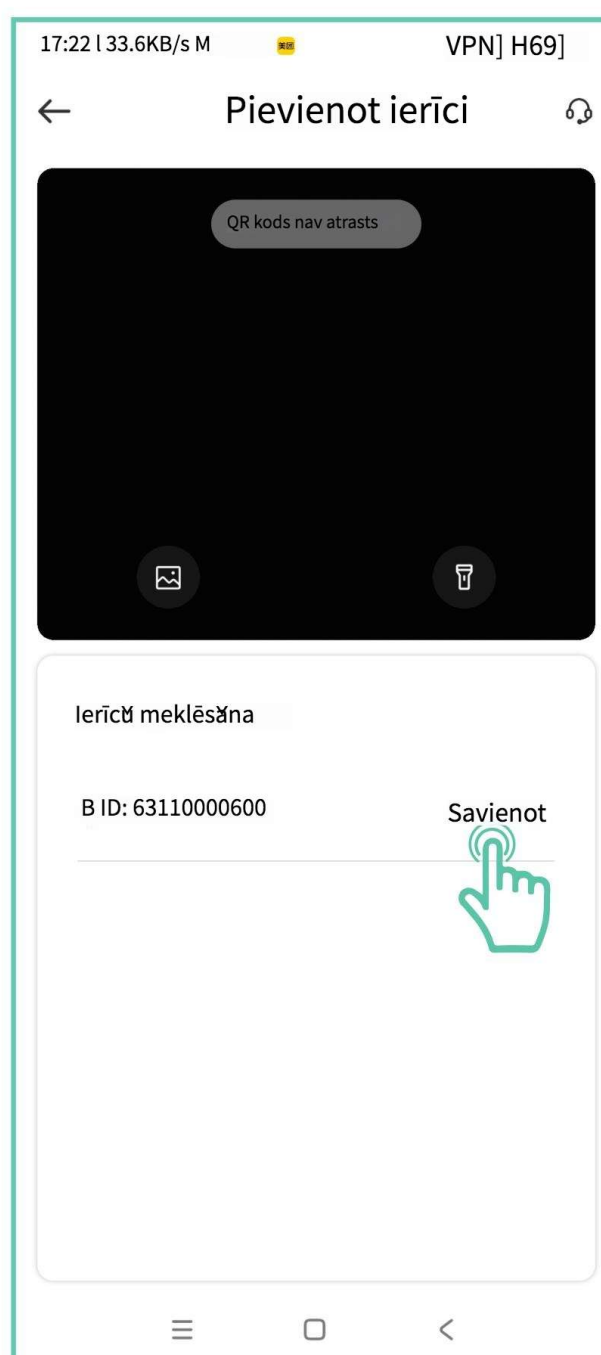

3. attēls

Pievienot 4G ierīci


(1) Ievietojiet SIM karti ierīcē (ja SIM karte jau ir ievietota, varat šo soli izlaist).

(2) Ieslēdziet ierīci un gaidiet, līdz ierīce parāda uzvednes Savienojums veiksmīgs, laipni lūdzam! Ja ierīce pieprasa tīklu Savienojuma kļūme, lūdzu, pārbaudiet, vai SIM kartē ir datu plūsma.

3) Piesakieties lietotnē "ToWell", skenējiet QR kodu uz kameras korpusa, lai pievienotu ierīci.




4. attēls

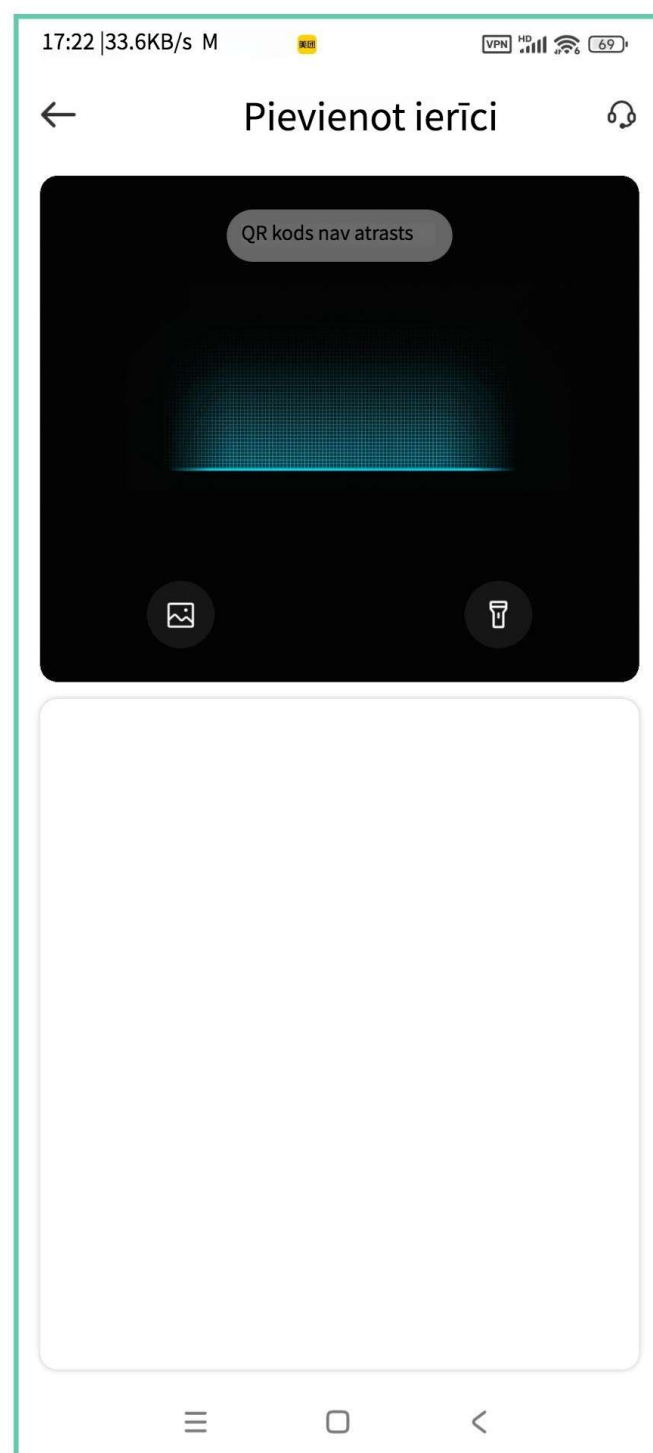

5. attēls

Funkciju ievads


Ierīču saraksta funkcijas (1)

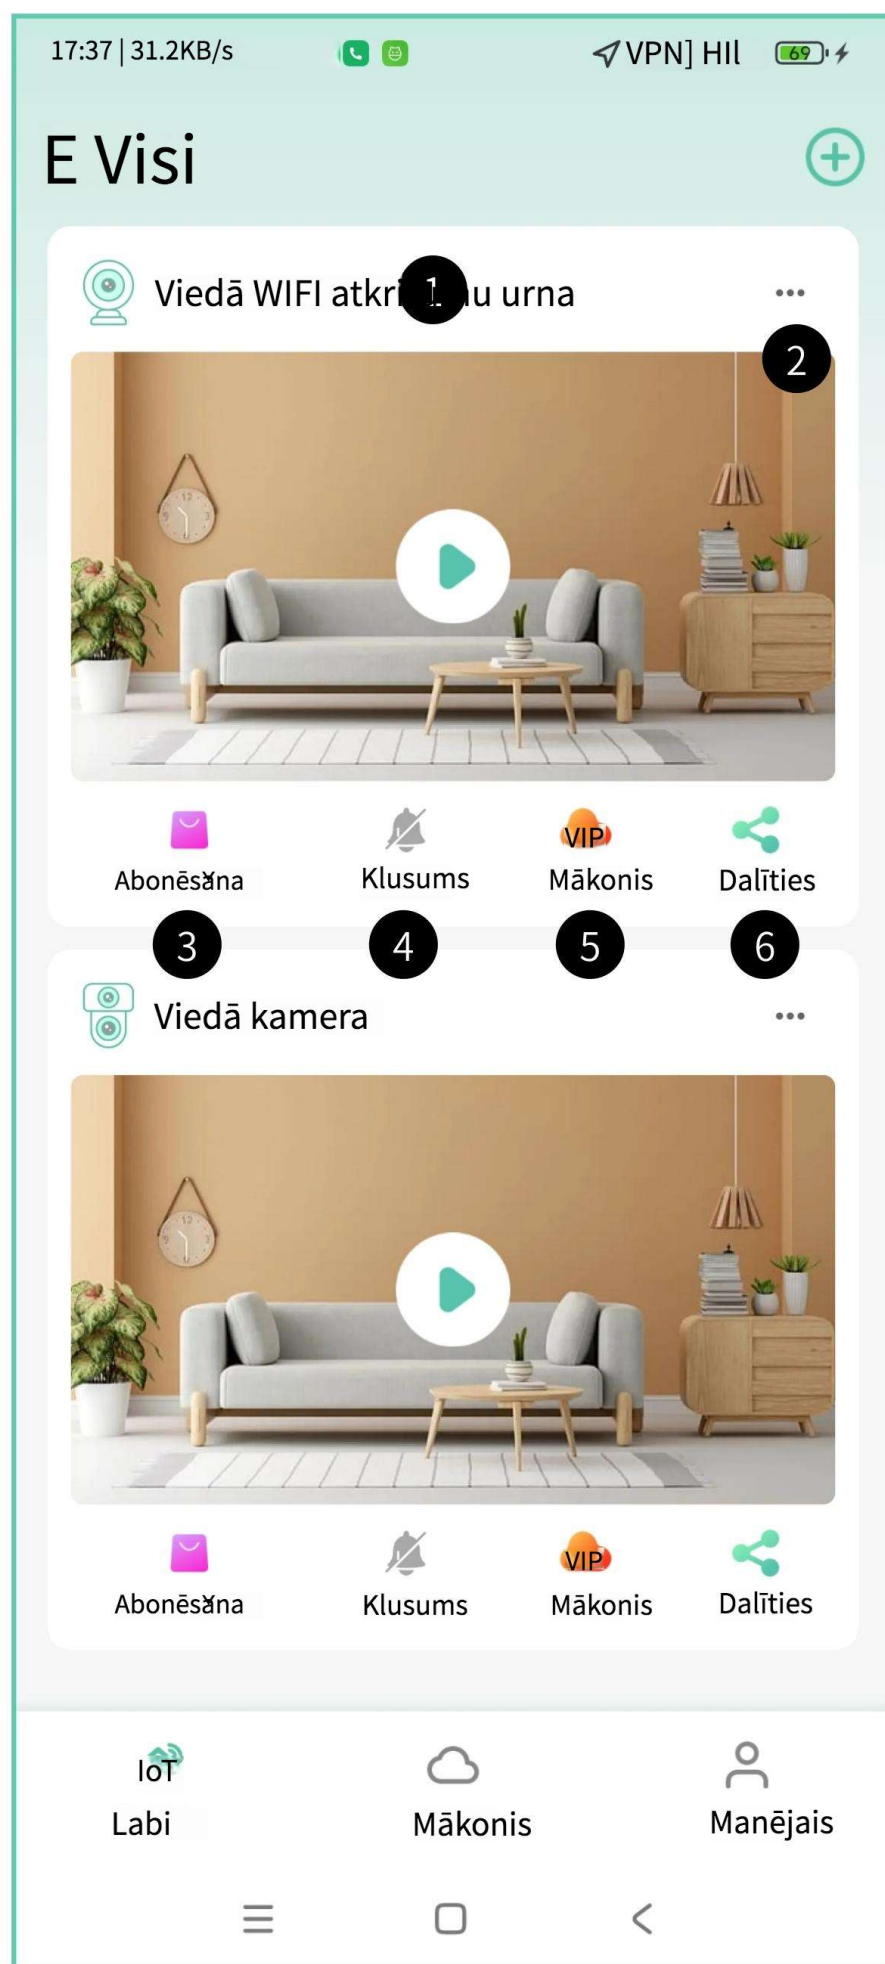

- 1 Ierīces nosaukums
- 2 Iestatījumi
- 3 Iegādāties mākoņkrātuvi pakalpojumi, lai uzglabātu ieraksti mākonī.
- 4 Slēdzis APP, lai saņemtu ierīces trauksmi ziņojumu sūtīšana paziņojumi
- 5 Skatīt mākonī saglabāto video
- 6 Koplietot ierīci ar ģimenes locekļi vai draugi

6. attēls

Ierīcī saraksta funkcijas (2)

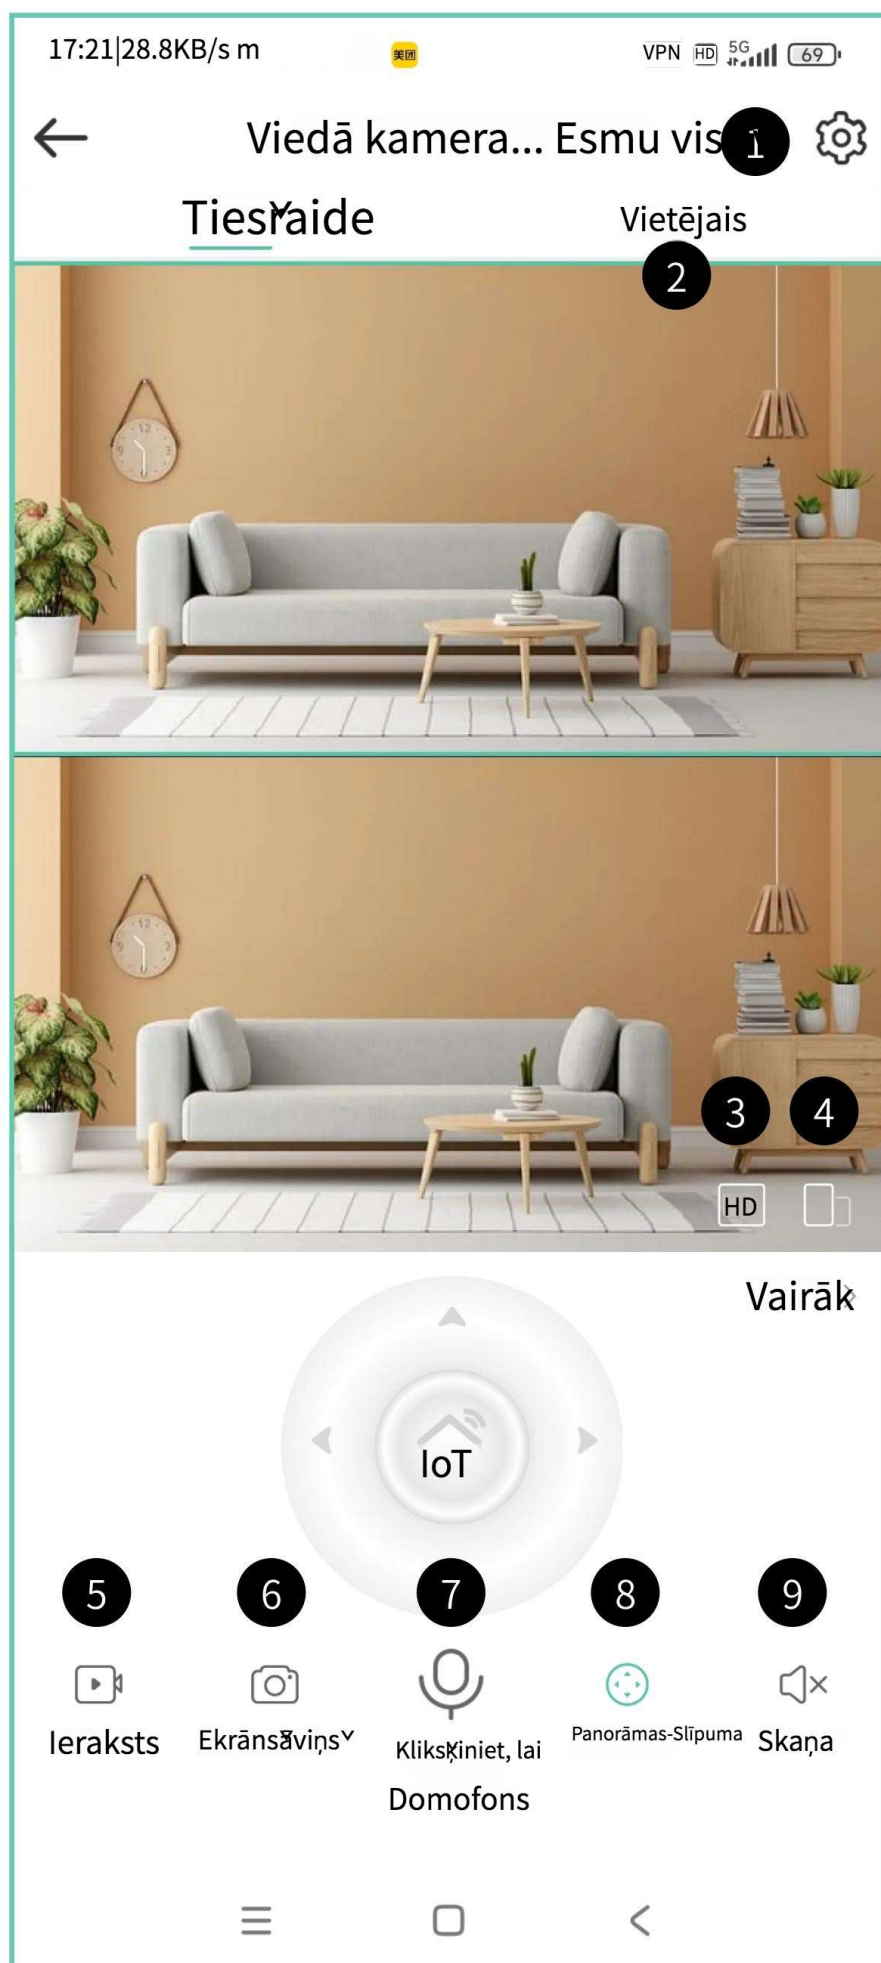


7. attēls

- 1 Ierīces iestatījums
- 2 Skatīties TF kartes ierakstus
- 3 Pārslēgt video izsīrtspēju.
- 4 Pārslēgties starp horizontāli un vertikāli ekrāns
- 5 Ierakstīt video tiesīaidē
- 6 Uzņemt ekrānsāviņu fotogrāfijas
- 7 Noklikšķiniet uz Intercom: jūs varat interkoms pēc noklikšķināšanas uz poga
- 8 Kontrolēt ierīci, lai Pagriezt uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi.
- 9 Balss: Sadzirdi ierīces skaņu.

Piezīme: vairāk funkciju var iegūt, noklikšķinot uz pogas "Vairāk".

Ierīcī saraksta funkcijas (3)

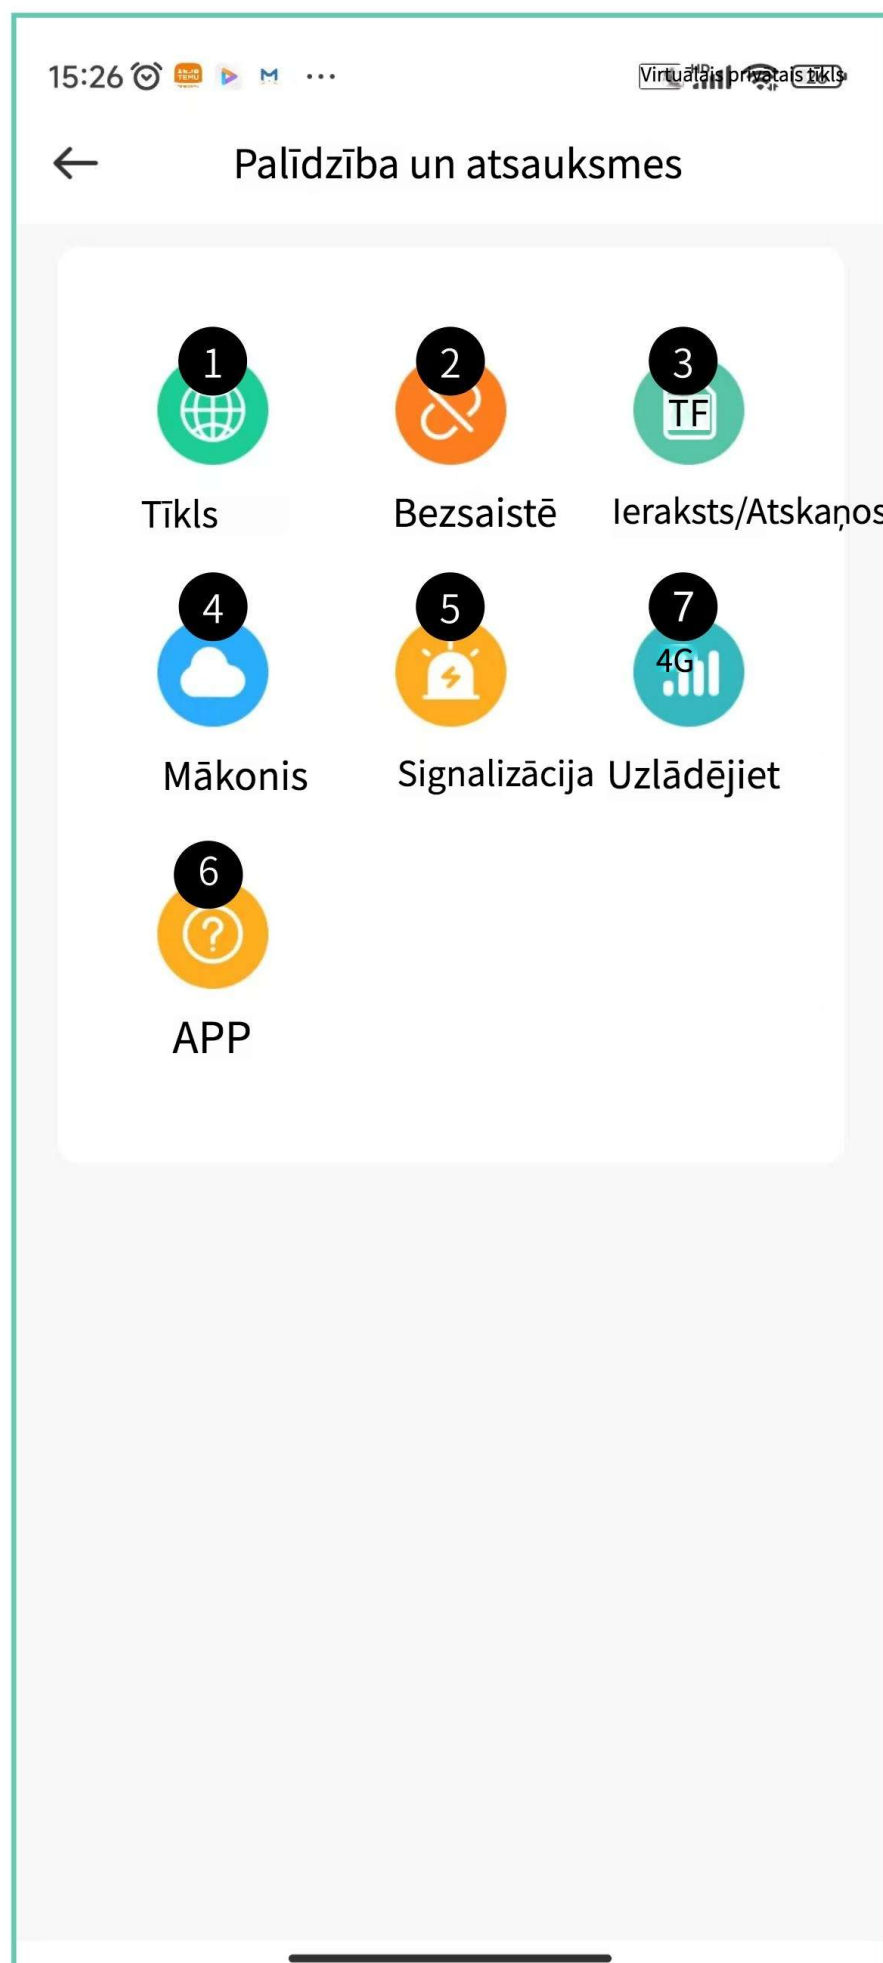

7. attēls

- 1 Ierīces savienojuma problēmas.
- 2 Ierīce ir bezsaistē. Traucējummeklēšana.
- 3 TF kartes ierakstīšanas problēmas.
- 4 Mākonkrātuves BUJ
- 5 Trauksmes funkcijas traucējummeklēšana
- 6 Ar APP saistītas problēmas
- 7 4G datu papildināšana

Datu glabāšana

TF kartes atmiņa (1)

Ievietojiet TF karti, lai lokāli saglabātu ierakstus.

Atskaņošana ir pieejama, izmantojot TF karti.

(1) 32GB atbalsta 7 dienu atskaņošanu, 64GB atbalsta 14 dienu atskaņošanu

Atskaņošana, 128GB atbalsta 30 dienu atskaņošanu.

(2) Kad TF karte ir pilna, jaunie ieraksti tiks pārrakstīti.
vecākie dati


Mākoņkrātuve (2)

Kas ir mākoņkrātuve?

Mākoņkrātuve ir drošs un
uzticams mākoņvideo krātuves
pakalpojums viedierīcī lietotājiem.

Soļi mākoņkrātuves iegādei

Ierīcī sarakstā noklikšķiniet uz pogas "Abonements",
lai atvērtu mākoņkrātuves pakotņu saskarni, un
pēc tam varat iegādāties mākoņkrātuvi.

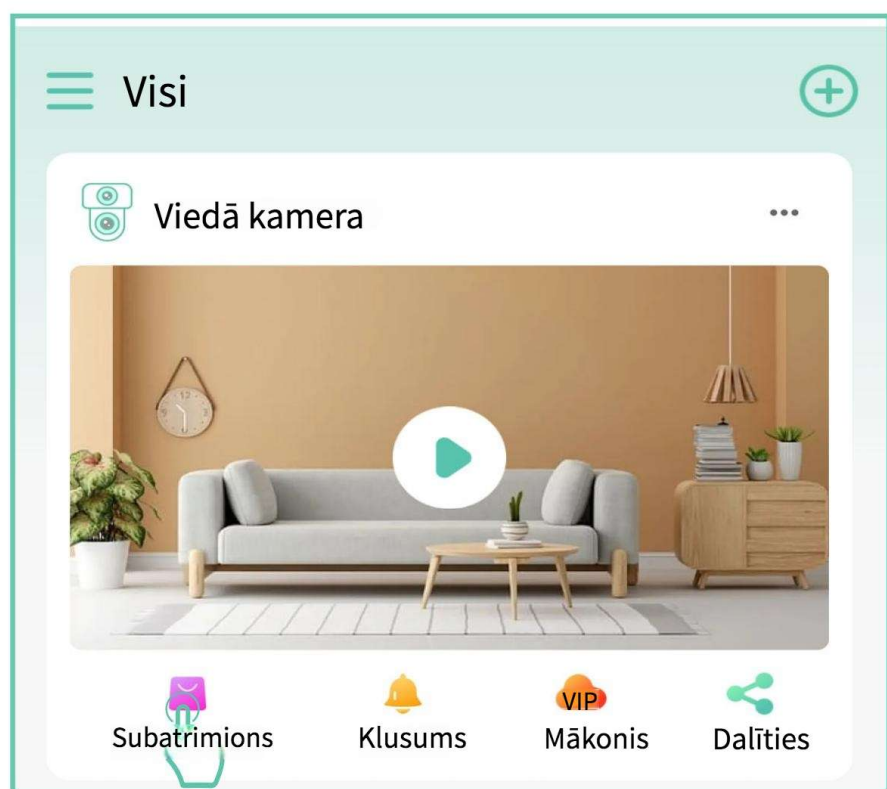

8. attēls

Biezvuzdotie jautājumi

J: Kā kamera saglabā video?

A: 1. Lokāla TF kartes atmiņa, atbalsta līdz 256G, automātiski izdzēs^v vecākus video, kad TF karte ir pilna, un ieraksta ciklā.

2. Mākoņkrātuve.

J: Ko darīt, ja kameras nevar izveidot savienojumu vai tā lietošanas laikā neparasti atvienojas?

A: 1. Pārbaudiet, vai kameras barošana un māršutētāja tīkls darbojas normāli.

2. Atvienojiet kameras strāvas padevi un restartējiet kameru.

3. Atjaunojiet kameras rūpnīcas iestatījumus (ilgstos^h nospiediet atiestatīšanas pogu aptuveni 5–10 sekundes, līdz atskanēs uzvednes skaņa "Atjaunot rūpnīcas iestatījumus", pēc tam atlaidiet), un pēc tam pievienojiet ierīci vēlreiz saskaņā ar instrukcijām



More Languages