



TOWELL

Manual do Produto

Leia atentamente antes de usar e guarde para referência futura.

!ToWell" Guia de Início Rápido do Dispositivo

Baixar APP

Método 1: Pode digitalizar o código QR e descarregue A APP "ToWell".



Método 2:
Android:
Pesquise por "ToWell" e faça o download no Google Play.
iPhone:
Pesquise por "ToWell" e Faça o download na App Store.

Registrar e Iniciar Sessão

Email de suporte e rápido iniciar sessão.

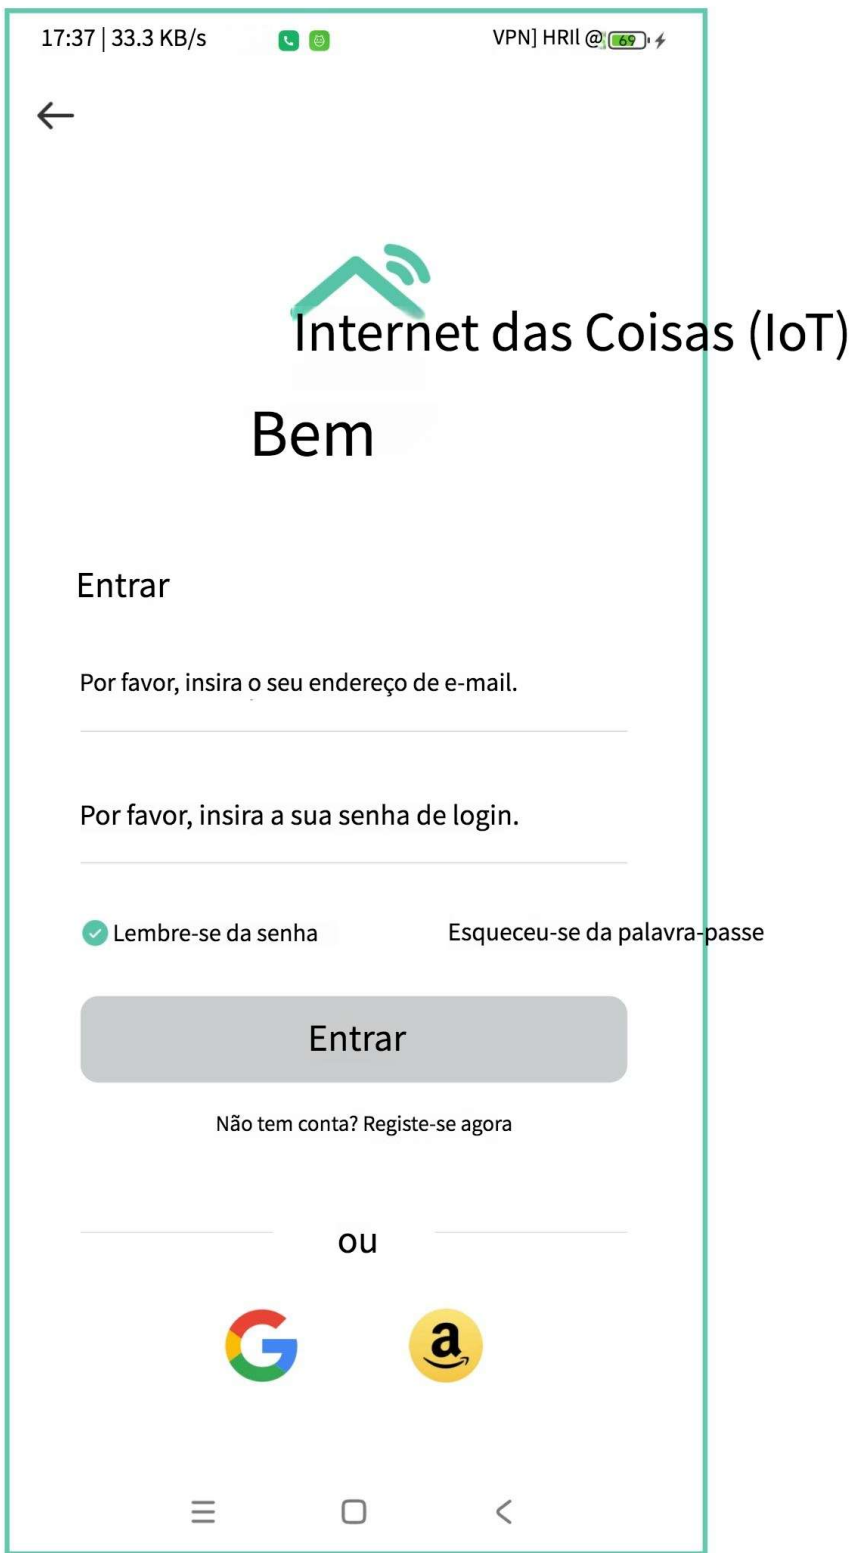


Imagem 1

Adicionar dispositivo WiFi

- (1) Ligue o dispositivo e aguarde que este apresente a mensagem "Por favor, configure o Wi-Fi" ou que a luz pisque.
- (2) Inicie sessão na aplicação "ToWell", ative a função wireless no seu telefone, clique no botão "+" de adicionar na interface e entre na interface de pesquisa automática de dispositivos.
- (3) Encontre o dispositivo que pretende adicionar nos resultados da pesquisa, clique no botão "Conectar" à direita e siga as instruções na interface para adicionar o dispositivo.



Foto 2

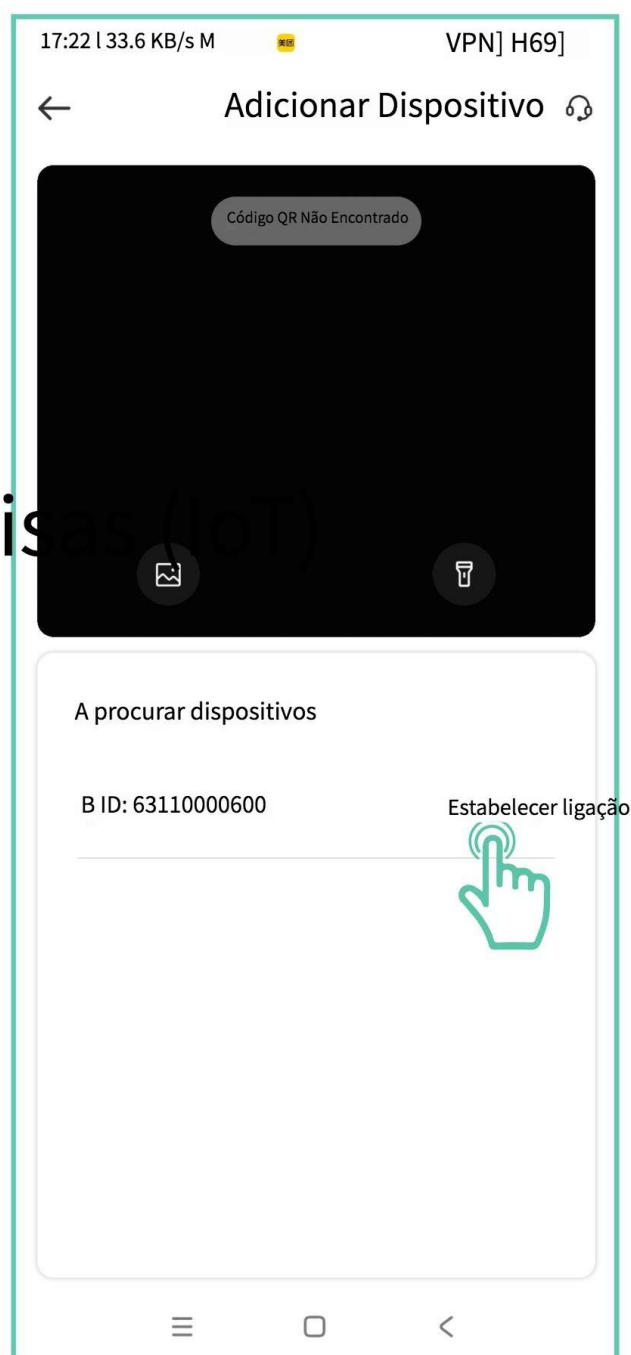


Foto 3

Adicionar dispositivo 4G

- (1) Insira o cartão SIM no dispositivo (Se o cartão SIM já tiver sido inserido, pode ignorar este passo).
- (2) Ligue o dispositivo e aguarde pelas instruções do dispositivo
Ligação bem-sucedida, bem-vindo. Se o dispositivo solicitar rede
Falha na ligação, por favor verifique se existe tráfego no cartão SIM.
- 3) Inicie sessão na aplicação "ToWell", digitalize o código QR no corpo da câmara para adicionar o dispositivo.



Foto 4


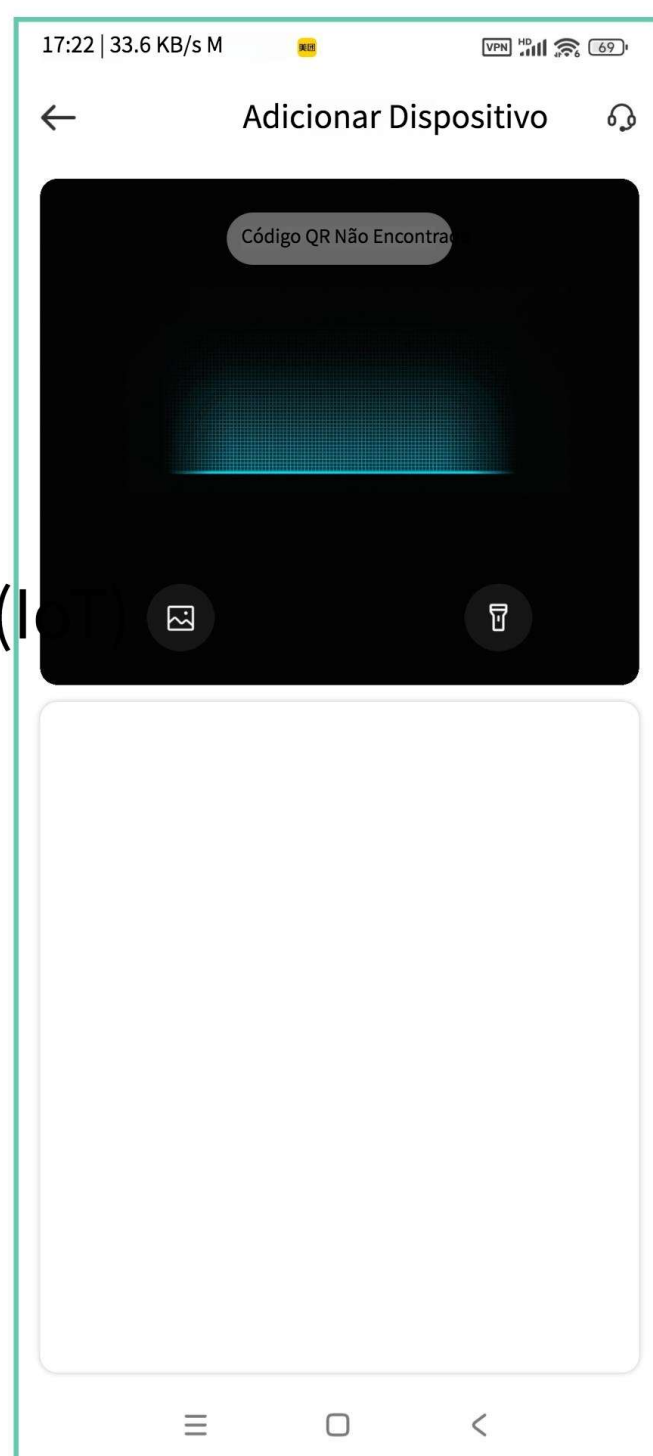


Foto 5

Introdução da função

Funções da Lista de Dispositivos (1)

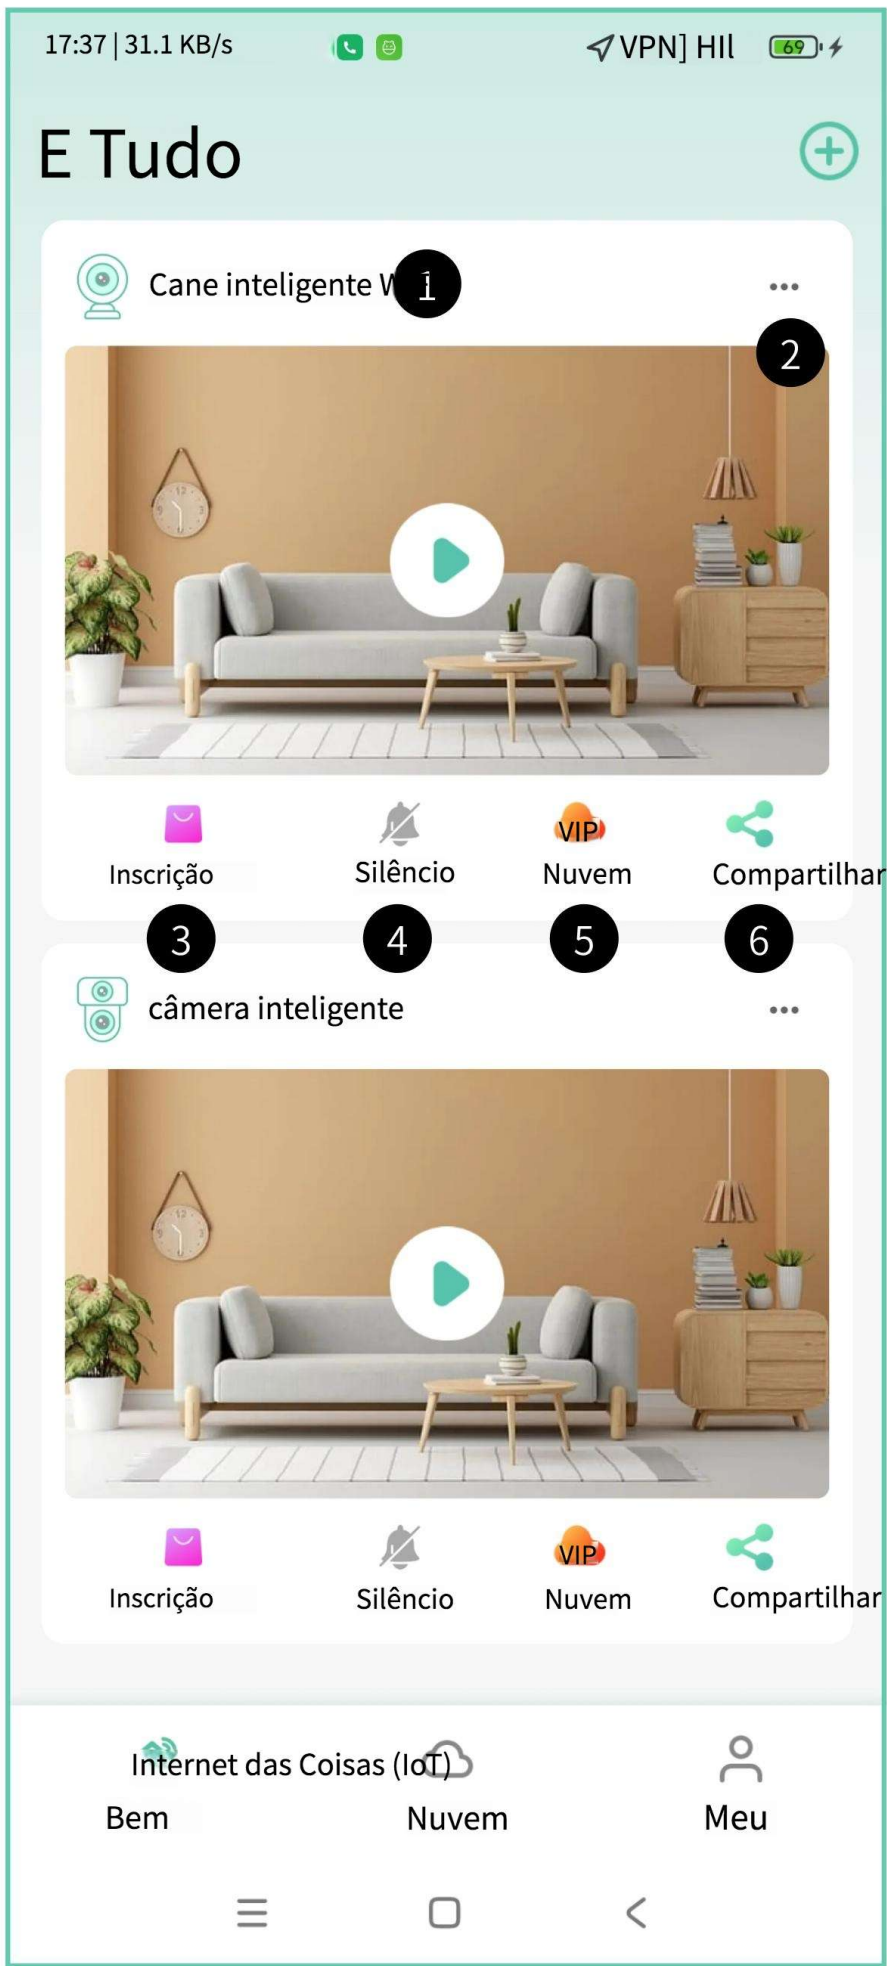

1 Nome dos dispositivos

2 Configurações

3 Comprar armazenamento na nuvem serviços para armazenar o gravações na nuvem.

4 O interruptor para a APP para receber alarme do dispositivo mensagem push notificações.

5 Ver o armazenado na nuvem vídeo.

6 Partilhar o dispositivo com membros da família ou amigos.

Figura 6

Funções da Lista de Dispositivos (2)

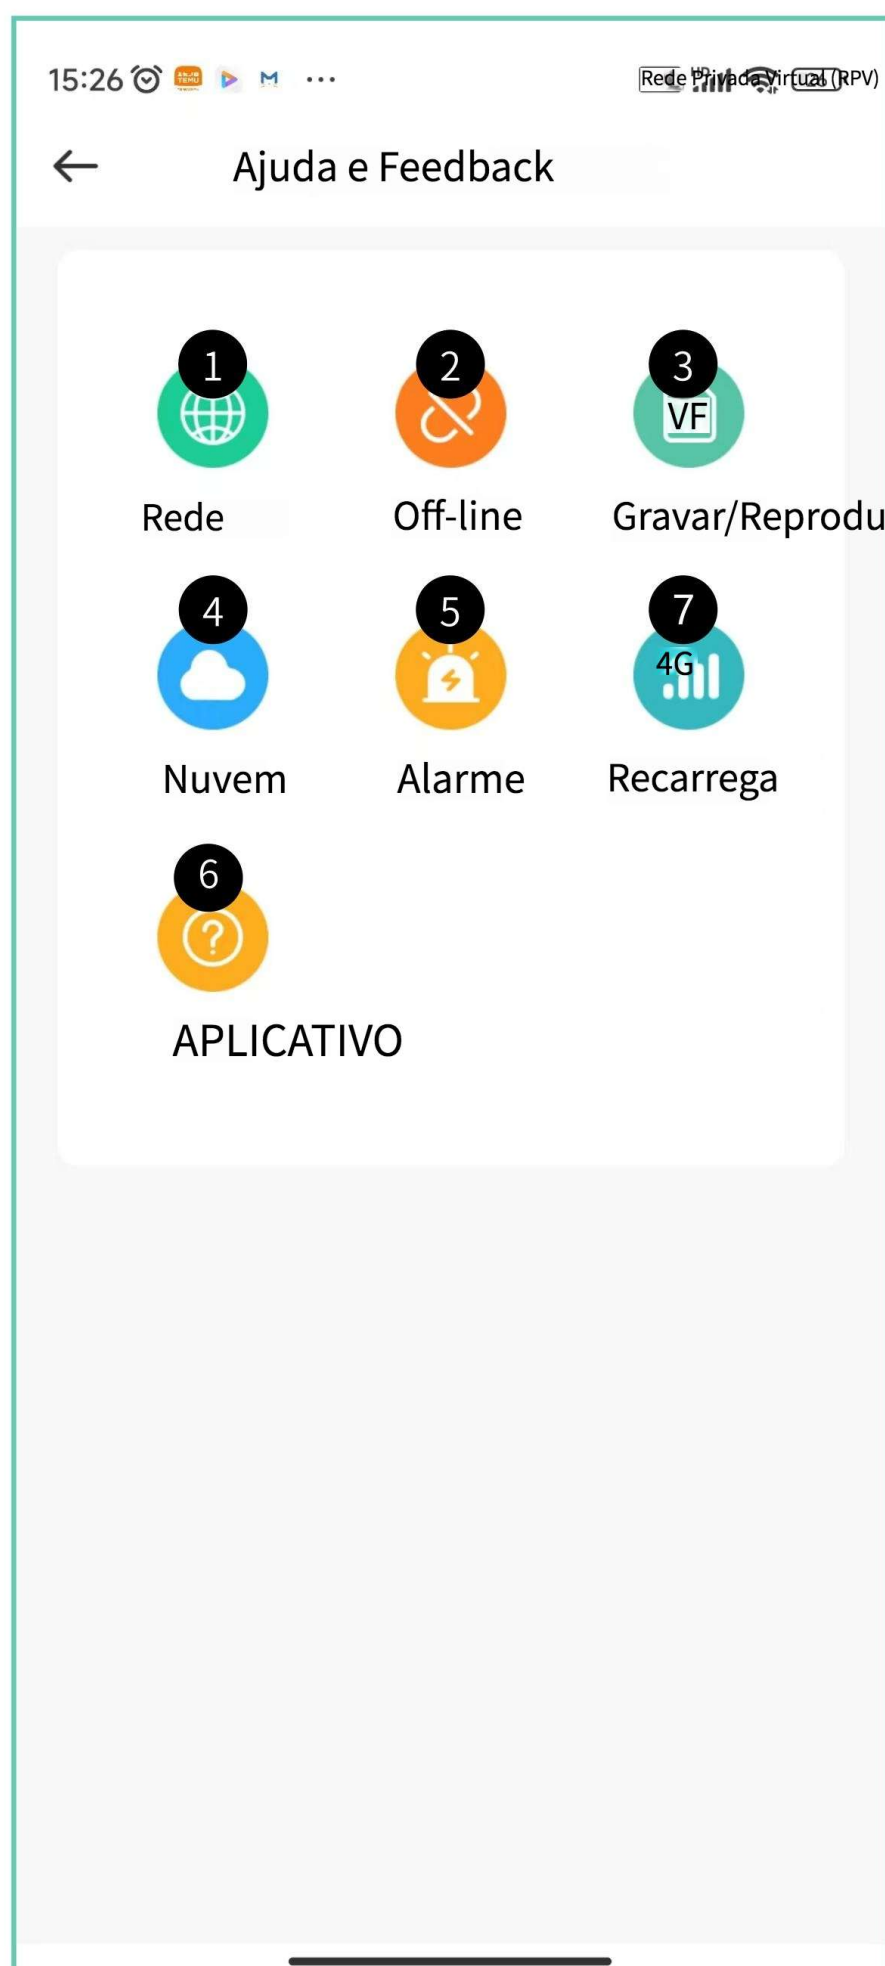


Figura 7

- 1 Definições do Dispositivo
- 2 Ver gravações do cartão TF
- 3 Mudar a resolução do vídeo.
- 4 Alternar entre horizontal e vertical tela
- 5 Gravar vídeo ao vivo
- 6 Captura: Tirar screenshot fotos.
- 7 clique no intercomunicador: pode intercomunicar depois de clicar no botão.
- 8 Controlar o dispositivo para Rodar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita.
- 9 Voz: Ouça o som do dispositivo.

Nota: Pode obter mais funcionalidades clicando no botão "Mais".

Funções da Lista de Dispositivos(3)



- 1 Problemas de conectividade do dispositivo.
- 2 Resolução de problemas de dispositivo offline.
- 3 Problemas de gravação no cartão TF.
- 4 FAQ sobre armazenamento na nuvem
- 5 Resolução de problemas da função de alarme
- 6 Problemas relacionados com a aplicação
- 7 Recarga de dados 4G

Figura 7

Armazenamento de dados

Armazenamento no Cartão TF (1)

Insira um cartão TF para armazenar gravações localmente. A reprodução é acessível através do cartão TF.

(1) 32GB suporta reprodução de 7 dias, 64GB suporta 14 dias reprodução, 128GB suporta 30 dias de reprodução.

(2) Quando o cartão TF estiver cheio, as novas gravações substituirão os dados mais antigos

Armazenamento na nuvem

O que é armazenamento em nuvem?

O armazenamento em nuvem é um serviço de armazenamento de vídeo em nuvem seguro e confiável para usuários de dispositivos inteligentes.

Passos para comprar armazenamento em nuvem

Clique no botão "Subscrição" na lista de dispositivos para aceder à interface do pacote de armazenamento na nuvem e, em seguida, poderá comprar armazenamento na nuvem.

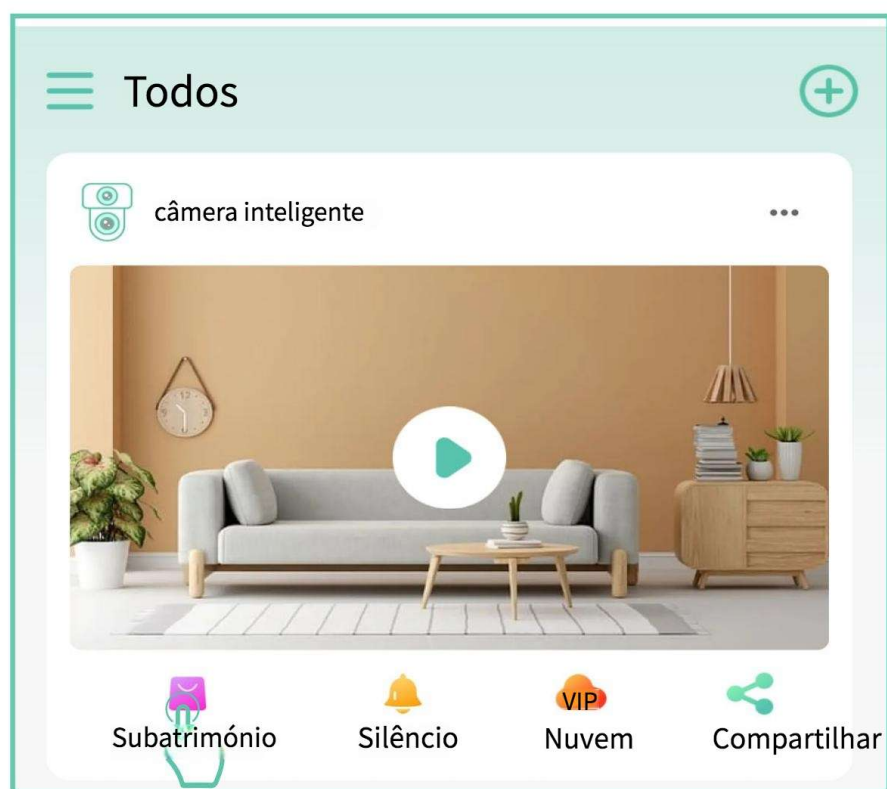


Figura 8

Perguntas frequentes

P: Como é que a câmara armazena vídeos?

A: 1. Armazenamento local no cartão TF, suporta até 256G, apaga automaticamente os vídeos mais antigos quando o cartão TF está cheio e grava em loop.

2. Cloud armazenamento.

P: O que fazer se a câmara não conseguir ligar-se ou ficar offline de forma anormal durante a utilização?

A: 1. Verifique se a alimentação da câmara e a rede do router estão normais.

2. Desligue a alimentação da câmara e reinicie a câmara.

3. Restaure a câmara para as definições de fábrica (prima sem soltar o botão Reset durante cerca de 5 a 10 segundos até ouvir o som do aviso "Restaurar às Definições de Fábrica", depois solte) e, em seguida, adicione o dispositivo novamente de acordo com as instruções



More Languages