



TOWELL

MANUAL DE PRODUS

Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de utilizare și să-l păstrați pentru consultare ulterioară.

!ToWell" Ghid de pornire a dispozitivului

Descărcați aplicația

Metoda 1: Puteți scana codul QR și descărcarea Aplicația "ToWell".



Metoda 2:

Android:

Caută "ToWell" și descărcați de pe Google Play.


iPhone:

Caută "ToWell" și

Descărcați din App Store

Înregistrare și conectare

Email de asistență și rapid Autentificare.

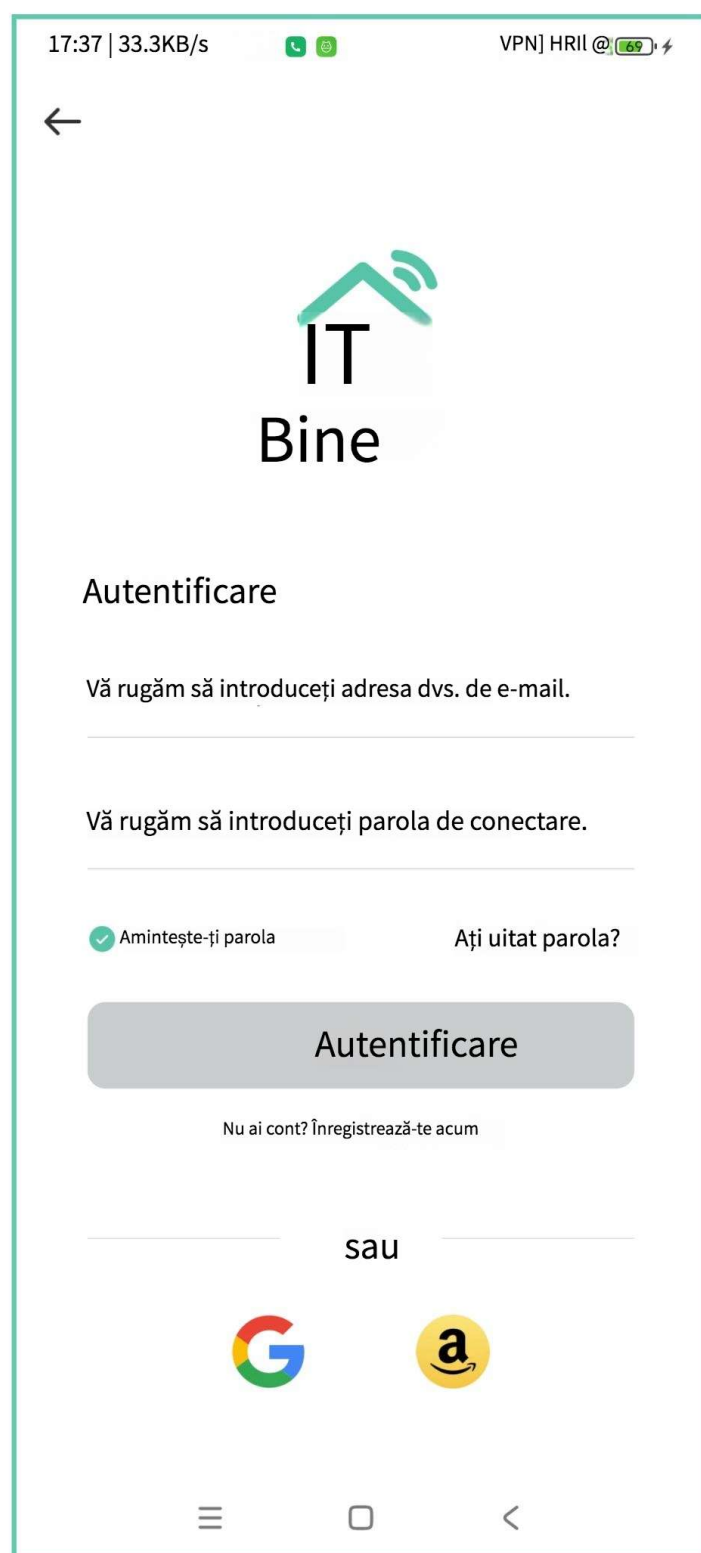

Poza 1

Adăugați dispozitiv WiFi


(1) Porniți dispozitivul și așteptați ca acesta să afișeze mesajul "Vă rugăm să configurați WiFi" sau ca indicatorul luminos să clipească.

2) Conectați-vă la aplicația "ToWell", activați funcția wireless pe telefonul tău, apăsați butonul "+" de adăugare din interfață și intrați în interfața de căutare automată a dispozitivelor.

(3) Găsiți dispozitivul pe care trebuie să-l adăugați în rezultatele căutării, faceți clic pe butonul "Conectare" din dreapta și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul.



Poza 2

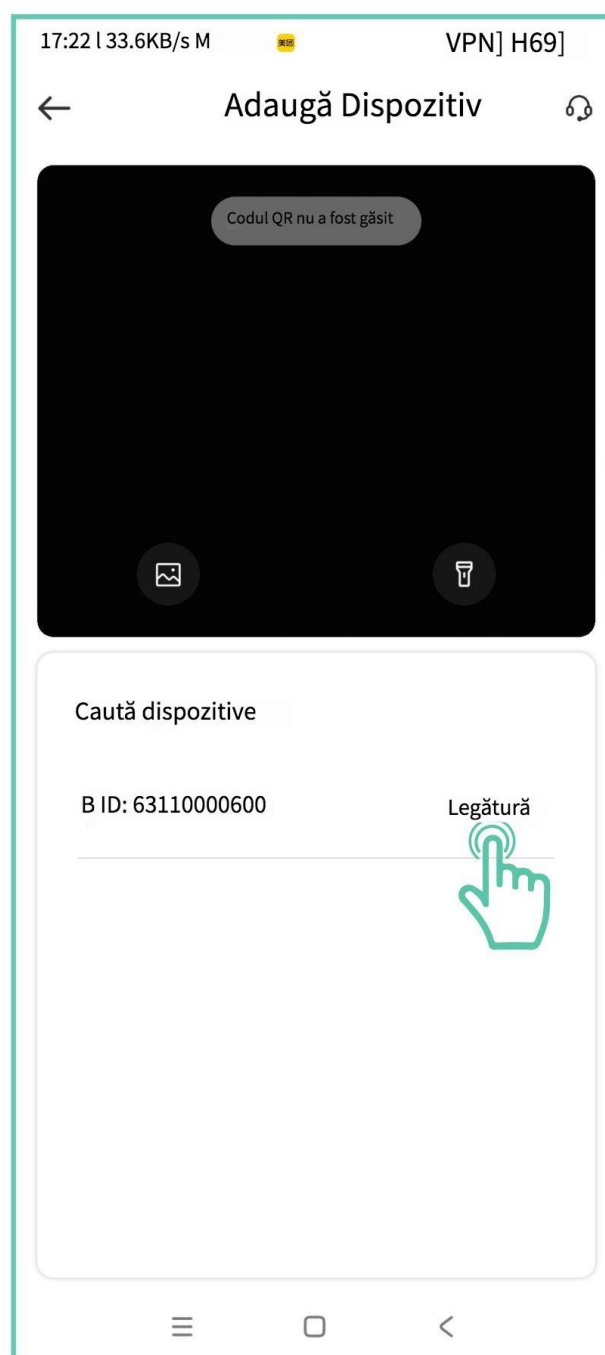


Poza 3

Adaugă dispozitiv 4G

- (1) Introduceți cartela SIM în dispozitiv (Dacă cartela SIM a fost deja introdusă, puteți sări peste acest pas).
- (2) Porniți dispozitivul și așteptați instrucțiunile de pe ecran. Conexiune reușită, bun venit. Dacă dispozitivul solicită rețea Eșec de conectare, vă rugăm să verificați dacă există trafic de date pe cartela SIM.
- 3) Conectați-vă la aplicația "ToWell", scanați codul QR de pe corpul camerei pentru a adăuga dispozitivul.




Poza 4

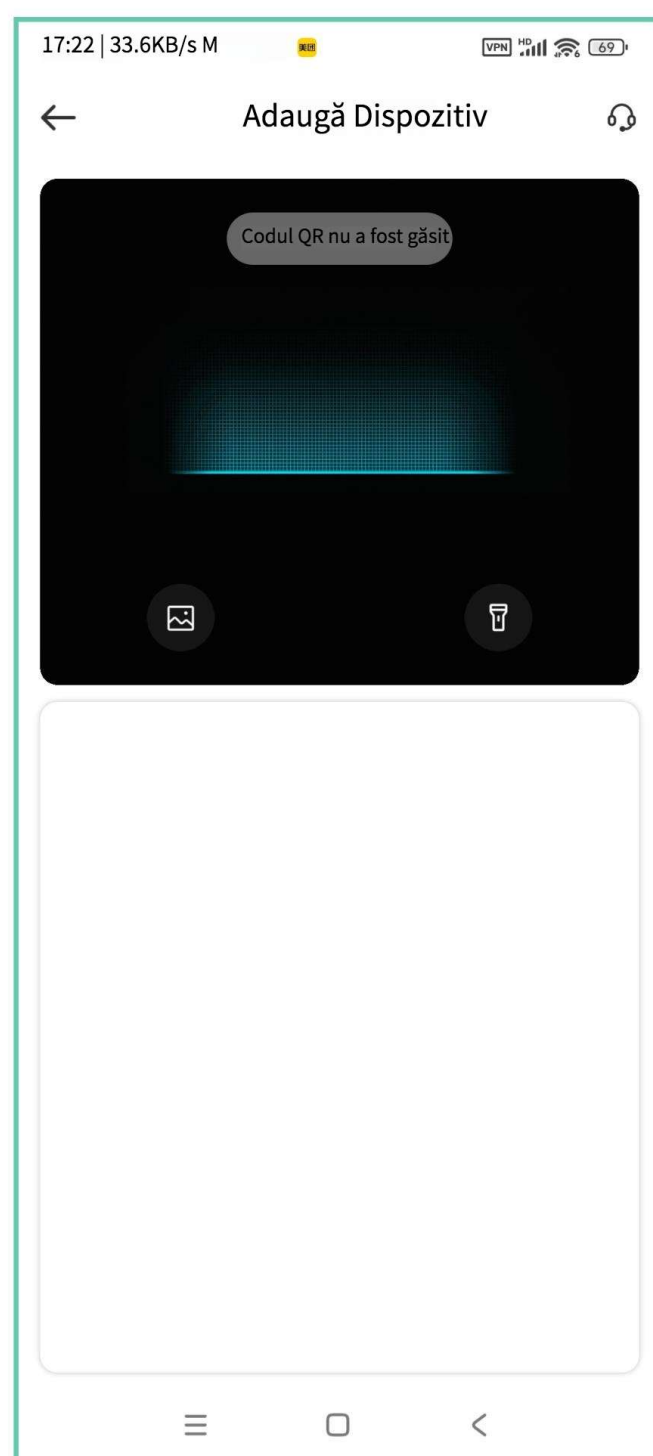

Poza 5

Introducerea funcției


Funcții Listă Dispozitive (1)

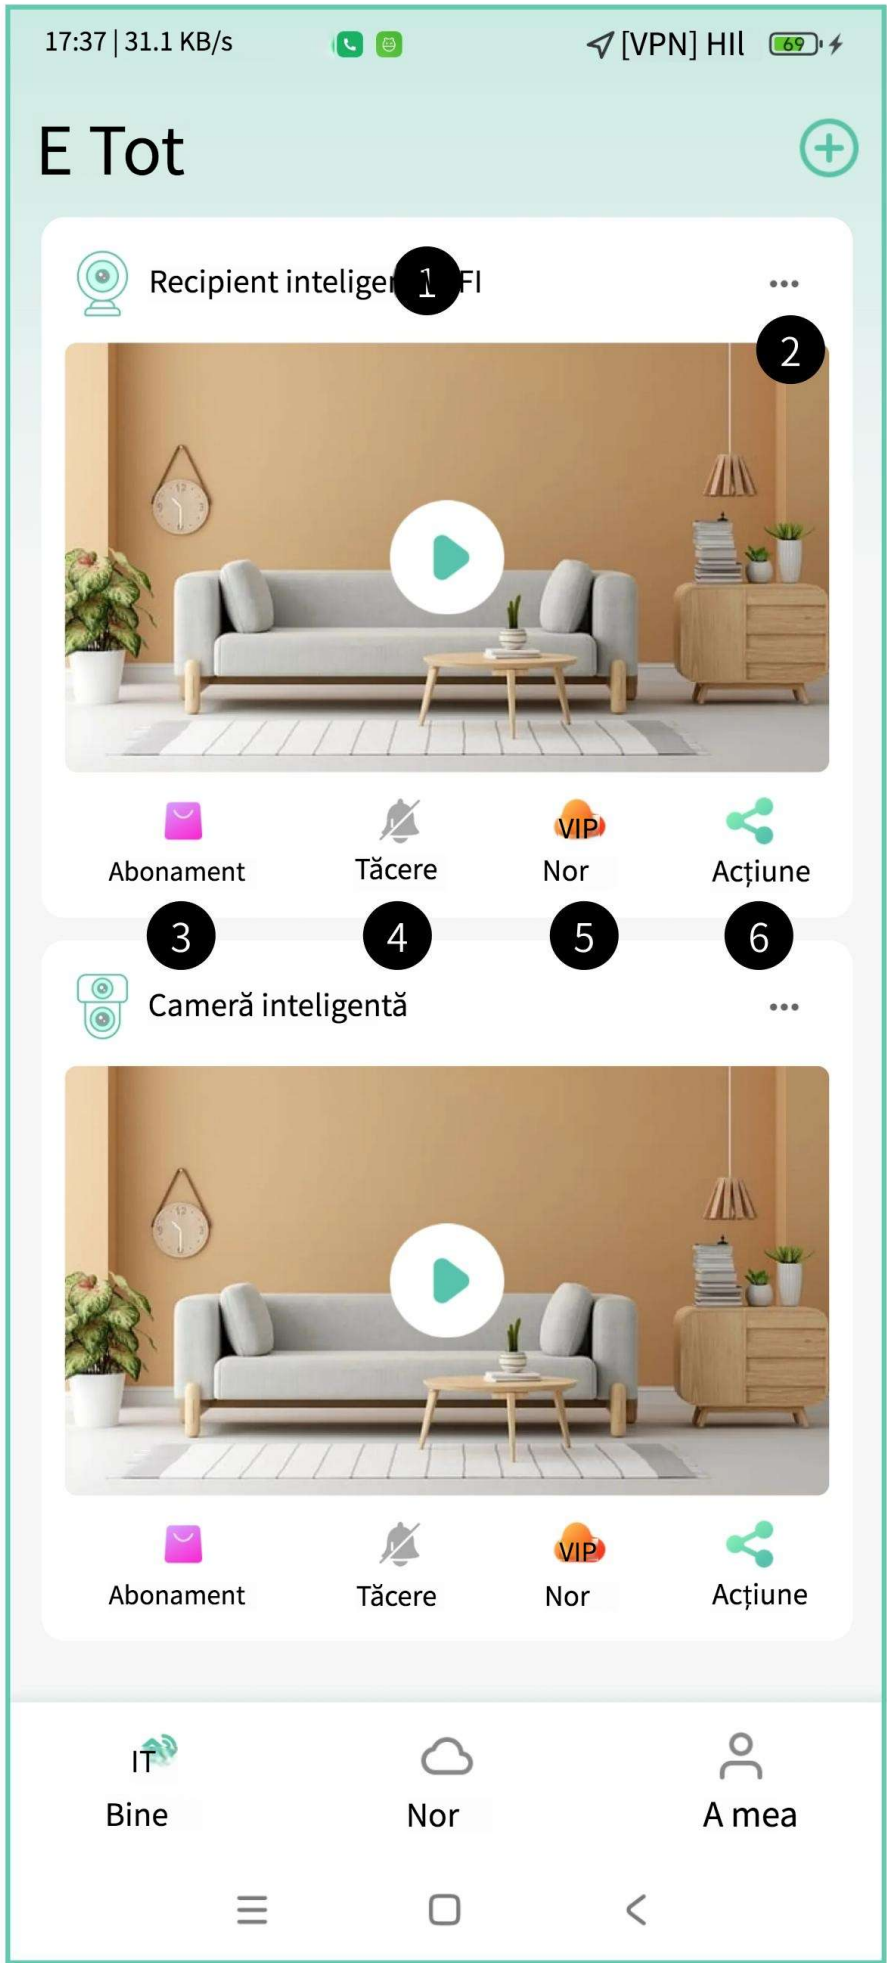

Poza 6

- 1 Numele dispozitivelor
- 2 Setări
- 3 Achiziționează spațiu de stocare în cloud
servicii pentru a stoca
înregistrări în cloud
- 4 Comutatorul pentru APP la
primește alarmă de la dispozitiv
Mesaj trimis
notificări.
- 5 Vizualizați cele stocate în cloud
videoclip.
- 6 Partajează dispozitivul cu
membri ai familiei sau
prietenii.

Funcții pentru Lista de Dispozitive (2)

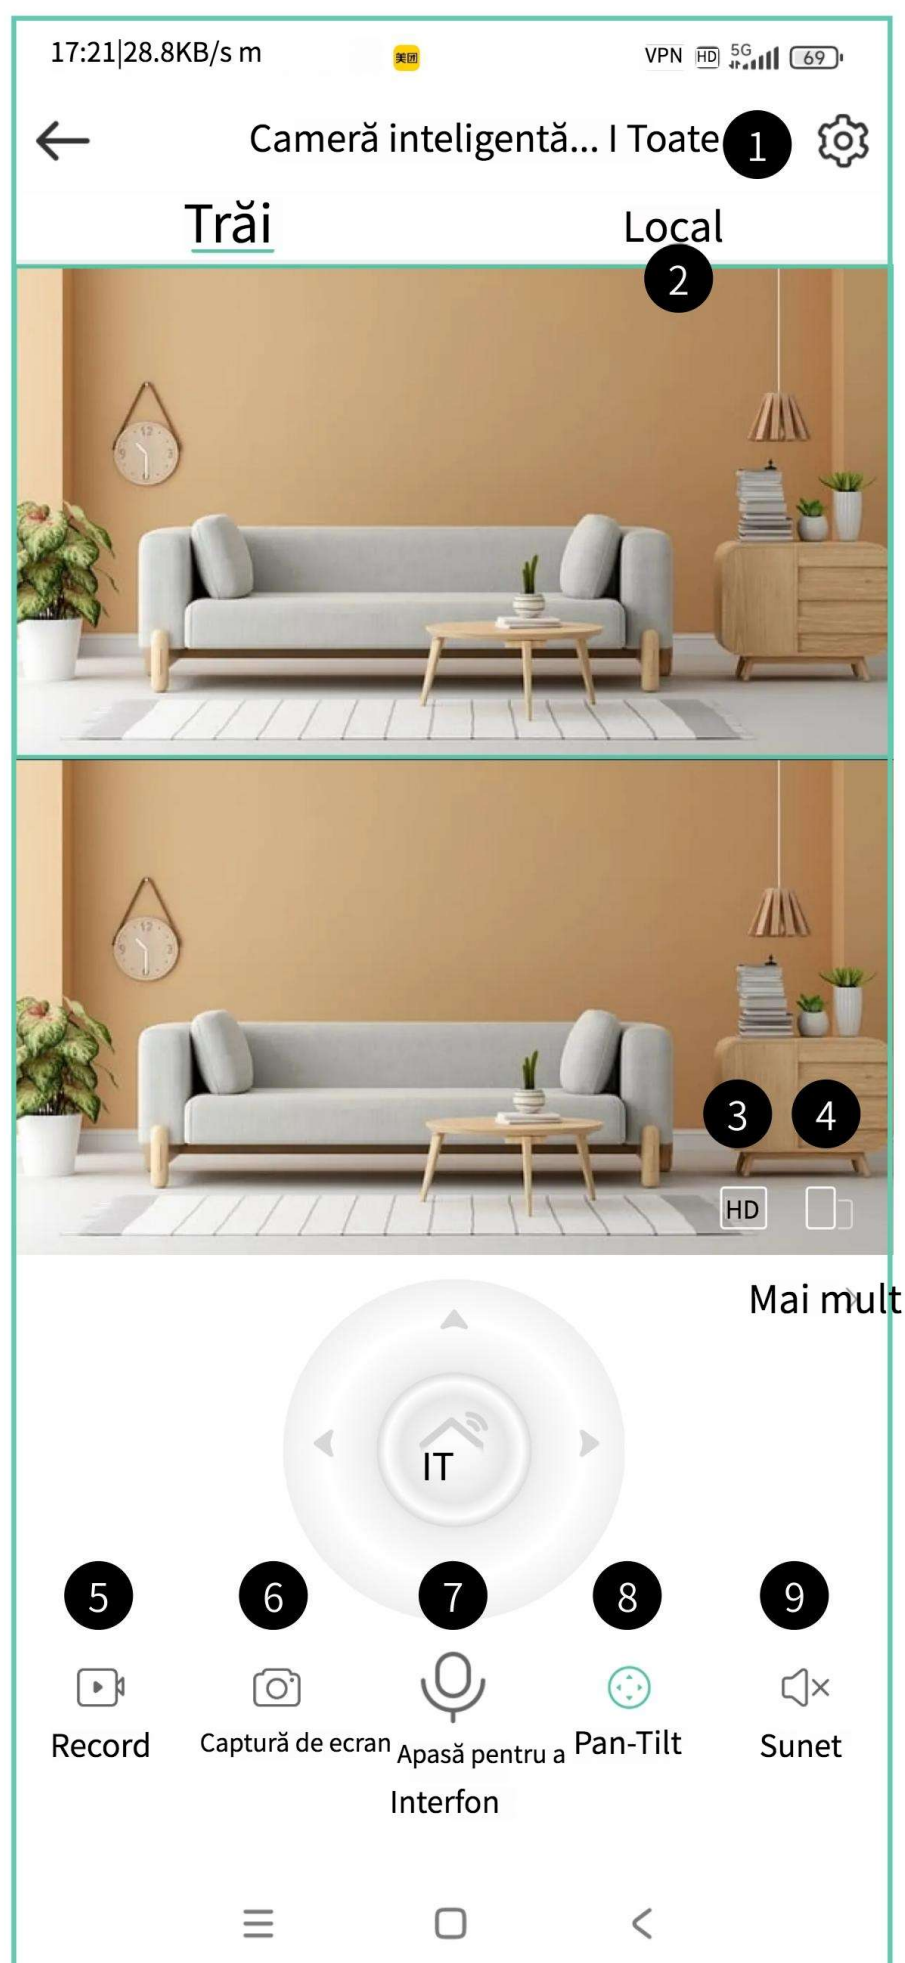


Poza 7

- 1 Setare Dispozitiv
- 2 Urmăriți înregistrările de pe cardul TF
- 3 Schimbă rezoluția video.
- 4 Comutați între orizontală și verticală ecran
- 5 Înregistrează video live
- 6 Captură: Fă o captură de ecran fotografii.
- 7 click intercom: poți interfon după ce se apasă pe Buton
- 8 Controlează dispozitivul pentru a rotește în sus, în jos, la stânga și la dreapta.
- 9 Voce: Auziți sunetul dispozitivului.

Notă: Puteți obține mai multe funcții făcând clic pe butonul "Mai multe".

Funcțiile listei de dispozitive(3)

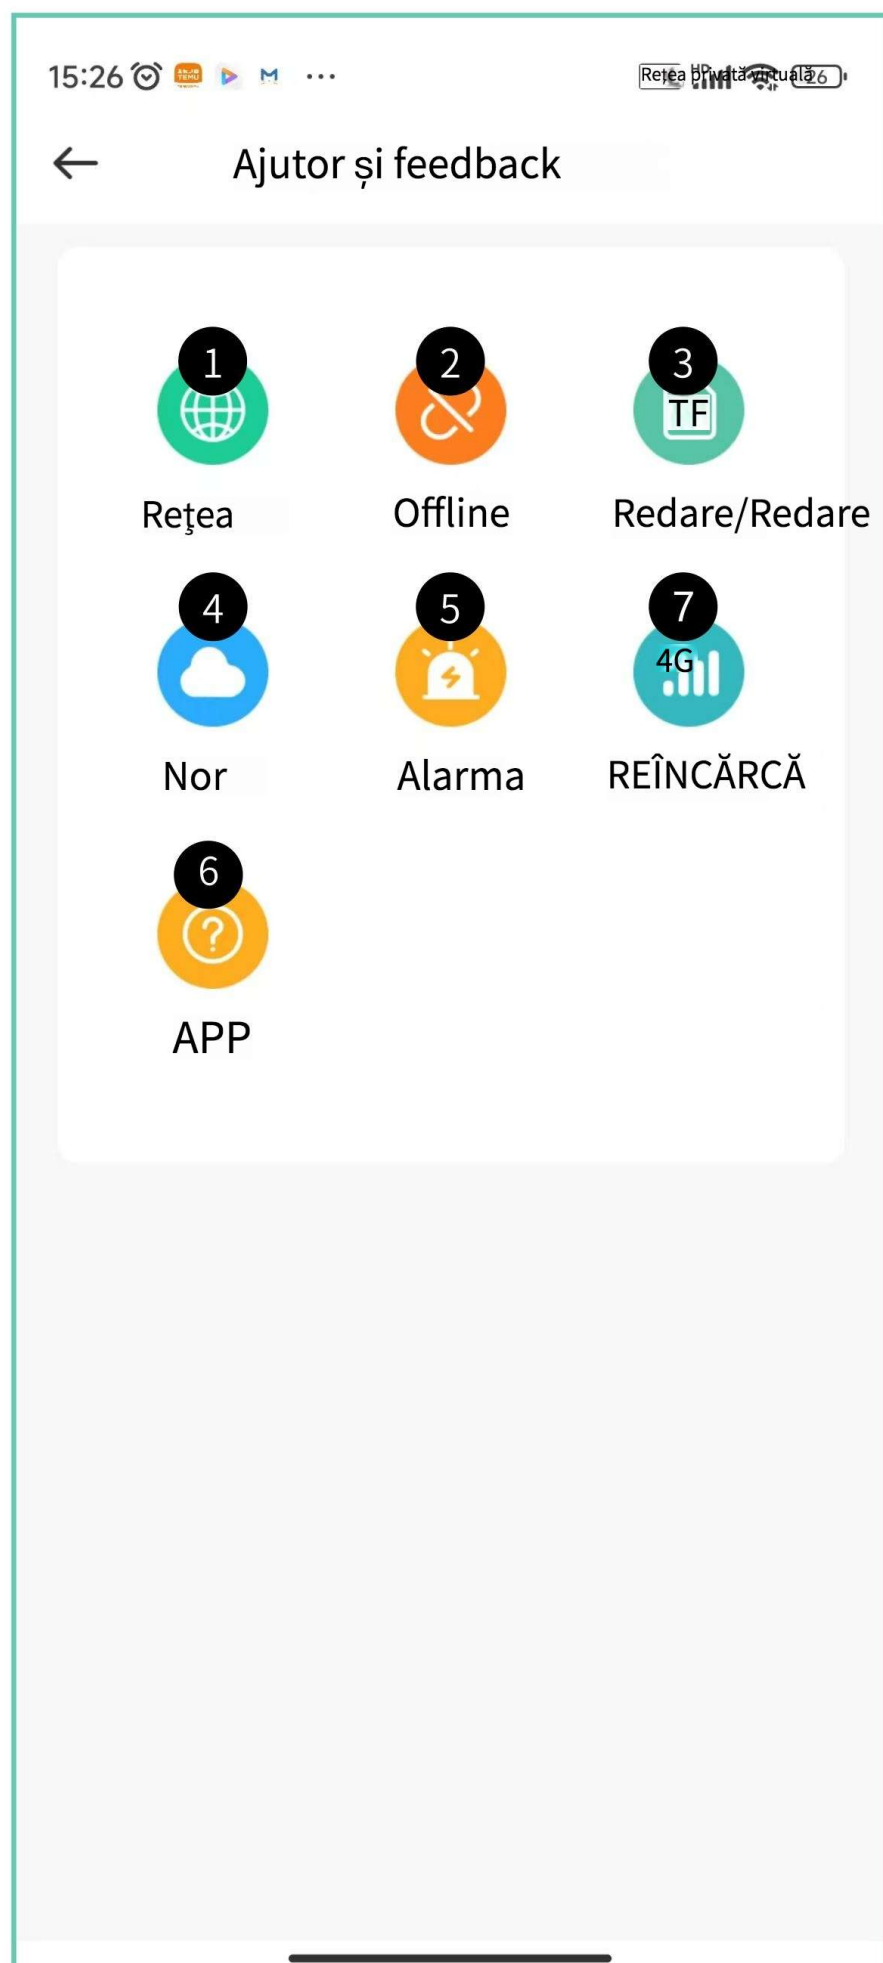

Poza 7

- 1 Probleme de conectivitate a dispozitivului.
- 2 Depanare dispozitiv offline.
- 3 Probleme cu înregistrarea pe cardul TF.
- 4 Întrebări frecvente despre stocarea în cloud
- 5 Depanare funcție alarmă
- 6 Probleme legate de aplicație
- 7 Reîncărcare date 4G

Stocare de date

Stocare pe card TF (1)

Introduceți un card TF pentru a stoca înregistrările local. Redarea este accesibilă prin intermediul cardului TF.

(1) 32GB suportă redare timp de 7 zile, 64GB suportă 14 zile redare, 128GB suportă redare timp de 30 de zile.


(2) Când cardul TF este plin, înregistrările noi le vor suprascrie pe cele cele mai vechi date

Stocare în cloud(2)

Ce este stocarea în cloud?

Stocarea în cloud este un serviciu sigur și fiabil de stocare video în cloud pentru utilizatorii de dispozitive inteligente.

Pași pentru a achiziționa spațiu de stocare în cloud
Dați clic pe butonul "Abonament" din lista de dispozitive pentru a accesa interfața pachetului de stocare în cloud și apoi puteți achiziționa stocare în cloud.

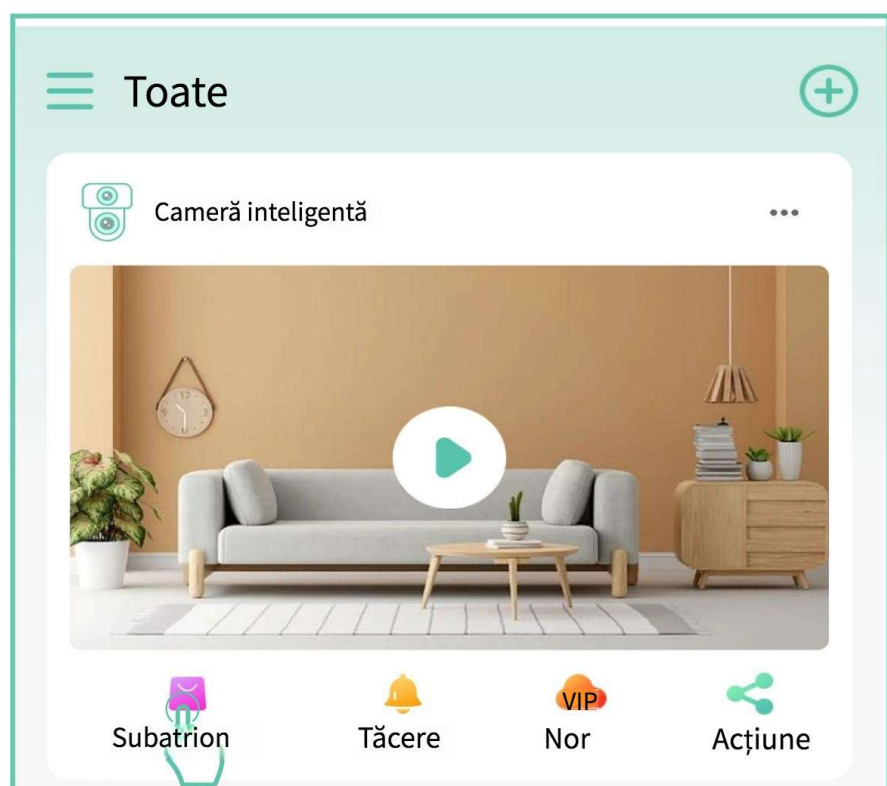

Poza 8

Întrebări frecvente

Î: Cum stochează camera videoclipurile?

A: 1. Stocare locală pe card TF, suportă până la 256G, șterge automat videoclipurile mai vechi când cardul TF este plin și înregistrează în buclă.
2. Stocare în cloud.

Î: Ce să fac dacă camera nu se poate conecta sau intră offline în mod anormal în timpul utilizării?

A: 1. Verificați dacă alimentarea camerei și rețeaua routerului sunt normale.
2. Deconectați alimentarea camerei și reporniți camera.
3. Restaurați camera la setările din fabrică (apăsați lung butonul Reset pentru aproximativ 5-10 secunde până când auziți sunetul care indică "Restaurare la valorile din fabrică", apoi eliberați), și apoi adăugați din nou dispozitivul conform instrucțiunilor



More Languages